

牛仔上约克机

(MB2011A)

零件手册

PartsManual

常州智谷机电科技有限公司

CHANGZHOU WISDOM & VALLEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD

在使用本设备之前请先阅读本零件手册

Please read the operation manual of the touch

screen interface before using the device

请将本零件手册放在便于查阅的地方保管

Please keep this operation manual of touch screen

interface in convenient place for ref


版本信息/ Version

2024. 6

目录

1、机头组件	1
2、机架组件	3
3、上压轮组件	5
4、中间压轮组件	8
5、后压轮输送组件	10
6、后压轮支撑组件	12
7、纠偏组件	14
8、上切刀和压线组件	16
9、下切刀组件	18
10、下压轮组件	20
11、下压轮支撑组件	22
12、进料组件	24
13、辅助进料组件	26
14、收料组件	28


1、机头组件

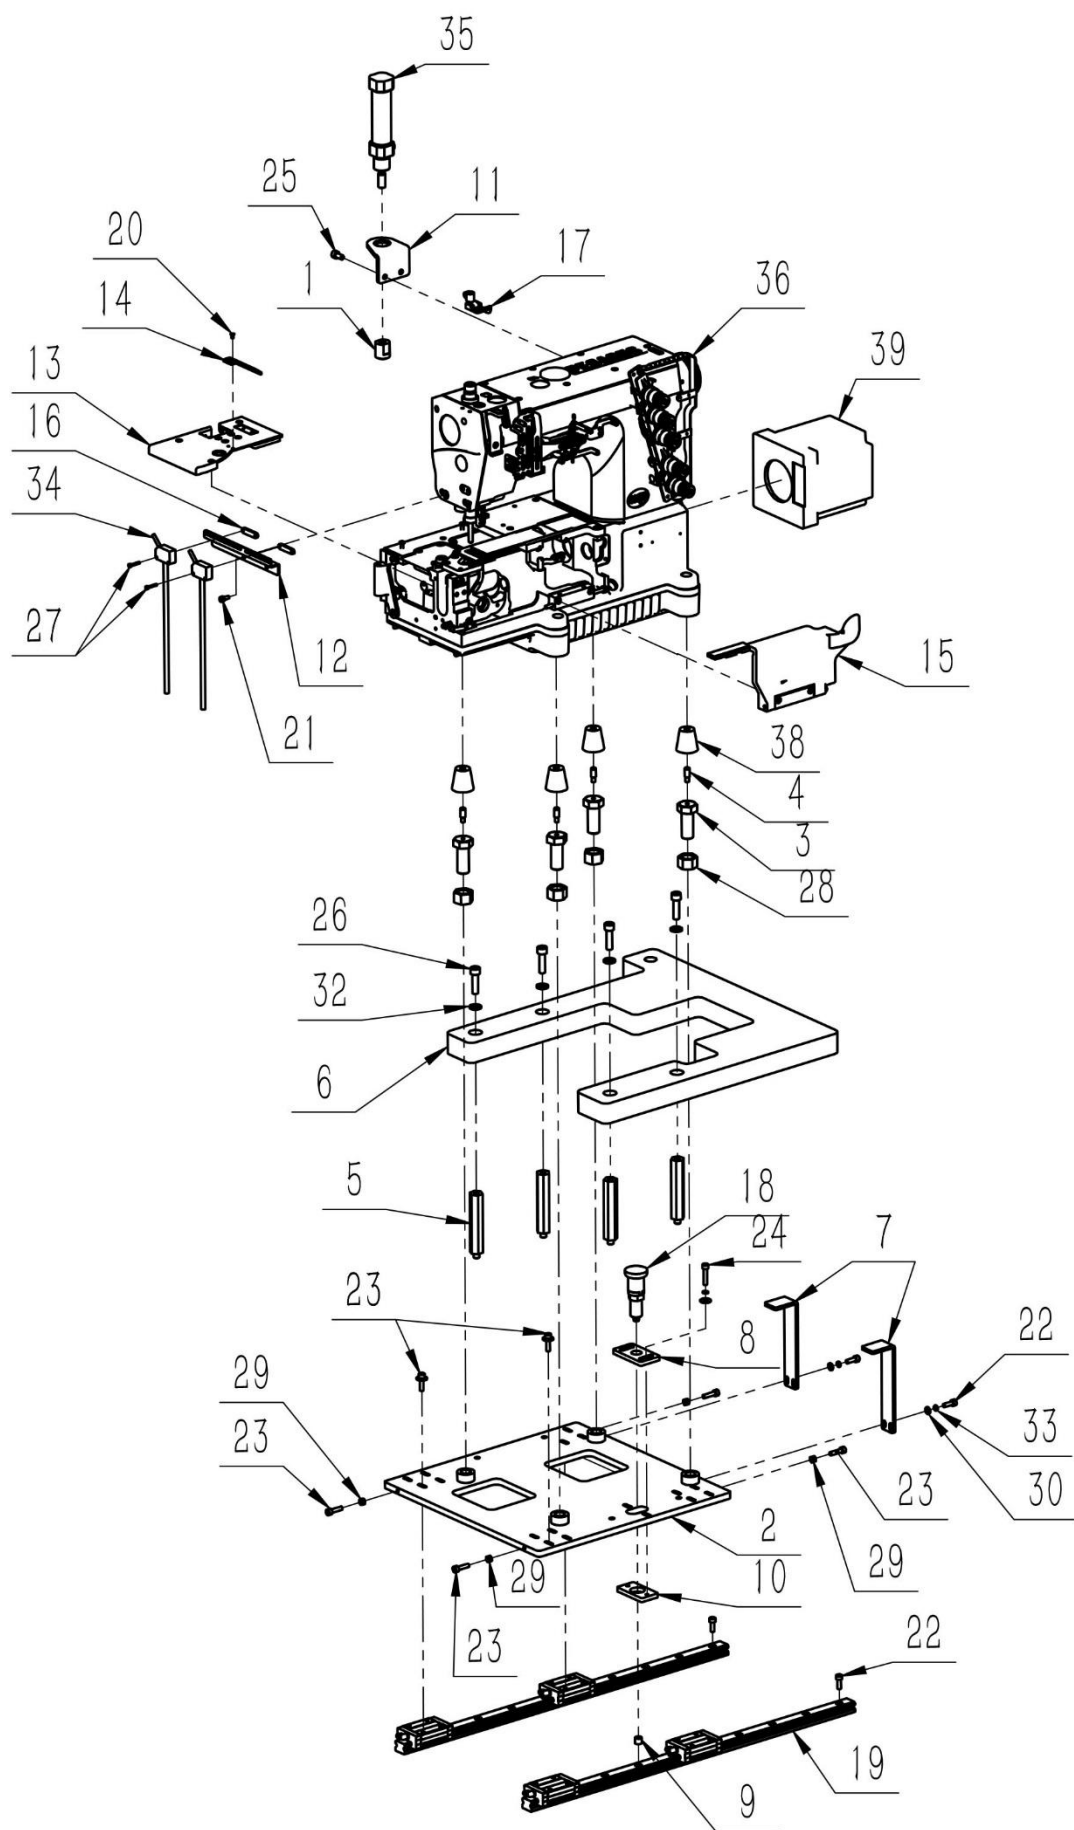

1、机头组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02200140801200	尼龙减震垫	1
2	02201110100100	机头移动底板	1
3	02201110100200	机头高度调整螺柱	4
4	02201110100300	机头橡胶导柱	4
5	02201110100400	移动台板支撑柱	4
6	02201110100500	机头木台板	1
7	02201110100600	机头压板	2
8	02201110100700	机头柱塞安装板	1
9	02201110100800	旋钮柱塞定位套	1
10	02201110100900	柱塞安装板	1
11	02201110101000	抬压脚气缸支架（飞马）	1
12	02201110101100	启动光眼支架（飞马）	1
13	02201110101200	机头后盖板（飞马）	1
14	02201110101300	布料靠板	1
15	02201110101500	侧盖	1
16	02201110303600	感应器安装板	2
17	050100231159	压脚抱箍组件	1
18	050200305005	旋钮柱塞 PXYA16	1
19	050201404314	LSD20HN2X580S20AN-M6	2
20	060201000023	十字槽沉头螺钉 M3×6	1
21	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4X10	1
22	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5X15	4
23	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5X20	6
24	060202000063	内六角圆柱头螺钉 M5X25	1
25	060202000075	内六角圆柱头螺钉 M6X12	1
26	060202000096	内六角圆柱头螺钉 M8X30	4
27	060202000226	内六角圆柱头螺钉 M2. 5×16	2
28	060301000003	六角螺母 M16	4
29	060301000008	六角螺母 M5	4
30	060401000016	圆形平垫圈 Φ5X10X0.8	2
31	060401000020	垫圈 5X16X1.5	3
32	060401000034	平垫圈 Φ8X16X2	4
33	060402000003	标准型弹性垫圈 5	5
34	050200103001	光电传感器	2
35	050201115698	气缸 SI25x25U	1
36	050100304829	机头 W3522P-04BX264	1
37	/	原机针杆	1
38	/	机头橡胶垫(原机件)	4
39	050100109147	主轴电机	1


2、机架组件

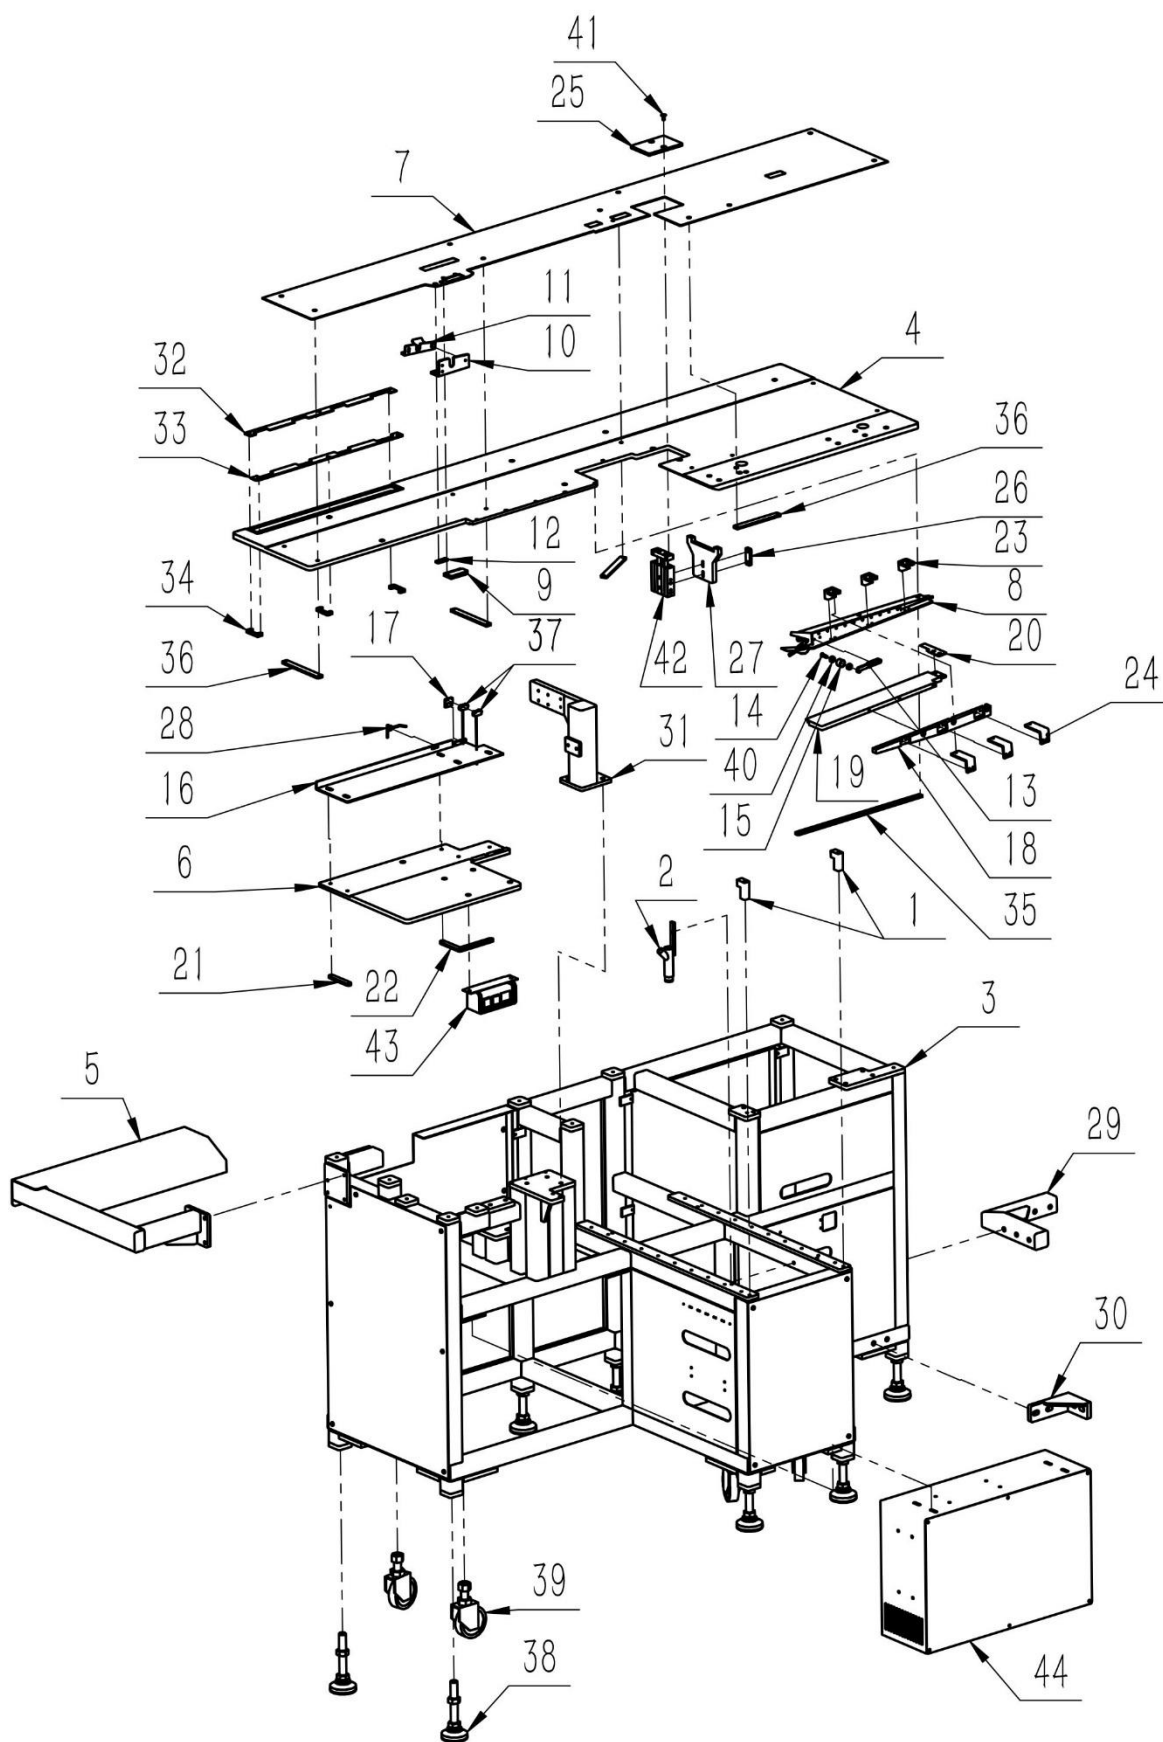

2、机架组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100230602700	XY 缓冲块	2
2	02200420800100	吸风袋支架	1
3	02201110200100	机架	1
4	02201110200200	大片台板	1
5	02201110200300	摆料架	1
6	02201110200400	小片台板	1
7	02201110200500	不锈钢台板	1
8	02201110200600	卷边拉筒	1
9	02201110200700	亚克力补板	1
10	02201110200800	进料靠位板	1
11	02201110200900	亚克力导向板	1
12	02201110201000	导向板锁紧板	1
13	02201110201100	进料滚轮连板	1
14	02201110201200	进料滚轮轴	1
15	02201110201300	小片导向轮	1
16	02201110201400	小片不锈钢台板	1
17	02201110201500	纠偏光眼安装板	1
18	02201110201600	小片台板连接板	1
19	02201110201700	小片导料板	1
20	02201110201800	进料下挡板	1
21	02201110201900	小片台板固定板 1	1
22	02201110202000	小片台板固定板 2	1
23	02201110202100	拉筒支撑块	3
24	02201110202200	拉筒侧支撑板	3
25	02201110202300	升降气缸板	1
26	02201110202400	升降气缸锁紧板	1
27	02201110202500	平台升降气缸安装板	1
28	02201110202600	小片进料吹气管	1
29	02201110202700	大片收料架连接板	1
30	02201110202800	小片收料架连接板	1
31	02201110202900	机构支架 1	1
32	02201110203000	进料辅助板 1	1
33	02201110203100	进料辅助板 2	1
34	02201110203200	进料辅助板安装块	3
35	02201110203500	拉筒安装板	1
36	02201110203600	不锈钢台板安装板	4
37	050200103002	光电传感器 E3T-SR4	2
38	050200501002	脚垫	8
39	050200504005	脚轮	6
40	050201503195	深沟球轴承 619 / 5-2Z	2
41	060203000111	内六角沉头螺钉 M5X12	2
42	050201115713	气缸 TR16X10S	1
43	050500405007	总开关	1
44	050100110077	电控箱	1

3、上压轮组件

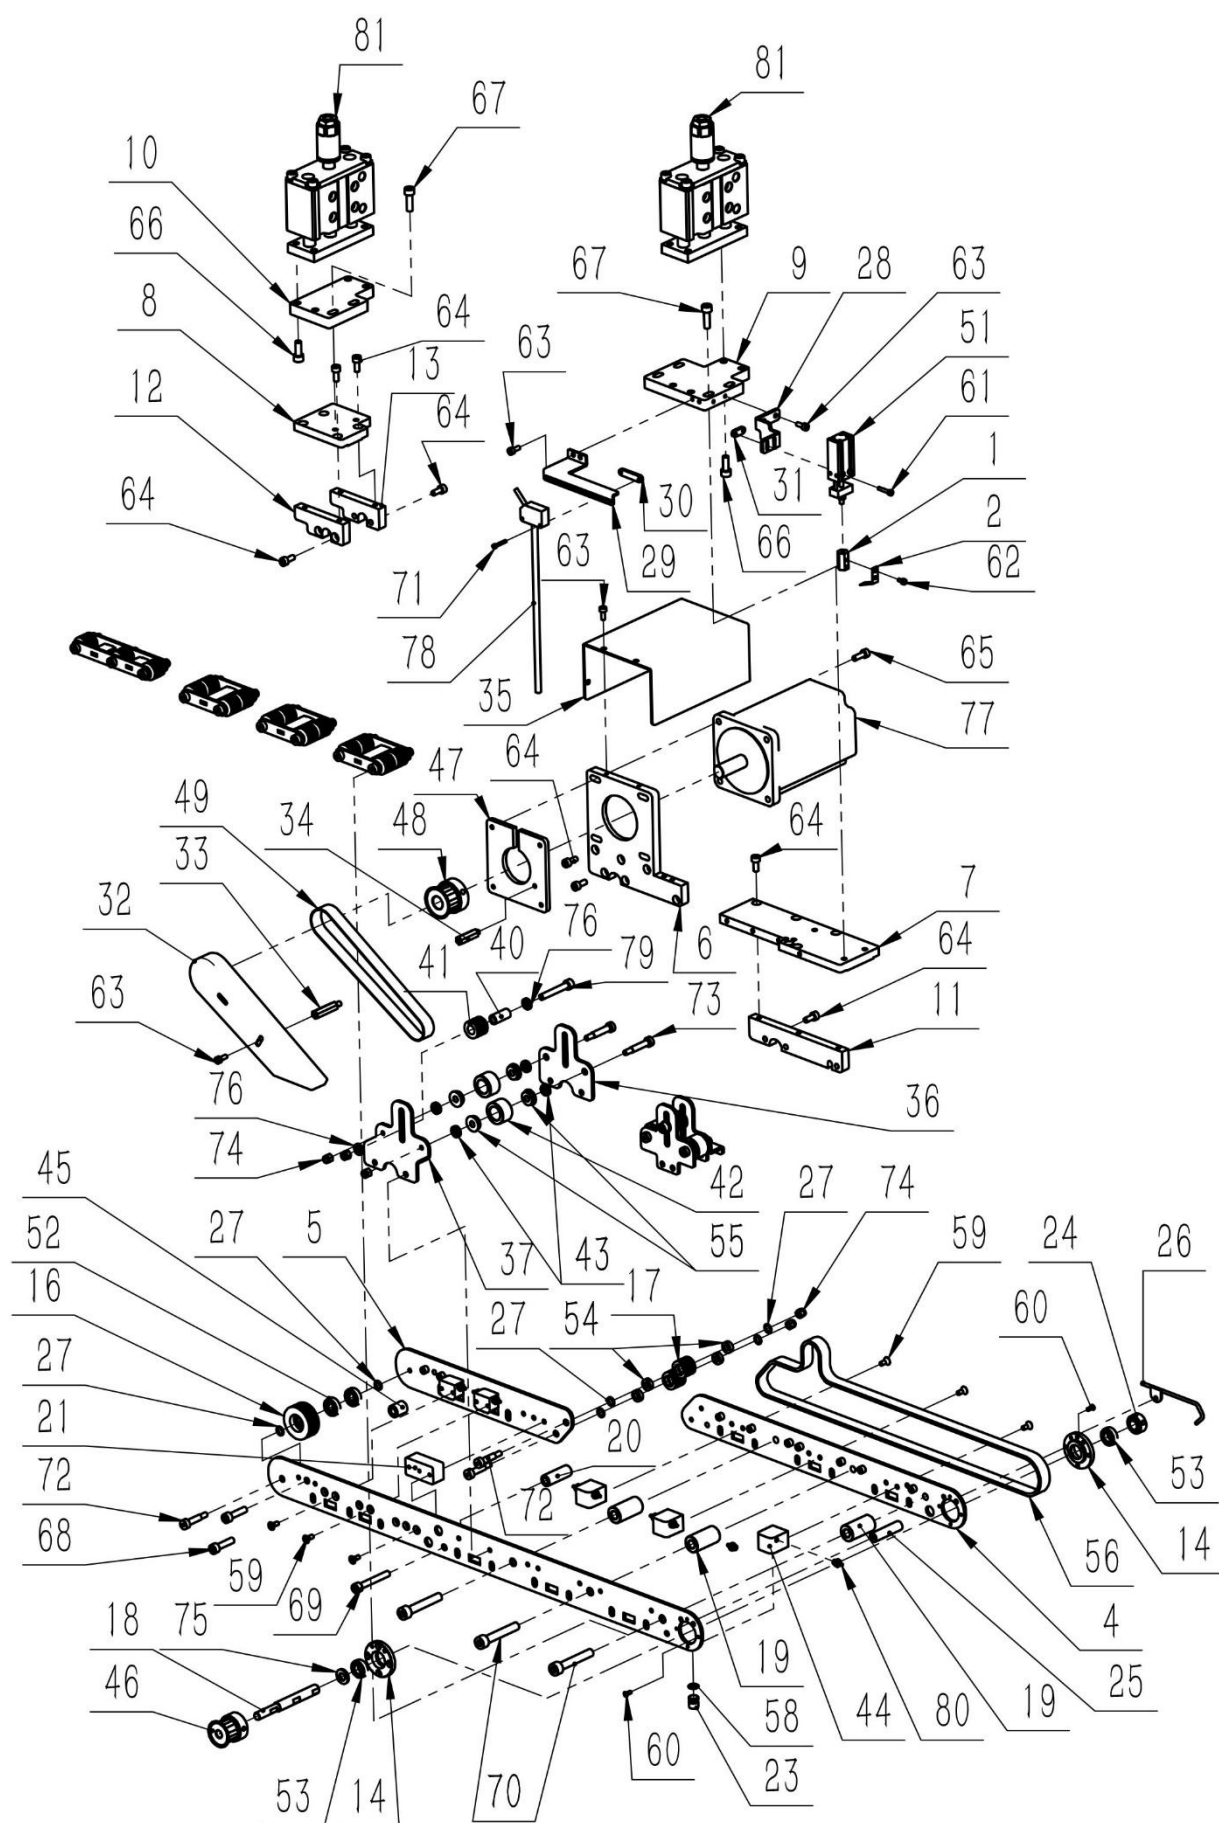


3、上压轮组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02200120200200	弹片固定座	1
2	02200120200300	弹片	1
3	02201110300100	上压轮侧板 1	1
4	02201110300200	上压轮侧板 2	1
5	02201110300300	上压轮侧板 3	1
6	02201110300400	上压轮电机安装板	1
7	02201110300500	上压轮中间支撑板 1	1
8	02201110300600	上压轮中间支撑板 2	1
9	02201110300700	上压轮前气缸板	1
10	02201110300800	上压轮后气缸板	1
11	02201110300900	上压轮侧板 4	1
12	02201110301000	上压轮侧板 5	1
13	02201110301100	上压轮侧板 6	1
14	02201110301200	前端轴承支撑板	2
15	02201110301300	上主动轮	1
16	02201110301400	上从动轮	1
17	02201110301500	上从动小轮	2
18	02201110301600	上压轮主动轴	1
19	02201110301700	上压轮垫柱 1	3
20	02201110301800	上压轮垫柱 2	1
21	02201110301900	上压轮垫柱 3	1
22	02201110302000	中间压轮气缸座 2	2
23	02201110302100	中间压轮气缸轴	5
24	02201110303000	紧圈	1
25	02201110303100	吹灰尘管	1
26	02201110303200	大片进料吹气管	1
27	02201110303300	中间垫片	6
28	02201110303400	大片纠偏连板	1
29	02201110303500	大片感应支架	1
30	02201110303600	感应器安装板	1
31	02201110303700	大片纠偏气缸固定板	1
32	02201110303800	上压轮同步带罩壳	1
33	02201110303900	同步带垫柱 1	1
34	02201110304000	同步带垫柱 2	1
35	02201110304100	上压轮电机罩	1
36	02201110304200	张紧轮板 1	1
37	02201110304300	张紧轮板 2	1
38	02201110304400	张紧轮板 3	1
39	02201110304500	张紧轮板 4	1
40	02201110304600	张紧轮隔套	2
41	02201110304700	张紧轮	2
42	02201110304800	张紧从动轮	4
43	02201110304900	张紧轮垫片	8
44	02201110305000	中间气缸块 1	3
45	02201110305100	上压轮垫柱 4	1
46	02201110401400	后拖轮同步轮	1
47	02201110702000	下电机安装板	1
48	02201110702600	主动轮	1

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
49	050200603168	圆弧齿同步带 400-5M-15	1
50	050201021028	碳钢镀锌内六角 ED 密封螺纹堵头	1
51	050201115089	气缸 CUK10-10S-s	1
52	050201503186	深沟球轴承 626-2Z	2
53	050201503244	深沟球轴承 62800-2Z	2
54	050201503246	MR126ZZ 轴承	4
55	050201503247	F696AZZ1 轴承	8
56	050201702027	PJ6-914 多沟带 带厚 6	1
57	050201702028	PJ6-1371 多沟带 带厚 6	1
58	050900101031	O 型橡胶密封圈 6. 9×1. 8	4
59	060201000015	十字槽沉头螺钉 M4X10	6
60	060201000036	十字槽沉头螺钉 M3X8	2
61	060202000026	内六角圆柱头螺钉 M3×16	1
62	060202000035	内六角圆柱头螺钉 M3X6	1
63	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4X10	4
64	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5X12	8
65	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5X15	1
66	060202000077	内六角圆柱头螺钉 M6X16	2
67	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6X20	2
68	060202000080	内六角圆柱头螺钉 M6X25	2
69	060202000084	内六角圆柱头螺钉 M6×45	1
70	060202000100	内六角圆柱头螺钉 M8×50	3
71	060202000226	内六角圆柱头螺钉 M2. 5×16	1
72	060203000172	内六角台阶螺钉 φ 6X20XM5	3
73	060203000179	内六角台阶螺钉 φ 6X25XM5	4
74	060302000001	六角锁紧螺母 M5	9
75	060401000034	平垫圈 Φ 8X16X2	1
76	060401000066	平垫圈 φ 6X12X1. 6	4
77	050200801099	86 闭环步进电机	1
78	050200103001	有无料检测光眼	1
79	060202000083	内六角圆柱头螺钉 M6×40	2
80	050201025006	接头	9
81	050201115701	气缸 TCLJ25x20-20S	2


4、中间压轮组件

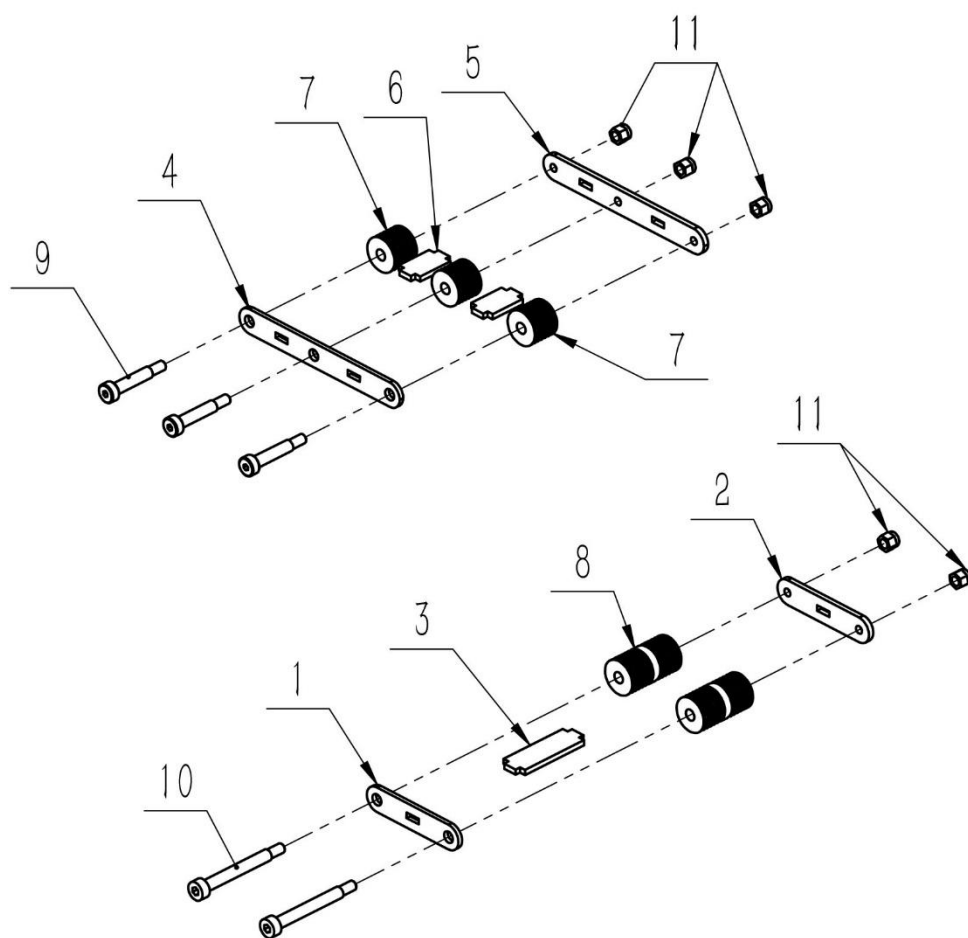

4、中间压轮组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02201110302200	中间压轮连板 1	1
2	02201110302300	中间压轮连板 2	1
3	02201110302400	气缸连板 1	1
4	02201110302500	中间压轮连板 3	1
5	02201110302600	中间压轮连板 4	1
6	02201110302700	气缸连板 2	2
7	02201110302800	中间压紧轮 1	3
8	02201110302900	中间压紧轮 2	2
9	060203000179	内六角台阶螺 ϕ 6X25	3
10	060203000180	内六角台阶螺 ϕ 6X45	2
11	060302000001	六角锁紧螺母 M5	5


5、后压轮输送组件

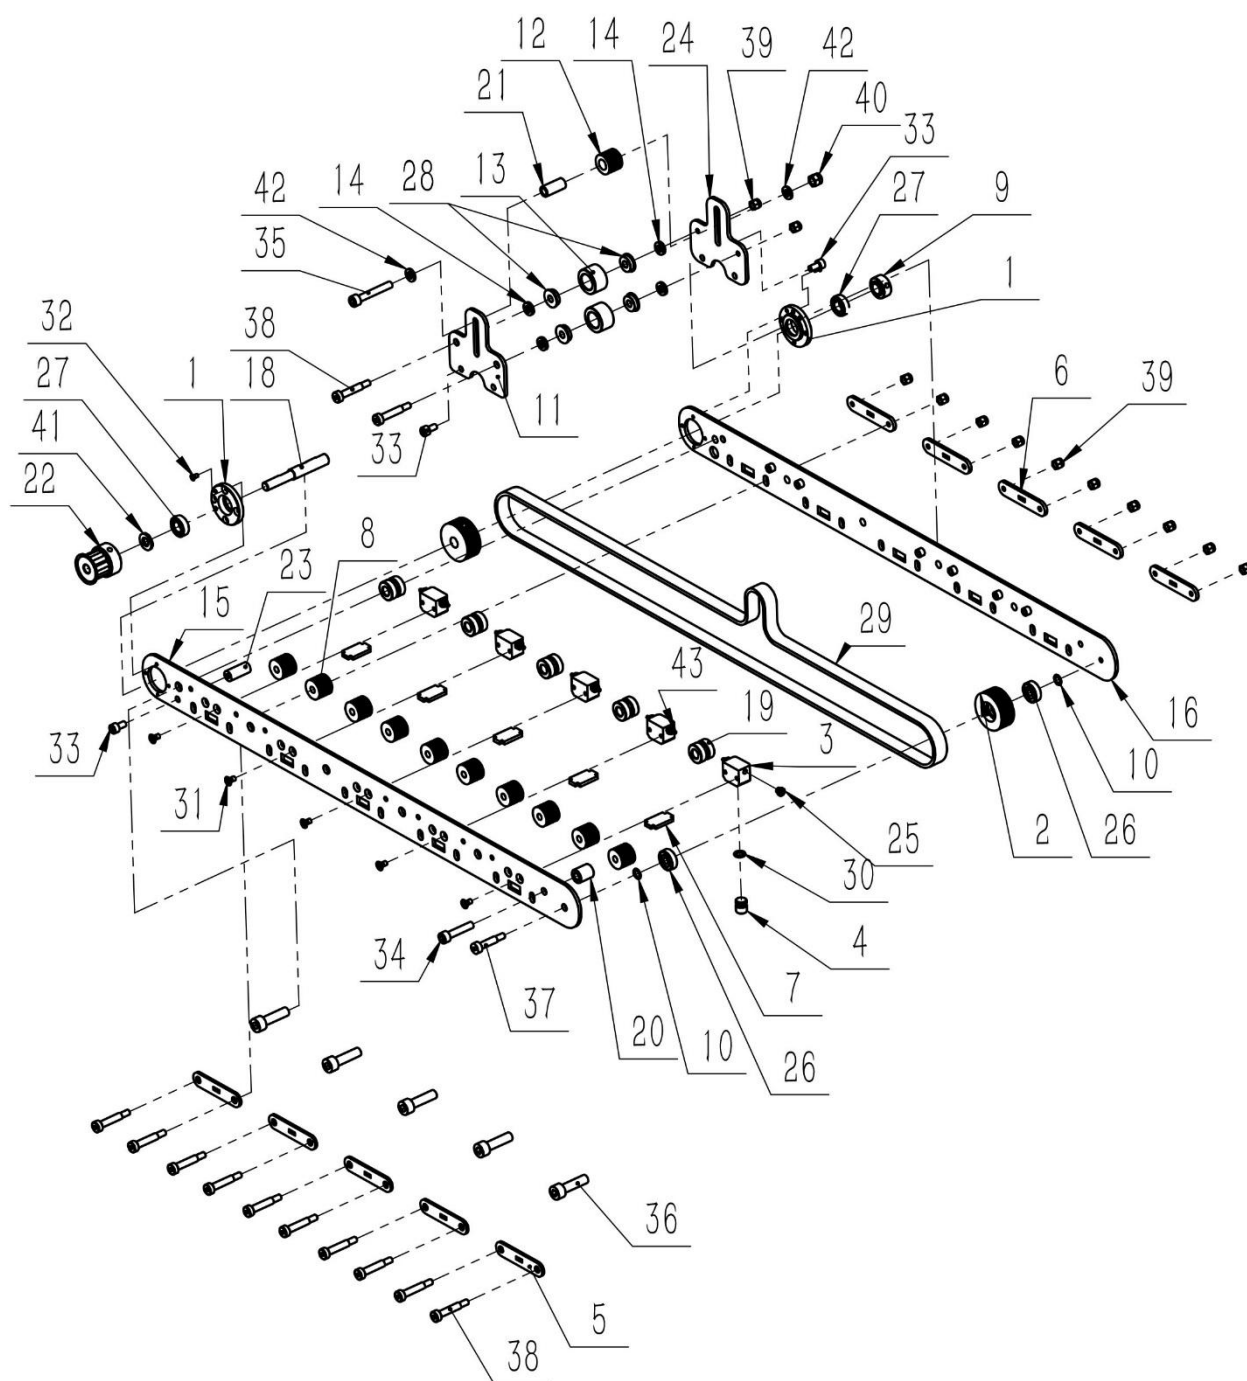

5、后压轮输送组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02201110301200	前端轴承支撑板	2
2	02201110301400	上从动轮	1
3	02201110302000	中间压轮气缸座 2	5
4	02201110302100	中间压轮气缸轴	5
5	02201110302200	中间压轮连板 1	5
6	02201110302300	中间压轮连板 2	5
7	02201110302700	气缸连板 2	5
8	02201110302800	中间压紧轮 1	10
9	02201110303000	紧圈	1
10	02201110303300	中间垫片	2
11	02201110304200	张紧轮板 1	1
12	02201110304700	张紧轮	1
13	02201110304800	张紧从动轮	2
14	02201110304900	张紧轮垫片	4
15	02201110400100	后拖轮侧板 1	1
16	02201110400200	后拖轮侧板 2	1
17	02201110400900	后拖轮主动轮	1
18	02201110401000	后拖轮主动轴	1
19	02201110401100	后压轮垫柱 1	5
20	02201110401200	后压轮垫柱 2	1
21	02201110401300	张紧轮中间隔套	1
22	02201110401400	后拖轮同步轮	1
23	02201110401700	吹尘管	1
24	02201110701100	张紧轮板 1	1
25	050201021028	碳钢镀锌内六角 ED 密封螺纹堵头	1
26	050201503186	深沟球轴承 626-2Z	2
27	050201503244	深沟球轴承 62800-2Z	2
28	050201503247	F696AZZ1 轴承	4
29	050201702029	PJ6-1321 多沟带(带厚 6)	1
30	050900101031	O 型橡胶密封圈 6. 9×1. 8	5
31	060201000017	十字槽沉头螺钉 M4×8	5
32	060201000023	十字槽沉头螺钉 M3×6	2
33	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5X10	3
34	060202000081	内六角圆柱头螺钉 M6X30	1
35	060202000083	内六角圆柱头螺钉 M6×40	1
36	060202000096	内六角圆柱头螺钉 M8X30	5
37	060203000172	内六角台阶螺钉 φ 6X20XM5	1
38	060203000179	内六角台阶螺钉 φ 6X25XM5	12
39	060302000001	六角锁紧螺母 M5	12
40	060302000009	非金属嵌件六角锁紧螺母 M6	1
41	060401000034	平垫圈 φ 8X16X2	1
42	060401000066	平垫圈 φ 6X12X1. 6	2
43	050201025006	接头 M-5AU-4	9


6、后压轮支撑组件

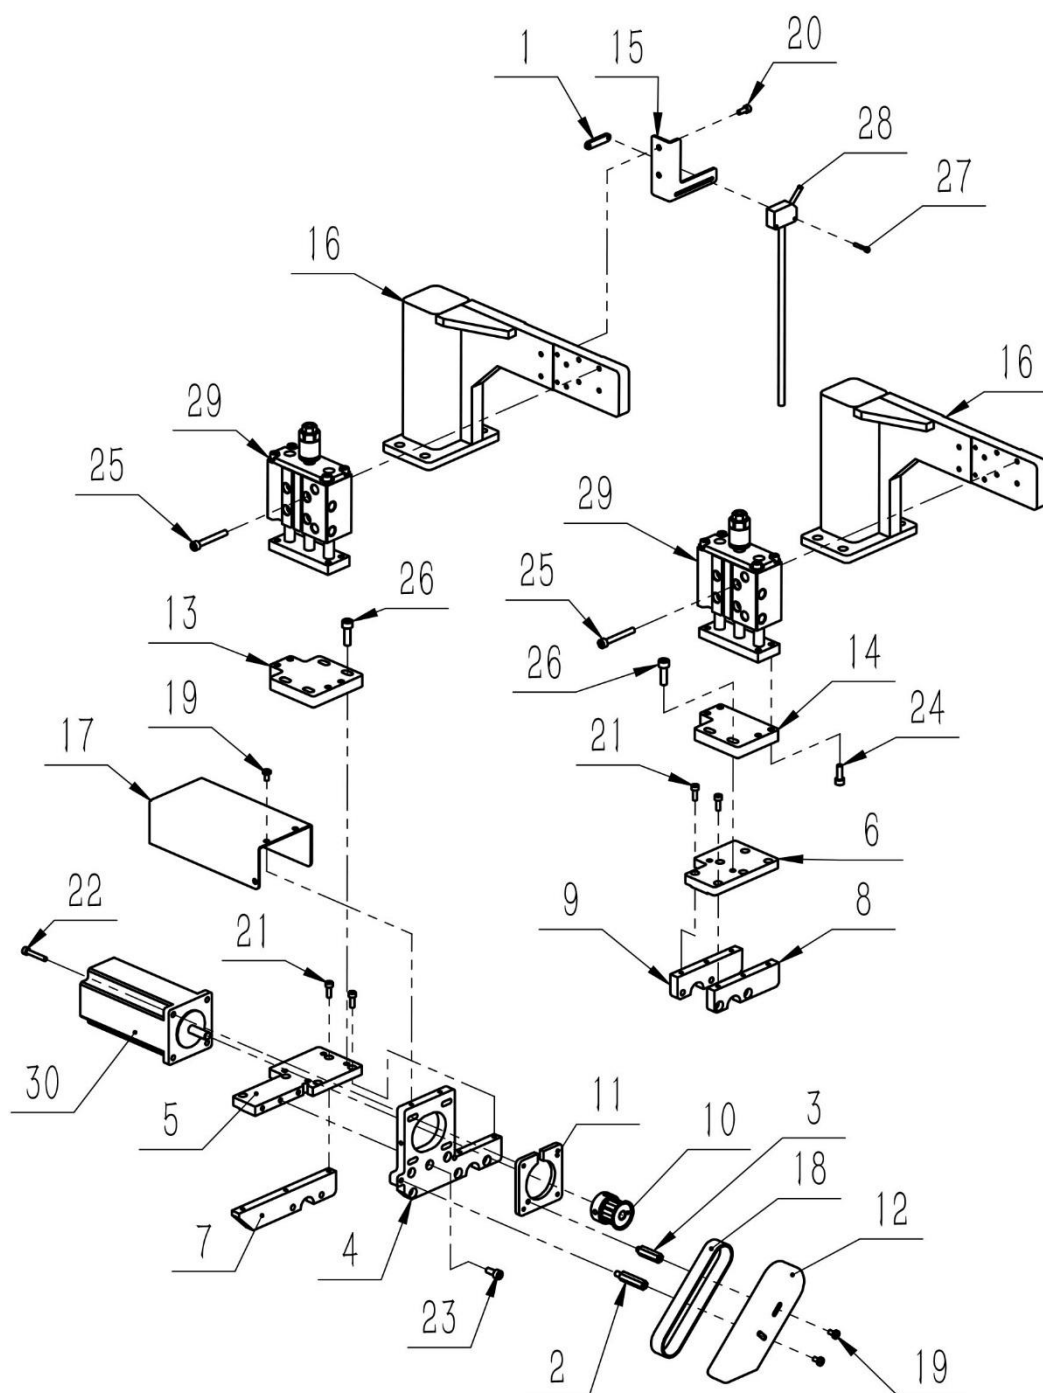

6、后压轮支撑组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02201110303600	感应器安装板	1
2	02201110303900	同步带垫柱 1	1
3	02201110304000	同步带垫柱 2	1
4	02201110400300	后拖轮安装板	1
5	02201110400400	后压轮中间板 1	1
6	02201110400500	后压轮中间板 2	1
7	02201110400600	后拖轮侧板 3	1
8	02201110400700	后拖轮侧板 4	1
9	02201110400800	后拖轮侧板 5	1
10	02201110401400	后拖轮同步轮	1
11	02201110401500	电机安装板	1
12	02201110401600	后压轮同步带罩壳	1
13	02201110401800	升降气缸板 1	1
14	02201110401900	升降气缸板 2	1
15	02201110402000	小片收料感应器支架	1
16	02201110402100	后拖轮支架	2
17	02201110402200	后压轮电机罩	1
18	050200603169	同步带 275-5M-15	1
19	060201000013	十字槽盘头螺钉 M4X8	3
20	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4X10	1
21	060202000040	内六角圆柱头螺钉 M4X12	4
22	060202000045	内六角圆柱头螺钉 M4X25	1
23	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5X12	1
24	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5X15	1
25	060202000066	内六角圆柱头螺钉 M5×40	2
26	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6X20	2
27	060202000226	内六角圆柱头螺钉 M2. 5×	1
28	050200103001	有无料检测光眼	1
29	050201115697	气缸 TCLJ20x25-10S	2
30	050200801098	电机	1


7、纠偏组件

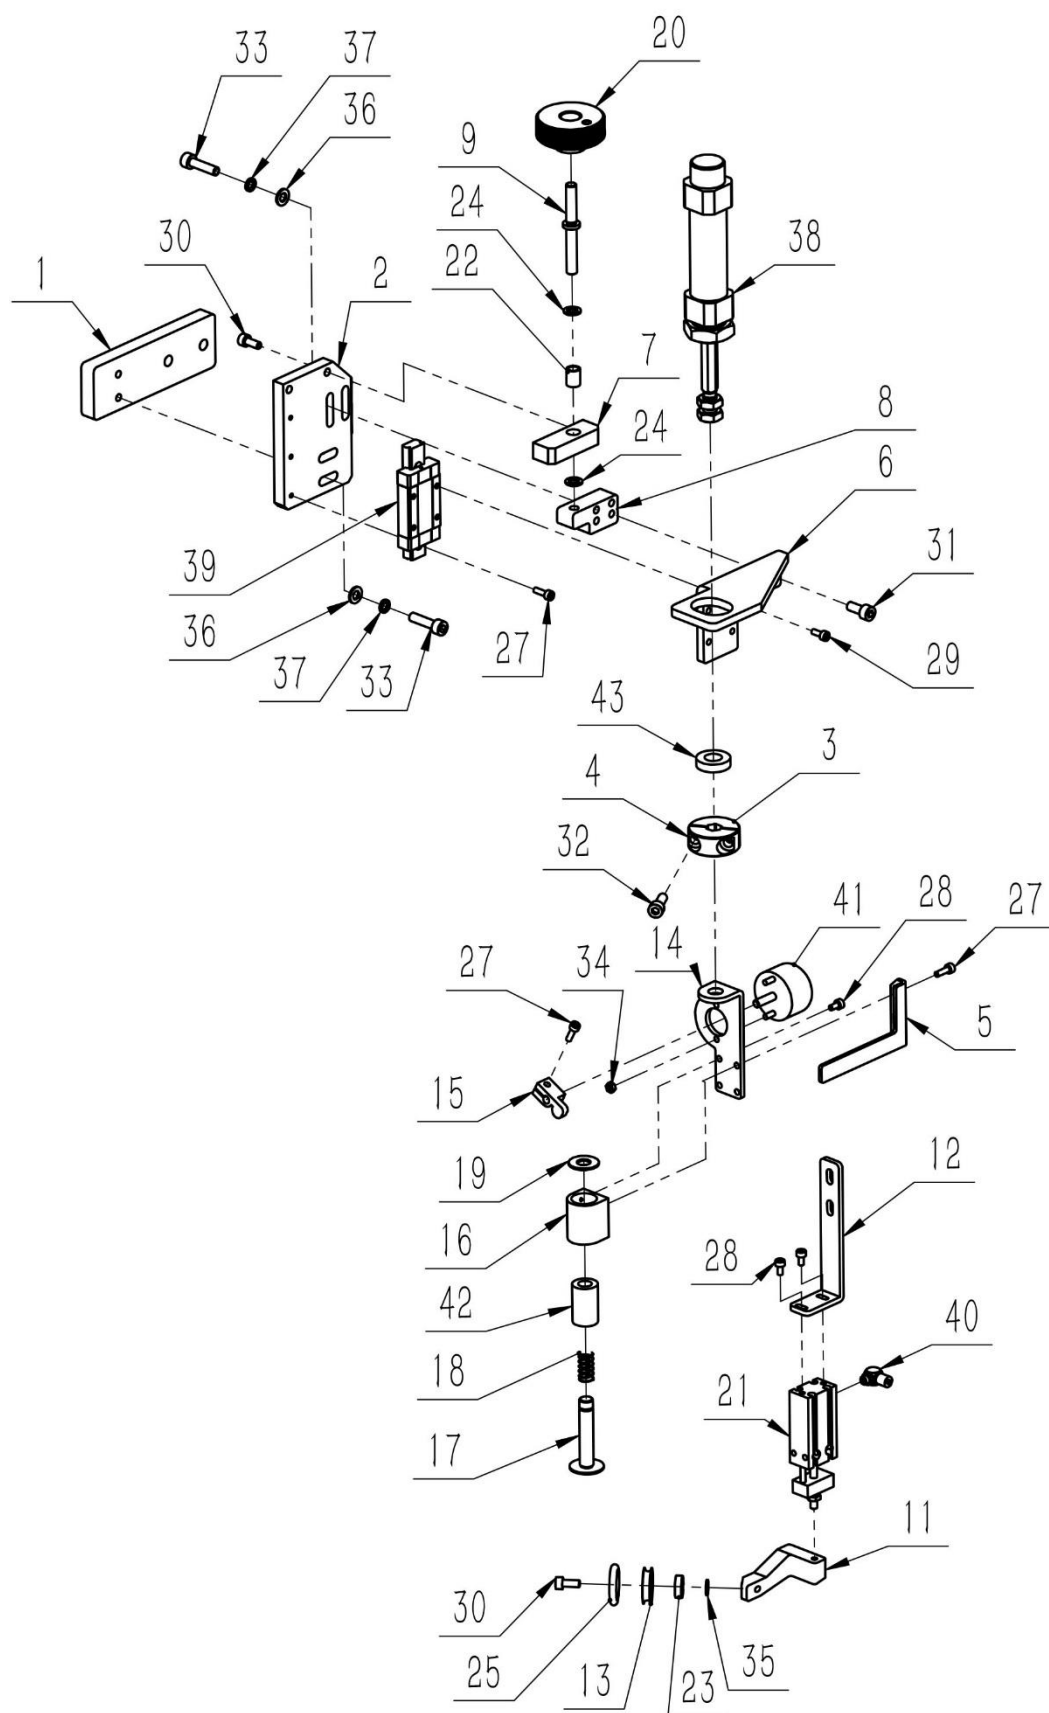

7、纠偏组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02201110500100	小片纠偏组件底板	1
2	02201110500200	纠偏导轨安装板	1
3	02201110500300	纠偏上下气缸抱箍 1	1
4	02201110500400	纠偏上下气缸抱箍 2	1
5	02201110500500	纠偏限位压板	1
6	02201110500600	落锤气缸安装板	1
7	02201110500700	落锤高度调节块 1	1
8	02201110500800	落锤高度调节块 2	1
9	02201110500900	落锤高度调节轴	1
10	02201110501000	宽度刻度尺	1
11	02201110501100	推尾连板	1
12	02201110501200	尾部扒料气缸支架	1
13	02201110501300	纠偏轮滚轮	1
14	02300130400500	电磁阀安装座	1
15	02300130400600	转动块	1
16	02300130400700	落锤主体	1
17	02300130400800	落锤	1
18	02300130400900	弹簧	1
19	02300130401100	弹簧垫片	1
20	050200906015	压纹手轮 HBA70-D40	1
21	050201115089	气缸 CUK10-10S-s	1
22	050201409023	无油复合铜套 SF-0610	1
23	050201503195	深沟球轴承 619 / 5-2Z	1
24	050700701012	紫铜垫圈 6X10X1	2
25	050900101032	O 型圈外径 23 线径 4	1
26	060201000037	十字槽盘头螺钉 M3X8	1
27	060202000022	内六角圆柱头螺钉 M3X10	3
28	060202000035	内六角圆柱头螺钉 M3X6	3
29	060202000037	内六角圆柱头螺钉 M3X8	1
30	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4X10	2
31	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5X12	1
32	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5X15	1
33	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5X20	2
34	060301000006	六角螺母 M3	1
35	060401000013	平垫圈 Φ 4X10X1	1
36	060401000016	圆形平垫圈 Φ 5X10X0.8	2
37	060402000003	标准型弹性垫圈 5	2
38	050201115695	气缸 CM2KB20-25Z	1
39	050201404317	导轨 LRM12L1X71.5S8AH	1
40	050201025006	接头 M-5HL-4	1
41	050200601001	电磁铁 LN8105-0A	1
42	050201405006	直线轴承 LM8UU	1
43	02600421302300	止动缓冲垫	1


8、上切刀和压线组件

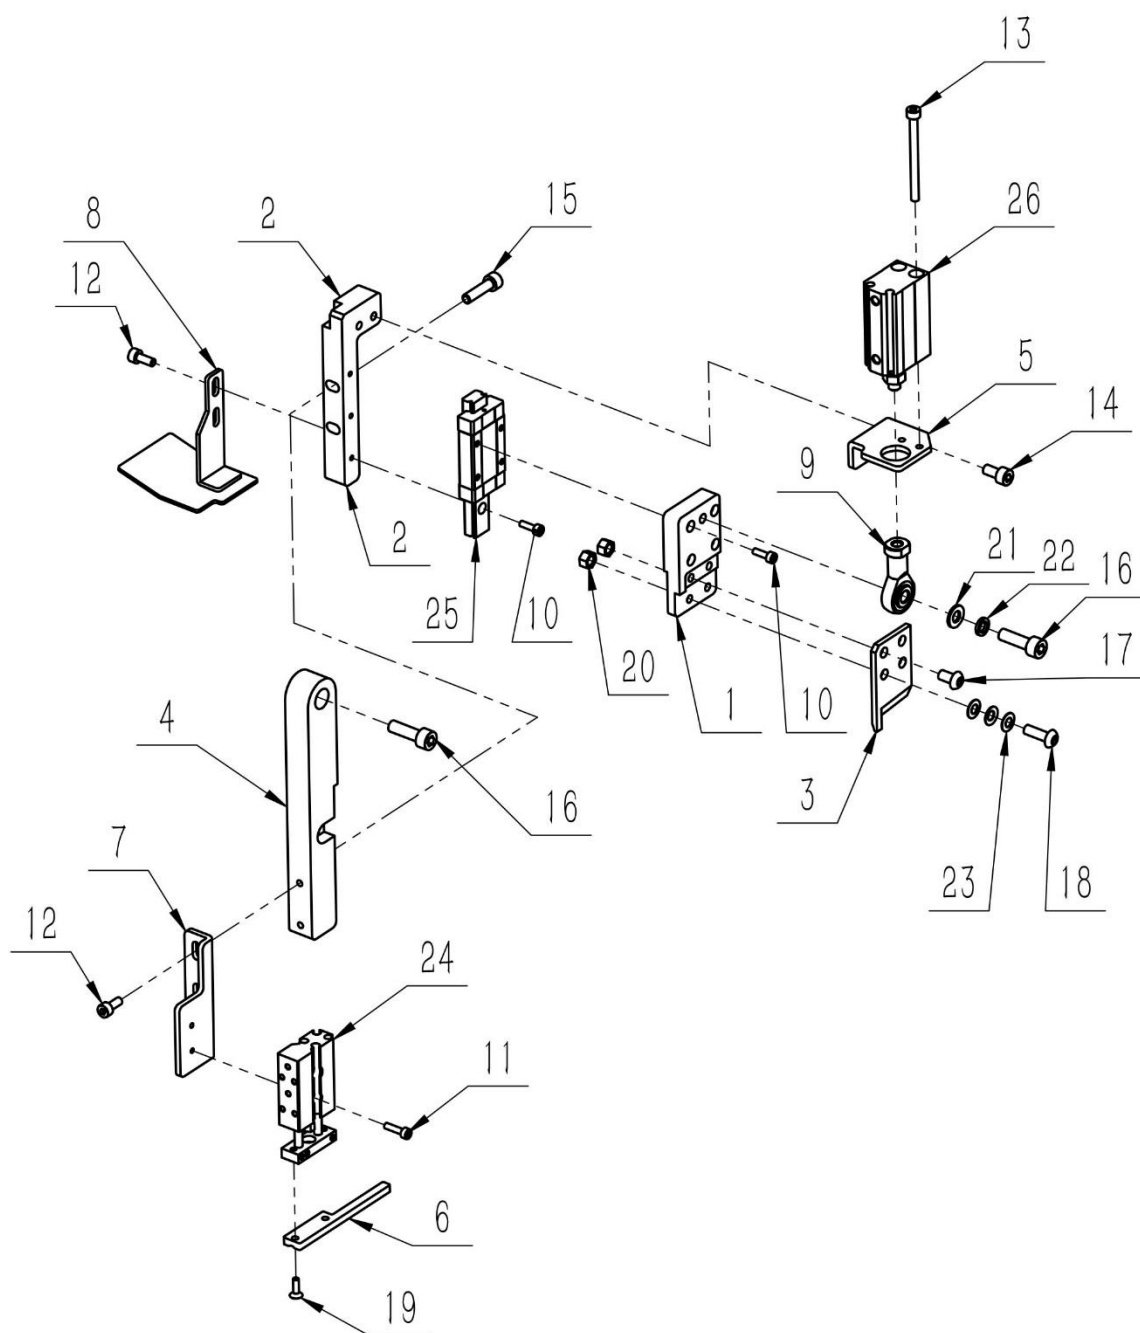

8、上切刀和压线组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02201110600100	动刀安装板	1
2	02201110600200	切刀组件安装板	1
3	02201110600300	动刀	1
4	02201110600400	切刀组件连板（飞马）	1
5	02201110600500	切刀气缸安装板	1
6	02201110600600	压线板	1
7	02201110600700	压线气缸支架	1
8	02201110600800	切刀进料上导向板	1
9	050201107019	鱼眼接头 F-M6X100U	1
10	060202000022	内六角圆柱头螺钉 M3X10	2
11	060202000023	内六角圆柱头螺钉 M3X12	1
12	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4X10	2
13	060202000050	内六角圆柱头螺钉 M4X50	1
14	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5X10	1
15	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5X20	1
16	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6X20	2
17	060203000043	内六角平圆头螺钉 M5×10	1
18	060203000080	内六角平圆头螺钉 M5×16	1
19	060203000081	内六角沉头螺钉 M3×10	1
20	060301000008	六角螺母 M5	2
21	060401000024	平垫圈 Φ6X12X1.2	1
22	060402000004	标准型弹性垫圈 6	1
23	060403000012	蝶形弹簧垫圈 5.2X10X0.4	3
24	050201115580	气缸 CXSJM6-10	1
25	050201404316	导轨 LRM12L1X80S15AH	1
26	050201115699	气缸 MUR16X25SB	1


9、下切刀组件

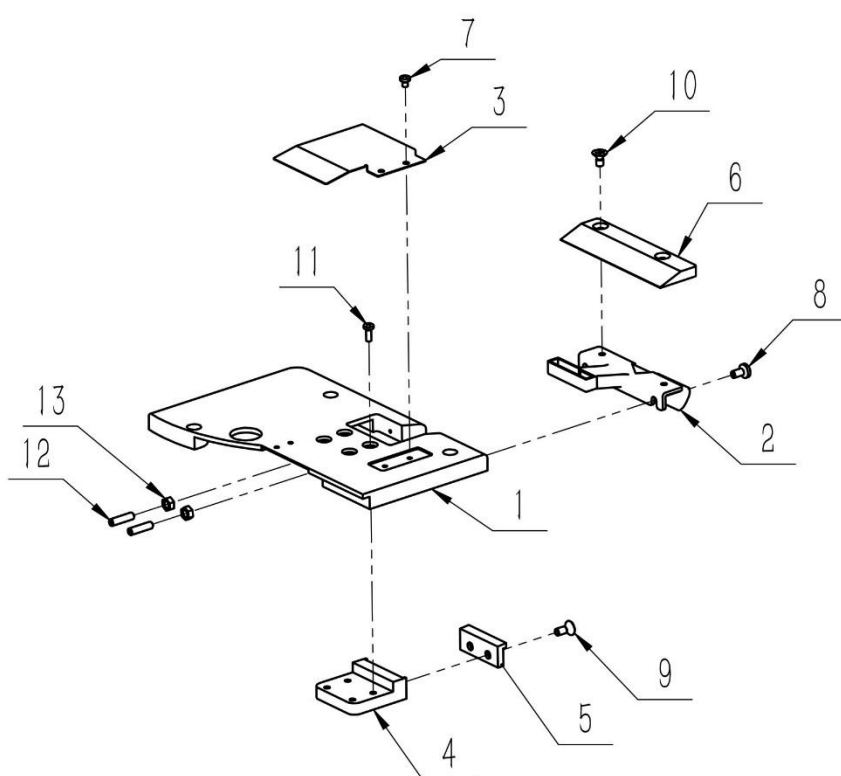

9、下切刀组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02201110101200	机头后盖板(飞马)	1
2	02201110600900	剪线吸风管	1
3	02201110601000	切刀进料下导向板	1
4	02201110601100	定刀安装板	1
5	02201110601200	定刀	1
6	02201110601300	出料导向板	1
7	060201000003	十字槽盘头螺钉 M3×4	1
8	060201000013	十字槽盘头螺钉 M4×8	1
9	060201000015	十字槽沉头螺钉 M4×10	1
10	060201000015	十字槽沉头螺钉 M4×8	1
11	060201000037	十字槽盘头螺钉 M3×8	1
12	060204000008	内六角平端紧定螺钉 M4×16	2
13	060301000007	六角螺母 M4	2


10、下压轮组件

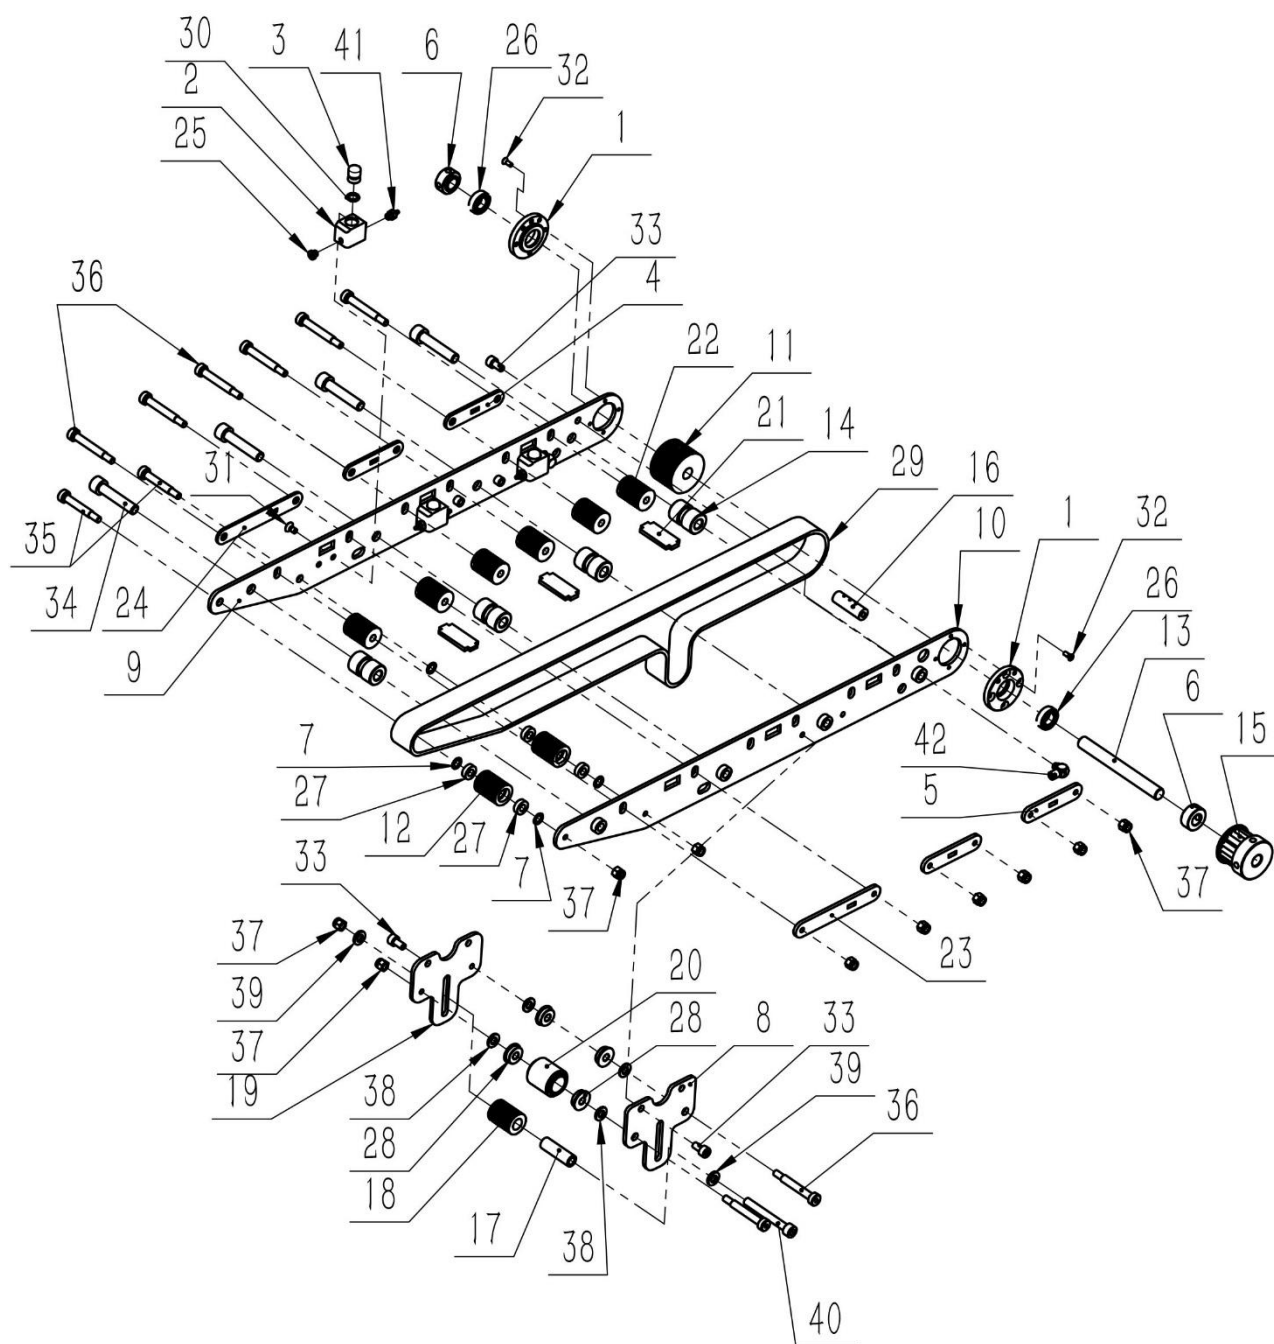

10、下压轮组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02201110301200	前端轴承支撑板	2
2	02201110302000	中间压轮气缸座 2	3
3	02201110302100	中间压轮气缸轴	3
4	02201110302200	中间压轮连板 1	2
5	02201110302300	中间压轮连板 2	2
6	02201110303000	紧圈	2
7	02201110303300	中间垫片	4
8	02201110304200	张紧轮板 1	1
9	02201110700100	下压轮侧板 1	1
10	02201110700200	下压轮侧板 2	1
11	02201110700300	下拖轮主动轮	1
12	02201110700400	下拖轮从动轮	2
13	02201110700500	主动轴	1
14	02201110700600	下压轮垫柱 1	4
15	02201110700700	从动轮	1
16	02201110700800	下拖轮吹尘管	1
17	02201110700900	张紧轮隔套	1
18	02201110701000	张紧轮	1
19	02201110701100	张紧轮板 1	1
20	02201110701200	下拖轮张紧轮	2
21	02201110701300	中间压轮连板	3
22	02201110701400	下拖轮中间压轮	6
23	02201110701500	中间压轮连板 1	1
24	02201110701600	中间压轮连板 2	1
25	050201021028	碳钢镀锌内六角 ED 密封螺纹堵头	1
26	050201503244	深沟球轴承 62800-2Z	2
27	050201503246	MR126ZZ 轴承	4
28	050201503247	F696AZZ1 轴承	4
29	050201702030	多沟带 PJ12-1022	1
30	050900101031	O 型橡胶密封圈 6. 9×1. 8	3
31	060201000015	十字槽沉头螺钉 M4X8	3
32	060201000036	十字槽沉头螺钉 M3X8	2
33	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5X10	3
34	060202000098	内六角圆柱头螺钉 M8X40	4
35	060203000173	内六角台阶螺钉 ϕ 6X30XM5	2
36	060203000175	内六角台阶螺钉 ϕ 6X35XM5	8
37	060302000001	六角锁紧螺母 M5	11
38	060401000024	平垫圈 ϕ 6X12X1. 2	4
39	060401000066	平垫圈 ϕ 6X12X1. 6	2
40	060202000085	内六角圆柱头螺钉 M6×50	1
41	050201025006	宝塔接头 M-5AU-4	4
42	050201109018	微型管接头 M-5HL-4	2


11、下压轮支撑组件

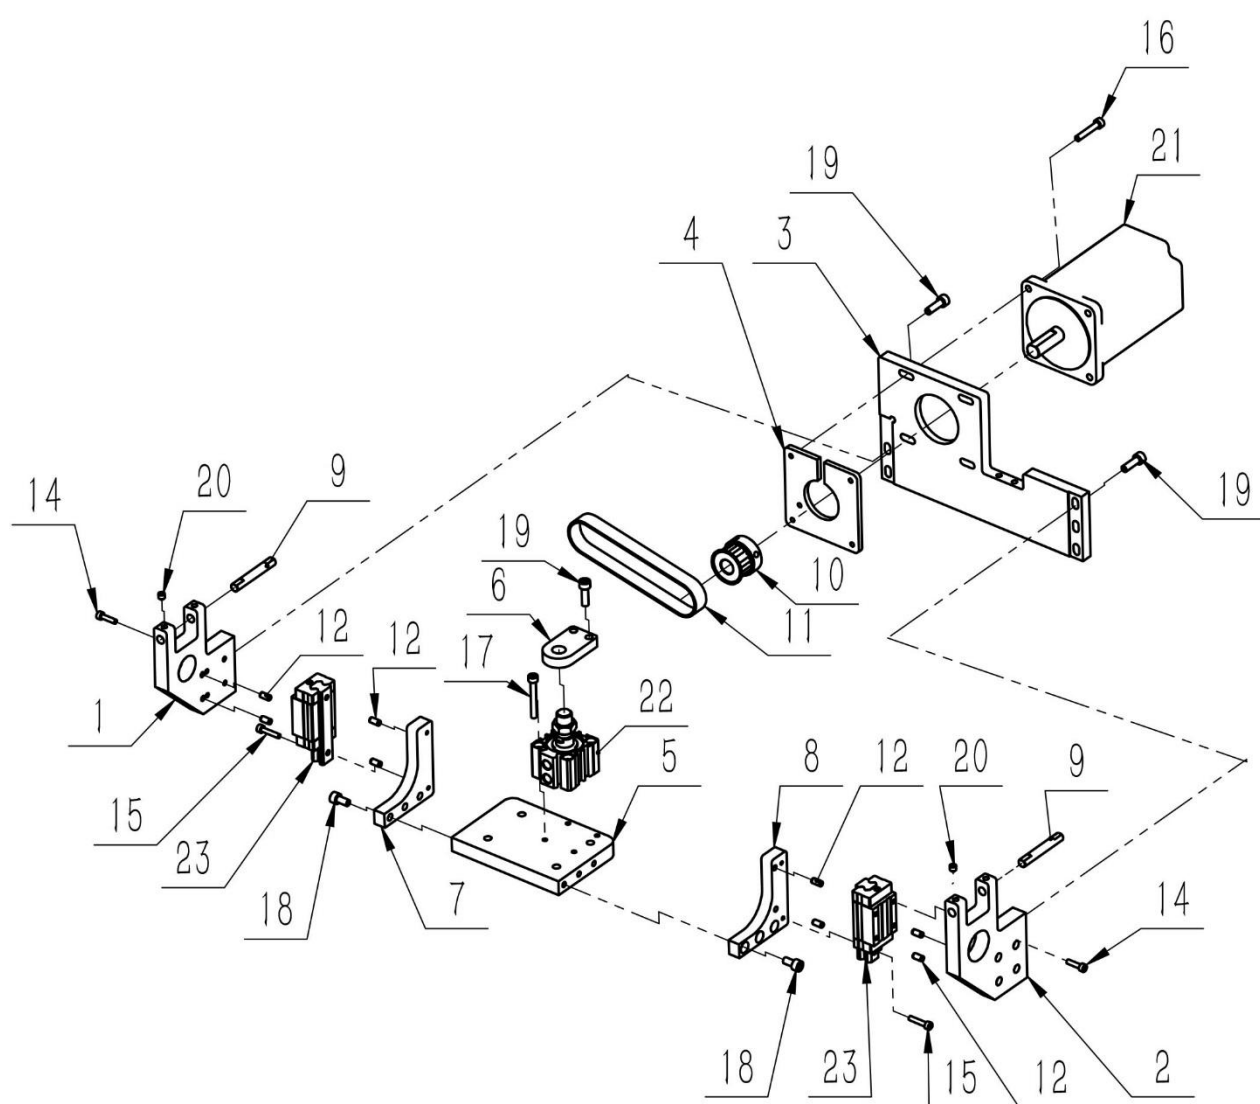

11、下压轮支撑组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02201110701700	抬升机构侧板 1	1
2	02201110701800	抬升机构底板 2	1
3	02201110701900	下拖轮电机板	1
4	02201110702000	下电机安装板	1
5	02201110702100	下拖轮底板	1
6	02201110702200	升降气缸连板	1
7	02201110702300	导轨安装板 1	1
8	02201110702400	导轨安装板 2	1
9	02201110702500	定位轴	2
10	02201110702600	主动轮	1
11	050200603170	同步带 330-5M-15	1
12	050201203017	圆柱销 5×10	8
13	050201702030	多沟带 PJ12-1022	1
14	060202000043	内六角圆柱头螺钉 M4X16	2
15	060202000044	内六角圆柱头螺钉 M4X20	2
16	060202000064	内六角圆柱头螺钉 M5X30	1
17	060202000066	内六角圆柱头螺钉 M5×40	1
18	060202000075	内六角圆柱头螺钉 M6X12	2
19	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6X20	3
20	060204000022	内六角凹端紧定螺钉 M6×6	2
21	050200801099	86 闭环步进电机	1
22	050201115702	气缸 ACQ32×10B	1
23	050201404315	直线导轨 LSH15HN1X79S10AN-M4	2


12、进料组件

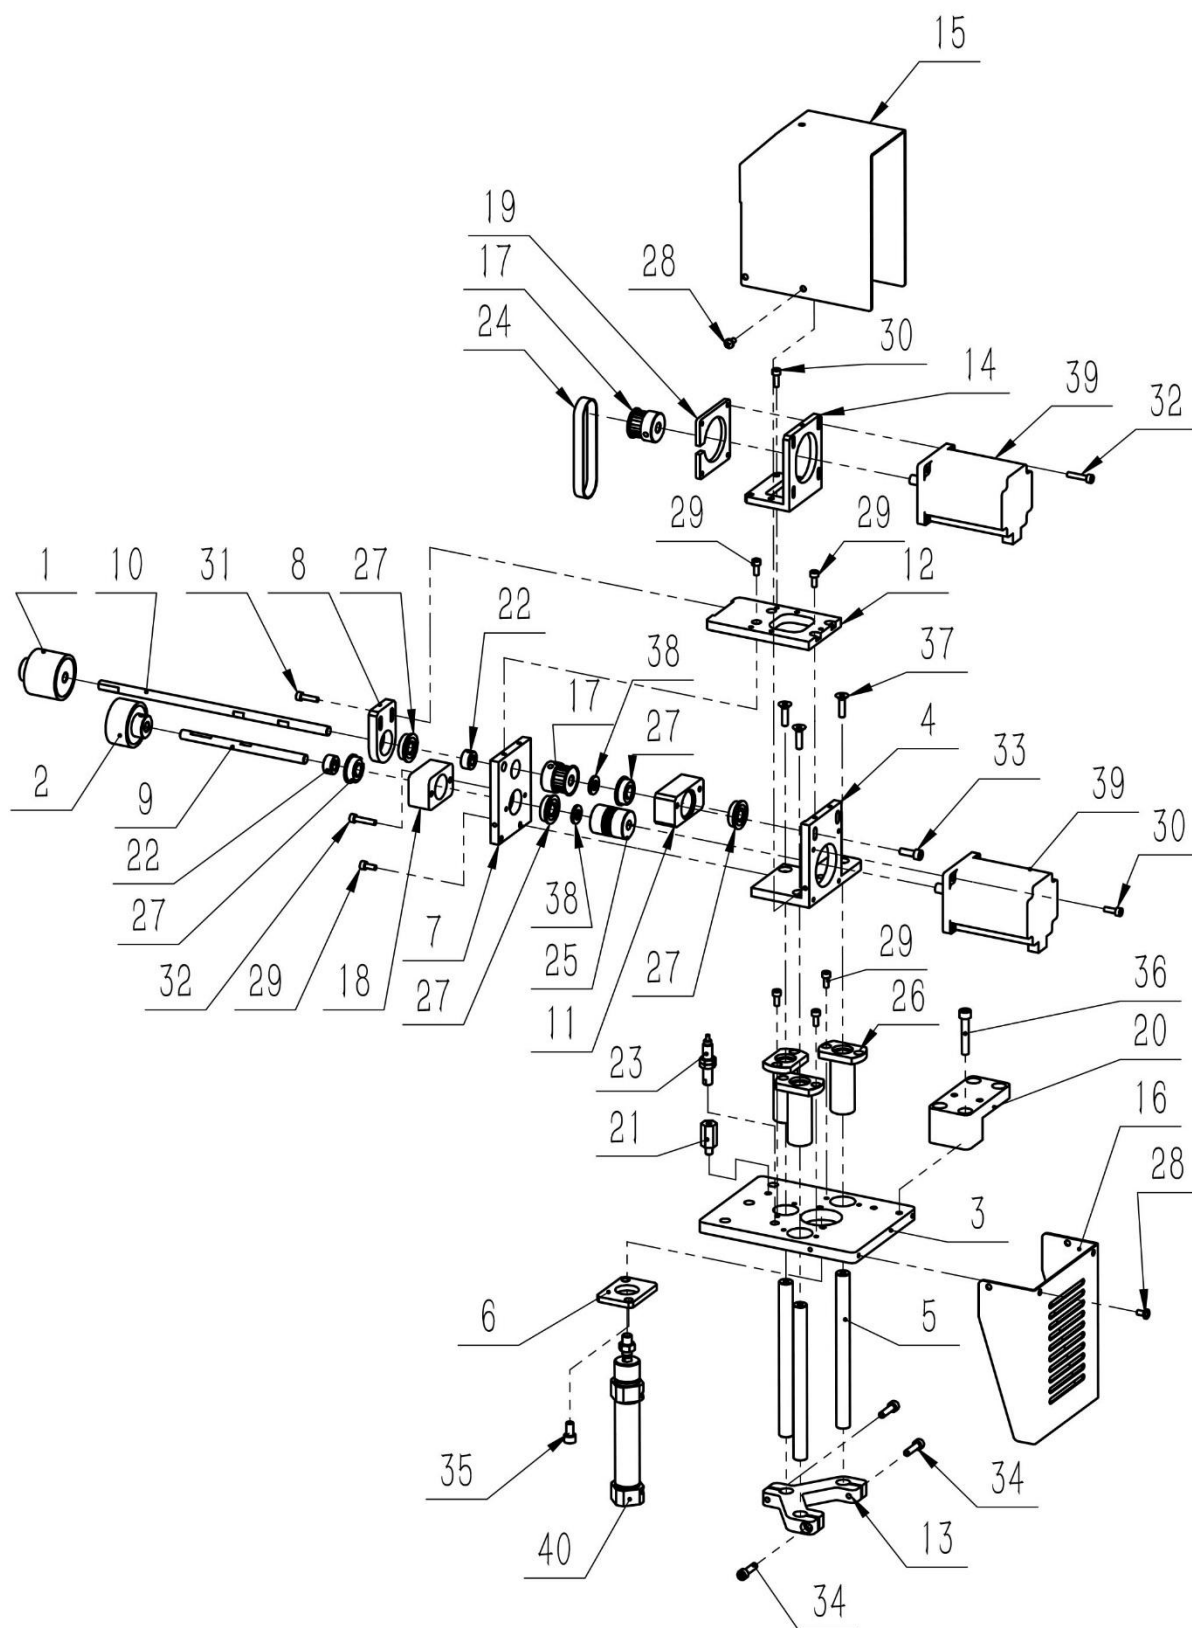

12、进料组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02201110800100	大片送料胶轮	1
2	02201110800200	小片送料胶轮	1
3	02201110800300	进料装置底板	1
4	02201110800400	进料电机座	1
5	02201110800500	升降轴	3
6	02201110800600	升降气缸安装板	1
7	02201110800700	前支撑板 1	1
8	02201110800800	前支撑板 2	1
9	02201110800900	小片进料转轴	1
10	02201110801000	大片进料转轴	1
11	02201110801100	大片轴承座	1
12	02201110801200	进料连板	1
13	02201110801300	升降轴抱箍	1
14	02201110801400	大片输送电机座	1
15	02201110801500	进料上罩壳	1
16	02201110801600	进料下罩壳	1
17	02201110801700	送料同步轮	2
18	02201110801800	支撑座	1
19	02201110801900	56 电机板	1
20	02201110802000	机构支撑板	1
21	02201110802100	台板支柱	1
22	02600420601301	切线杠杆轴紧圈	2
23	050200201005	液压缓冲器 RJ0805-S	1
24	050200603171	207-3M-9 圆弧齿同步带	1
25	050200604044	联轴器 CPNB-D25-8-8	1
26	050201503032	轴承	3
27	050201503048	轴承 F608ZZ	5
28	060201000013	十字槽盘头螺钉 M4X8	2
29	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4X10	6
30	060202000040	内六角圆柱头螺钉 M4X12	2
31	060202000043	内六角圆柱头螺钉 M4X16	1
32	060202000044	内六角圆柱头螺钉 M4X20	2
33	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5X15	1
34	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5X20	3
35	060202000075	内六角圆柱头螺钉 M6X12	1
36	060202000082	内六角圆柱头螺钉 M6X35	1
37	060203000087	内六角沉头螺钉 M5×20	3
38	060401000033	平垫圈 Φ8X16X1.6-S	2
39	050200801097	步进电机	2
40	050201115696	气缸 MIC20x50U	1


13、辅助进料组件

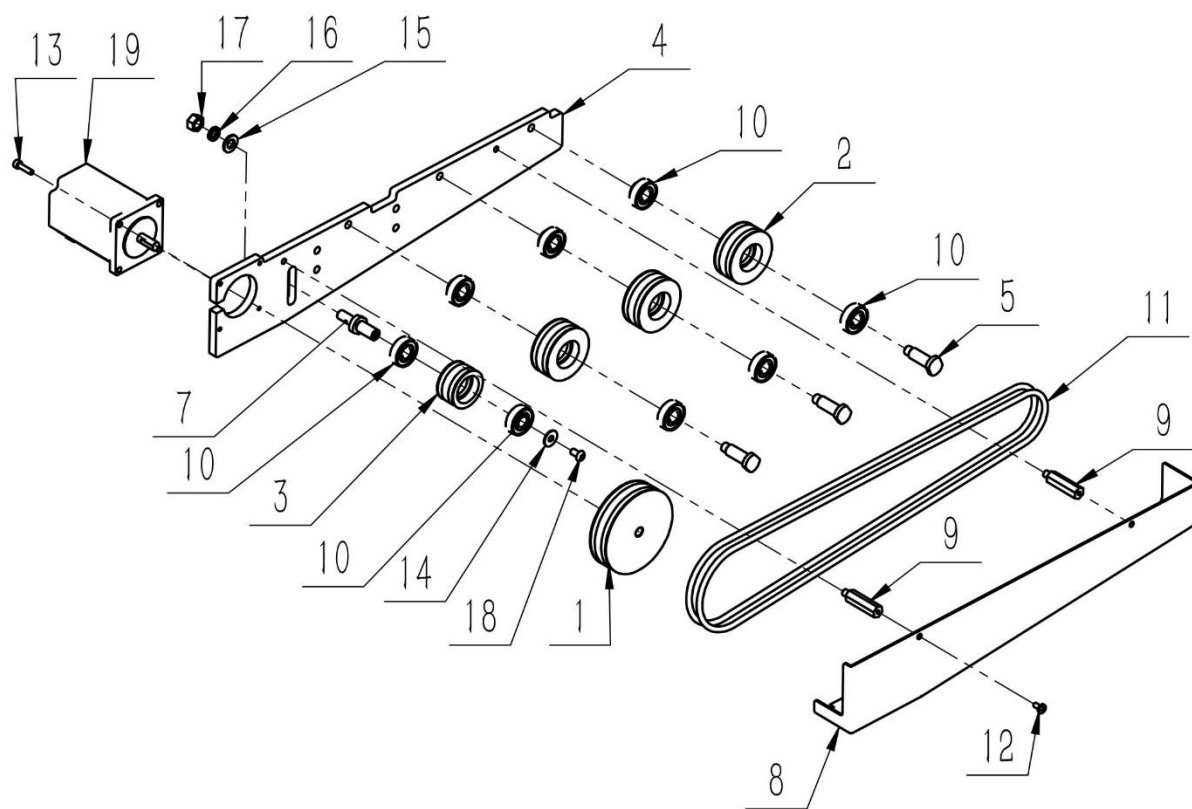

13、辅助进料组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02201110900100	主动带轮	1
2	02201110900200	从动带轮	3
3	02201110900300	张紧带轮	1
4	02201110900400	辅助送料机构底板	1
5	02201110900500	带轮轴	3
6	02201110900600	带轮垫圈	3
7	02201110900700	张紧轮转轴	1
8	02201110900800	辅助送料盖板	1
9	02201110900900	罩壳垫柱	2
10	050201503008	轴承 6000ZZ	8
11	050201702026	圆皮带 EML22-d5-L880	2
12	060201000013	十字槽盘头螺钉 M4X8	1
13	060202000043	内六角圆柱头螺钉 M4X16	1
14	060401000020	垫圈 5X16X1.5	1
15	060401000033	平垫圈 $\Phi 8 \times 16 \times 1.6$	1
16	060402000005	标准型弹性垫圈 $\Phi 8$	1
17	060301000011	螺母 M8	1
18	060203000043	内六角平圆头螺钉 M5 $\times$ 10	1
19	050200801097	步进电机	1

14、收料组件

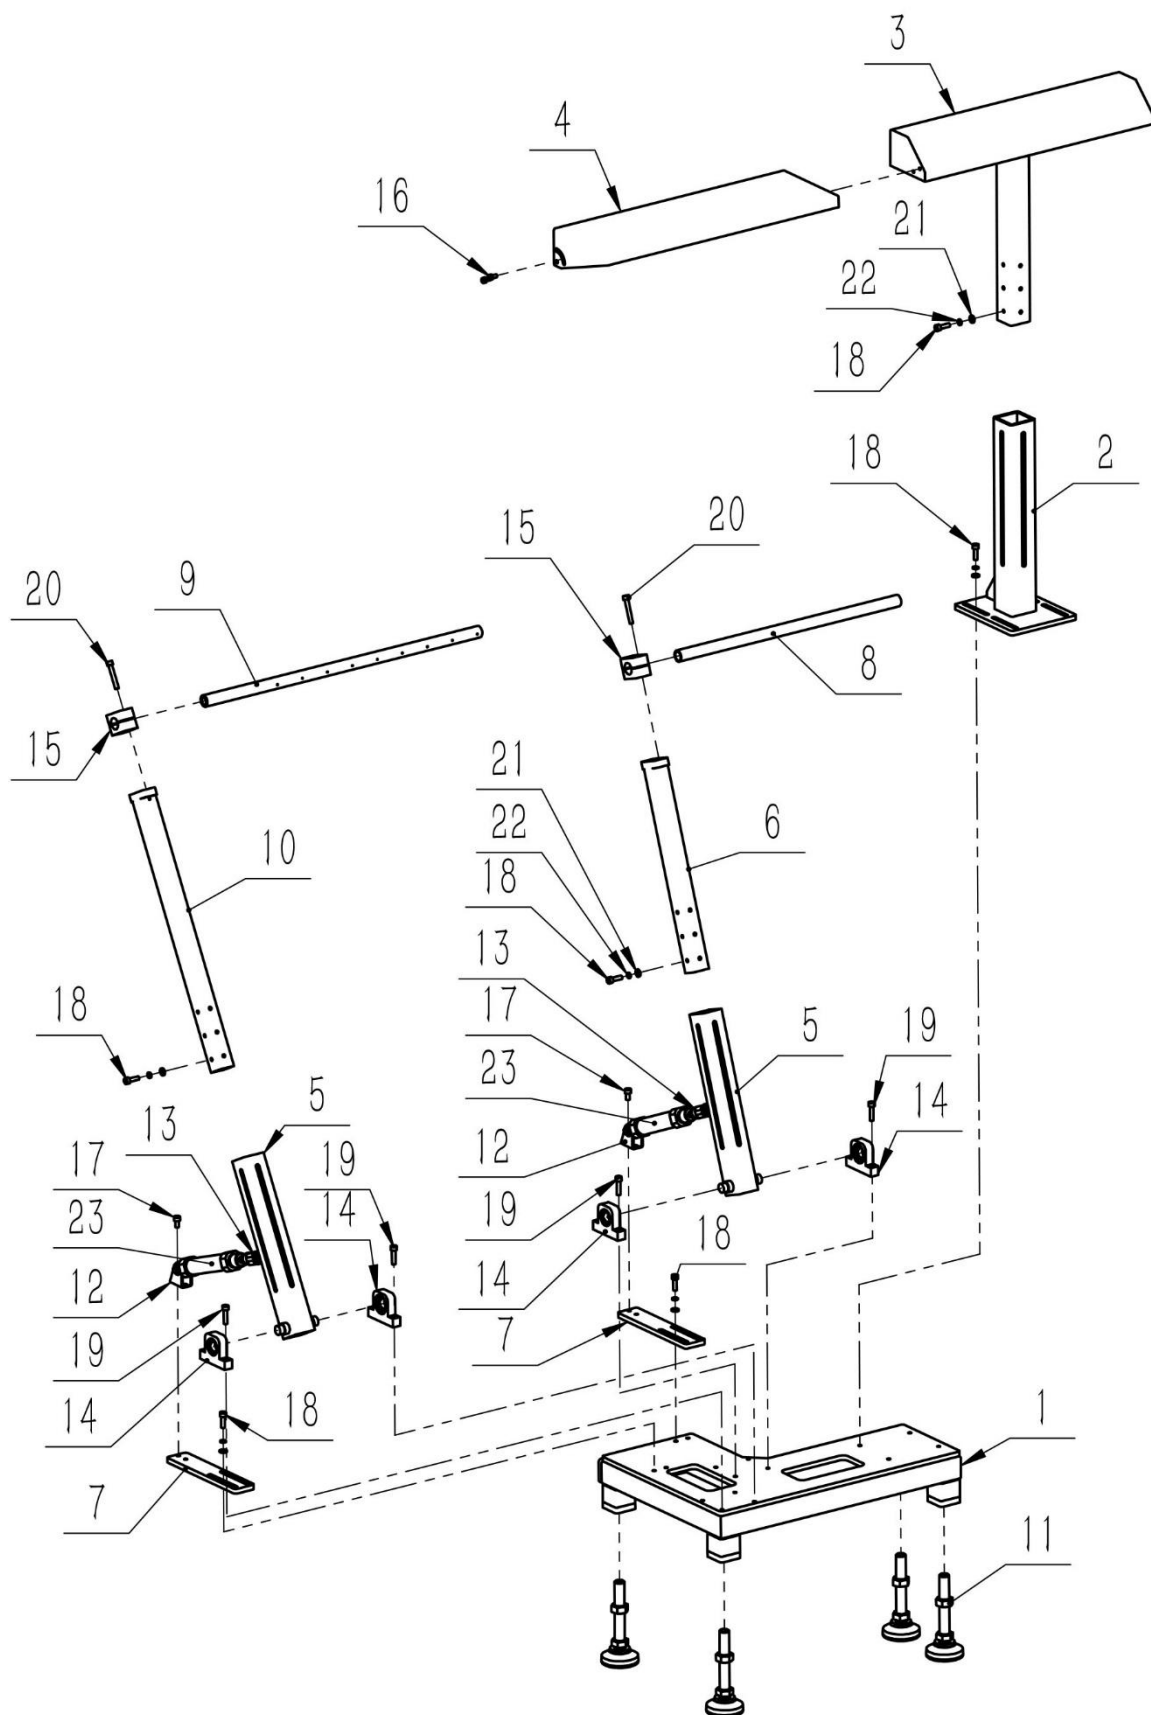

14、收料组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02201111000100	收料架	1
2	02201111000200	放料架升降座	1
3	02201111000300	放料架	1
4	02201111000400	小片放料架板	1
5	02201111000500	拨料杆转轴	2
6	02201111000600	压料杆连杆	1
7	02201111000700	拨料气缸调节板	2
8	02201111000800	压料杆	1
9	02201111000900	拨料杆	1
10	02201111001000	拨料杆连杆	1
11	050200501002	脚垫	4
12	050201116033	LB 支架 F-MI20SDB	2
13	050201116034	F-M10X125Y 亚德客 Y 接头	2
14	050201503248	BHJ01-6002ZZ-h30 轴承座	4
15	050400903002	管夹	4
16	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5X10	2
17	060202000075	内六角圆柱头螺钉 M6X12	2
18	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6X20	6
19	060202000080	内六角圆柱头螺钉 M6X25	4
20	060202000083	内六角圆柱头螺钉 M6×40	2
21	060401000066	平垫圈 ϕ 6X12X1.6	6
22	060402000004	标准型弹性垫圈 6	6
23	050201115700	气缸 MIC25x75CA	2