



牛仔裤贴表袋机

Jeans sticking watch bag machine

MB1002J—S-7300A-605

零件手册

PartsManual

常州智谷机电科技有限公司

CHANGZHOU WISDOM & VALLEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD

在使用本设备之前请先阅读本零件手册

Please read the operation manual of the touch
screen interface before using the device

请将本零件手册放在便于查阅的地方保管

Please keep this operation manual of touch screen
interface in convenient place for referen

版本信息/ Version

2024. 10. 16

目录

一、折边器组件 1

1.1 折边器组件 A 3

1.2 折边器组件 B 5

1.3 折边器组件 C 7

1.4 折边器组件 D 9

二、袋形板组件 11

三、折边器伸出上下组件 13

3.1 伸出上下组件 A 15

3.2 伸出上下组件 B 17

四、折边器仰卧组件 19

五、压框机构 21

5.1 压框组件 A 23

5.2 压框组件 B 25

六、XY 运动机构 27

6.1 XY 运动组件 A 29

6.2 XY 运动组件 B 31

6.3 XY 运动组件 C 33

6.4 XY 运动组件 D 35

七、机架组件 37

7.1 机架组件 A 39

7.2 机架组件 B 41

7.3 机架组件 C 43

7.4 机架组件 D 45

7.5 机架组件 E 47

八、表袋收料组件 49

8.1 表袋收料组件 A 51

8.2 表袋收料组件 B 53

8.3 表袋收料组件 C 55

九、下机头组件 57

十、压脚随动组 60

十一、抬压脚组 62


十二、上机头辅件 64

十三、松线装置 66

十四、偏心驱动 68

十五、翻机头组件 70


一、折边器组件

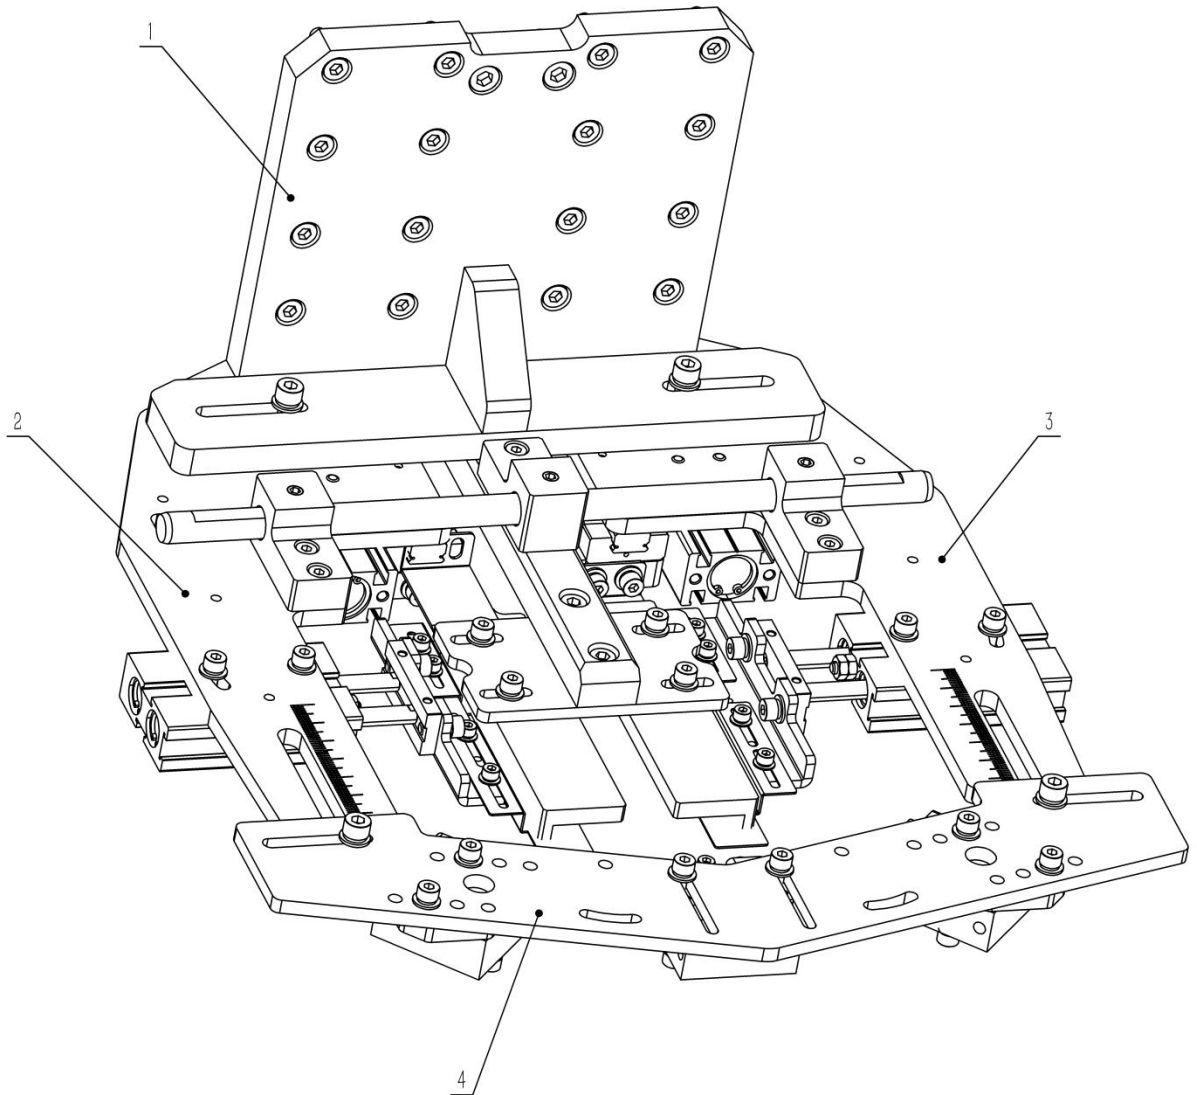

一、折边器组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1		折边器组件 A	1
2		折边器组件 B	1
3		折边器组件 C	1
4		折边器组件 D	1


1.1 折边器组件 A

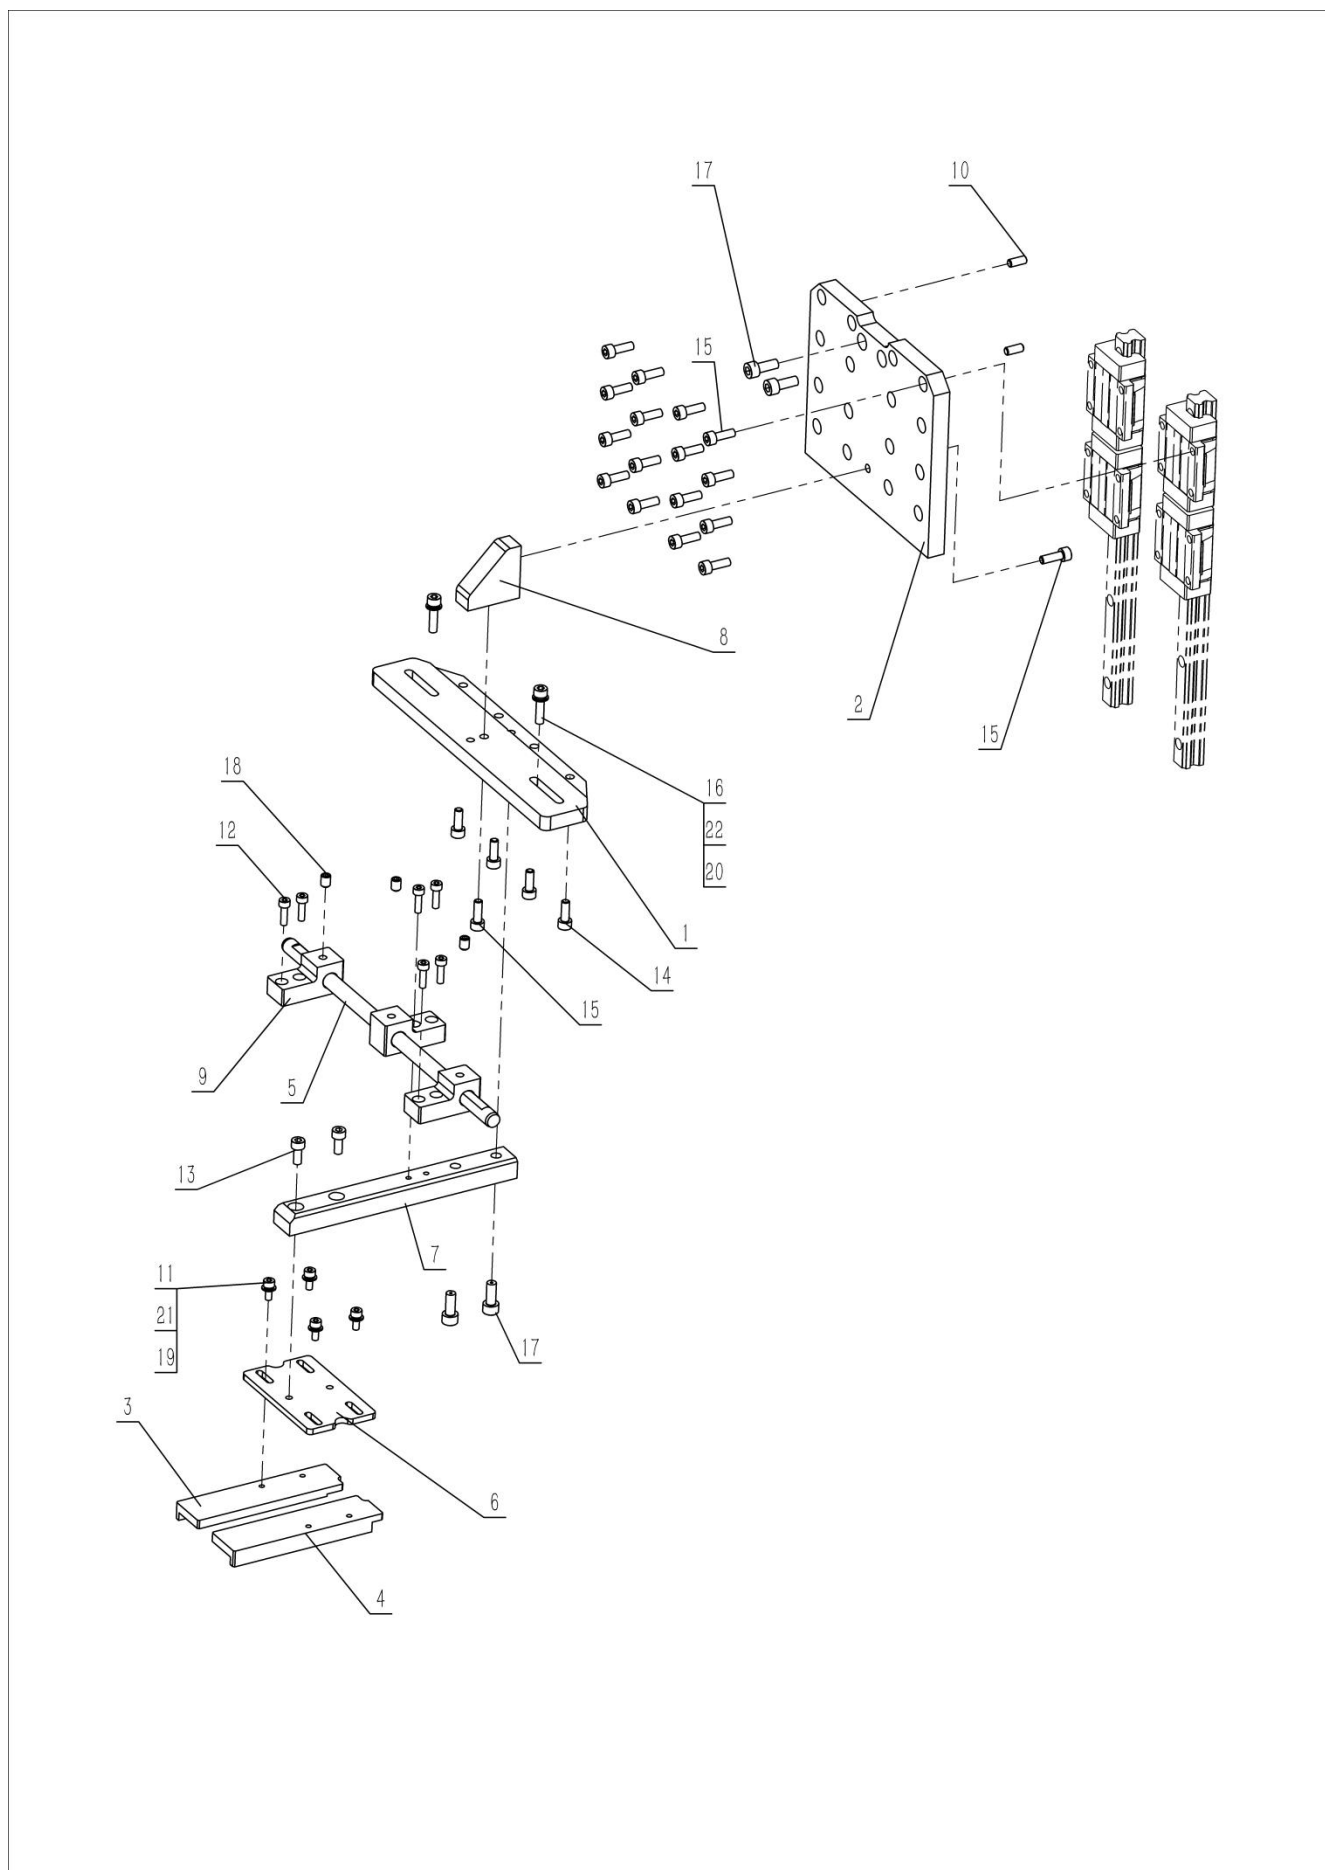

1.1 折边器组件 A

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100290100600	折边器连接板 A	1
2	02100290100700	折边器上滑块板	1
3	02100290100800	袋模左压板	1
4	02100290100900	袋模右压板	1
5	02100290101300	导向调节轴	1
6	02100290101600	80 袋模压板固定板	1
	02100290101700	110 袋模压板固定板 (选配)	1
7	02100290101800	折边器连接板 B	1
8	02100290102100	折边器连接板 C	1
9	02100290102500	调节轴座	3
10	050201203022	圆柱销 5X12	2
11	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	4
12	060202000041	内六角圆柱头螺钉 M4×14	6
13	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5×12	2
14	060202000057	内六角圆柱头螺钉 M5×14	4
15	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5×15	18
16	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5×20	2
17	060202000076	内六角圆柱头螺钉 M6×15	4
18	060204000049	内六角平端紧定螺钉 M6×8	3
19	060401000014	平垫圈 4	4
20	060401000020	平垫圈 5	2
21	060402000002	标准型弹性垫圈 4	4
22	060402000003	标准型弹性垫圈 5	2


1.2 折边器组件 B

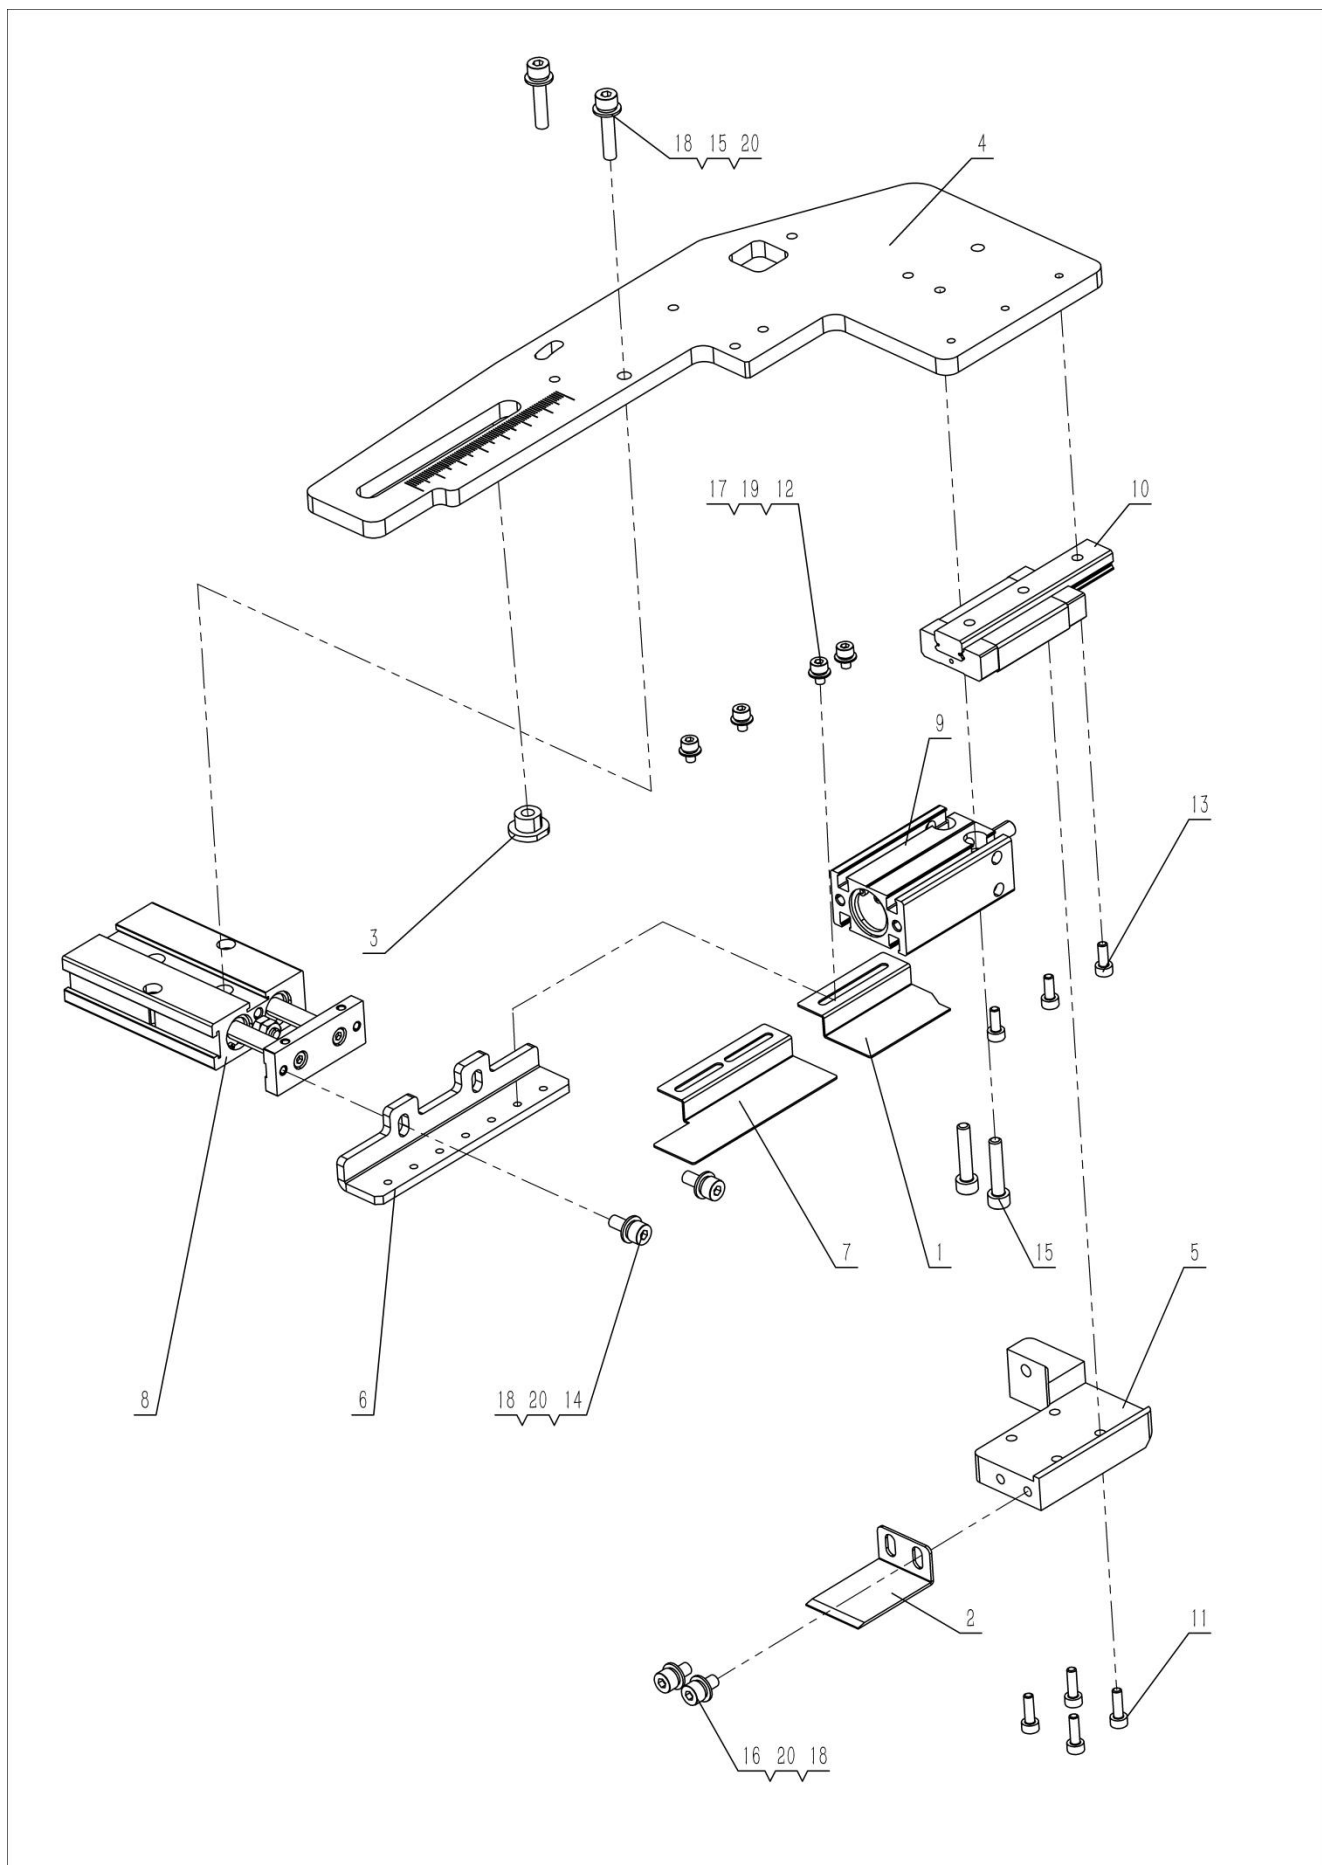

1.2 折边器组件 B

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100230100900	折片 5	1
2	02100230103700	撇角片	1
3	02100290100100	下板锁紧螺母	1
4	02100290100400	左右折刀大底座	1
5	02100290100500	左撇刀座	1
6	02100290101000	左右折片座	1
	02100290102600	五边形左折刀气缸座（选配）	1
7	02100290101900	加长左折片	1
	02100290101400	左右调节折片（选配）	1
	02100290102200	小码折片（选配）	1
	02100290102700	小码切割折片（选配）	1
8	050201115442	折边气缸 TN10X15S	1
9	050201115445	撇角气缸 MD16X20	1
10	050201404231	撇角滑轨 LRM12L1X70S10AH	1
11	060202000022	内六角圆柱头螺钉 M3×10	4
12	060202000033	内六角圆柱头螺钉 M3×5	4
13	060202000037	内六角圆柱头螺钉 M3×8	3
14	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	2
15	060202000044	内六角圆柱头螺钉 M4×20	4
16	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4×8	2
17	060401000007	平垫圈 3	4
18	060401000014	平垫圈 4	6
19	060402000001	标准型弹性垫圈 3	4
20	060402000002	标准型弹性垫圈 4	6


1.3 折边器组件 C

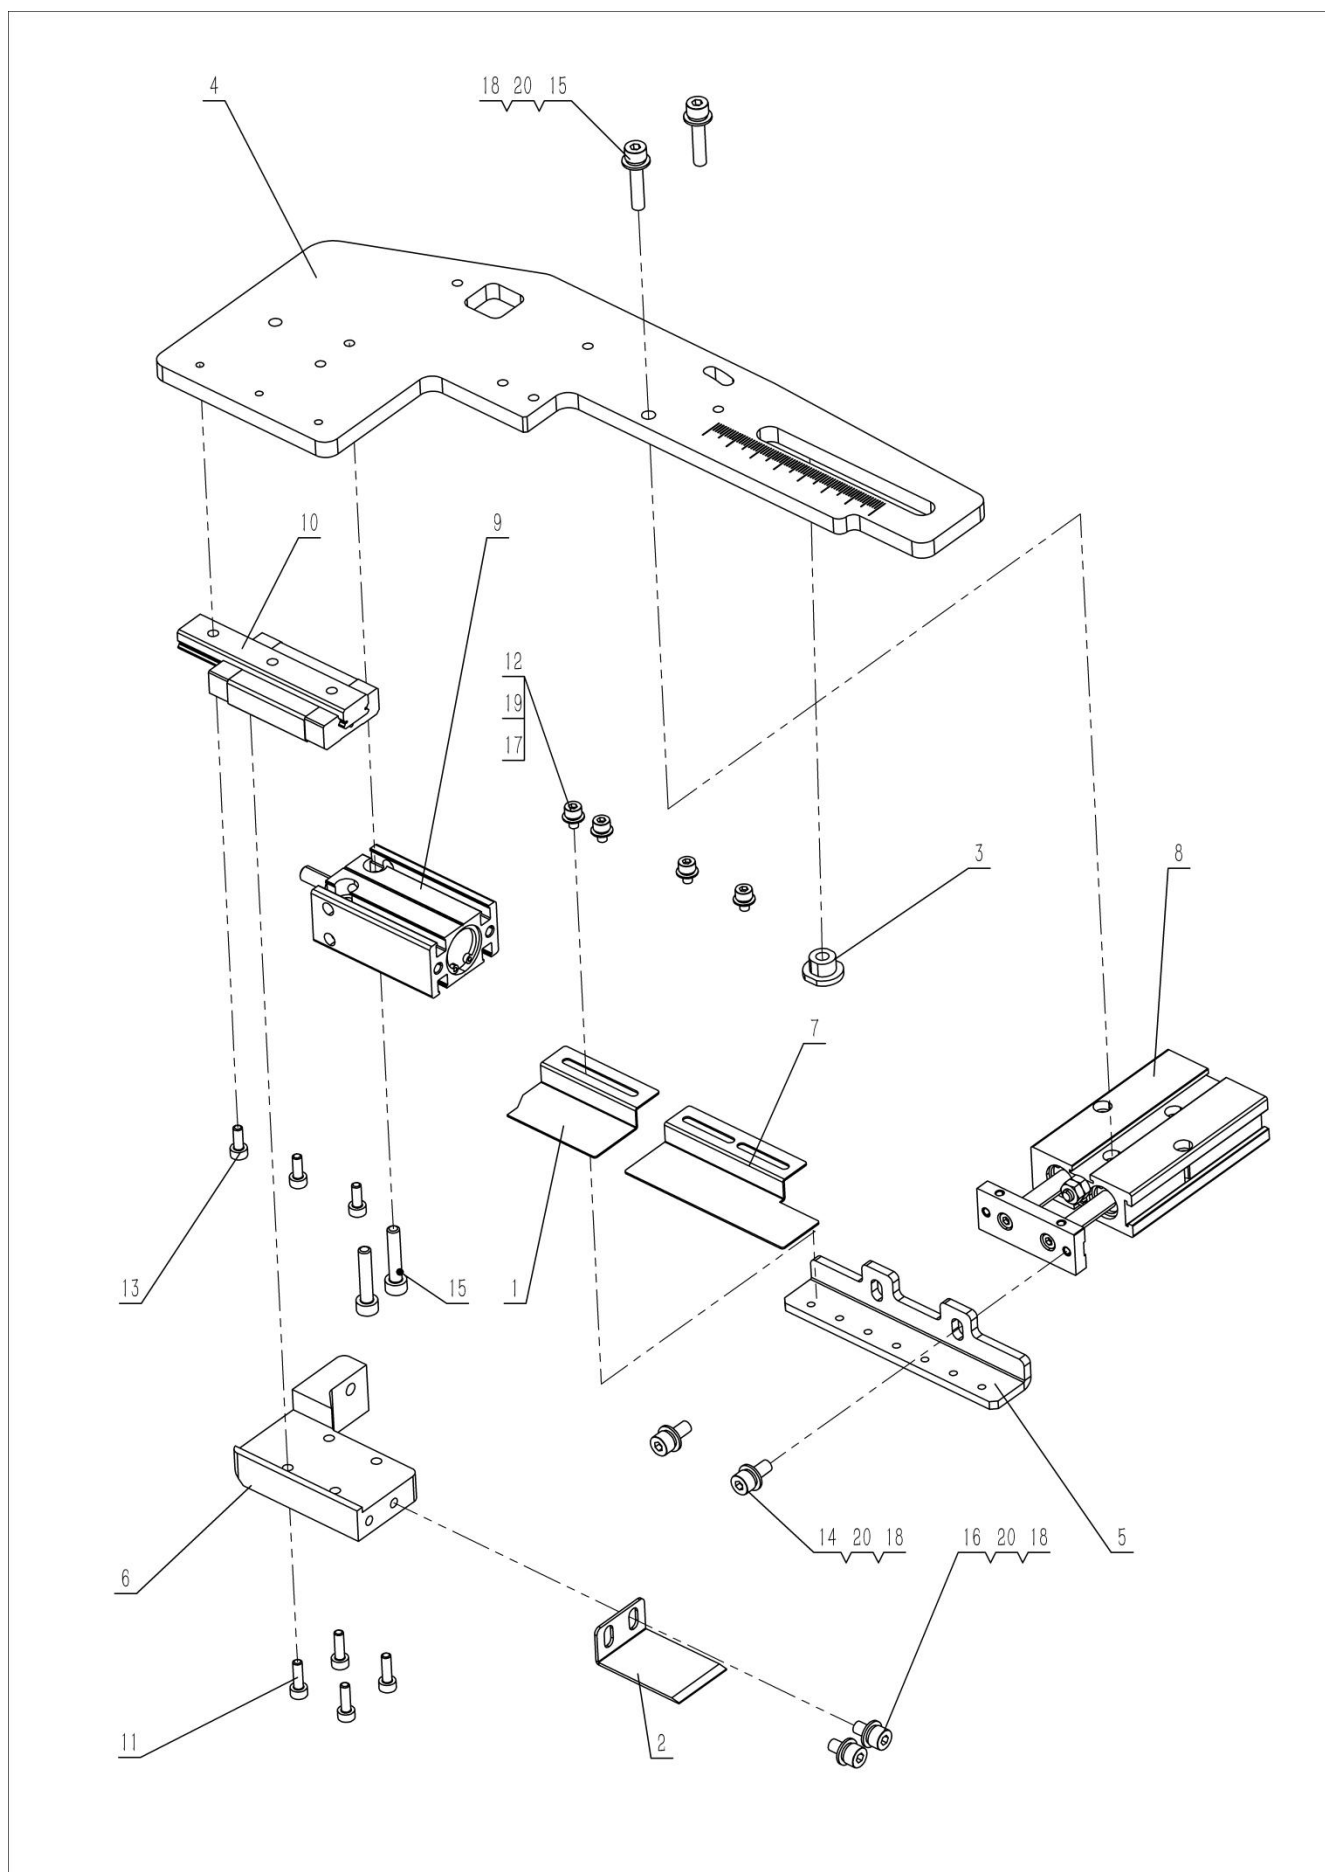

1.3 折边器组件 C

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100230100800	折片 4	1
2	02100230103700	撇角片	1
3	02100290100100	下板锁紧螺母	1
4	02100290100400	左右折刀大底座	1
5	02100290101000	左右折片座	1
	02100290102400	五边形右折刀气缸座（选配）	1
6	02100290101100	右撇刀座	1
7	02100290102000	加长右折片	1
	02100290101400	左右调节折片（选配）	1
	02100290102200	小码折片（选配）	1
	02100290102700	小码切割折片（选配）	1
8	050201115442	折边气缸 TN10X15S	1
9	050201115445	撇角气缸 MD16X20	1
10	050201404231	撇角滑轨 LRM12L1X70S10AH	1
11	060202000022	内六角圆柱头螺钉 M3×10	4
12	060202000033	内六角圆柱头螺钉 M3×5	4
13	060202000037	内六角圆柱头螺钉 M3×8	3
14	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	2
15	060202000044	内六角圆柱头螺钉 M4×20	4
16	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4×8	2
17	060401000007	平垫圈 3	4
18	060401000014	平垫圈 4	6
19	060402000001	标准型弹性垫圈 3	4
20	060402000002	标准型弹性垫圈 4	6


1.4 折边器组件 D

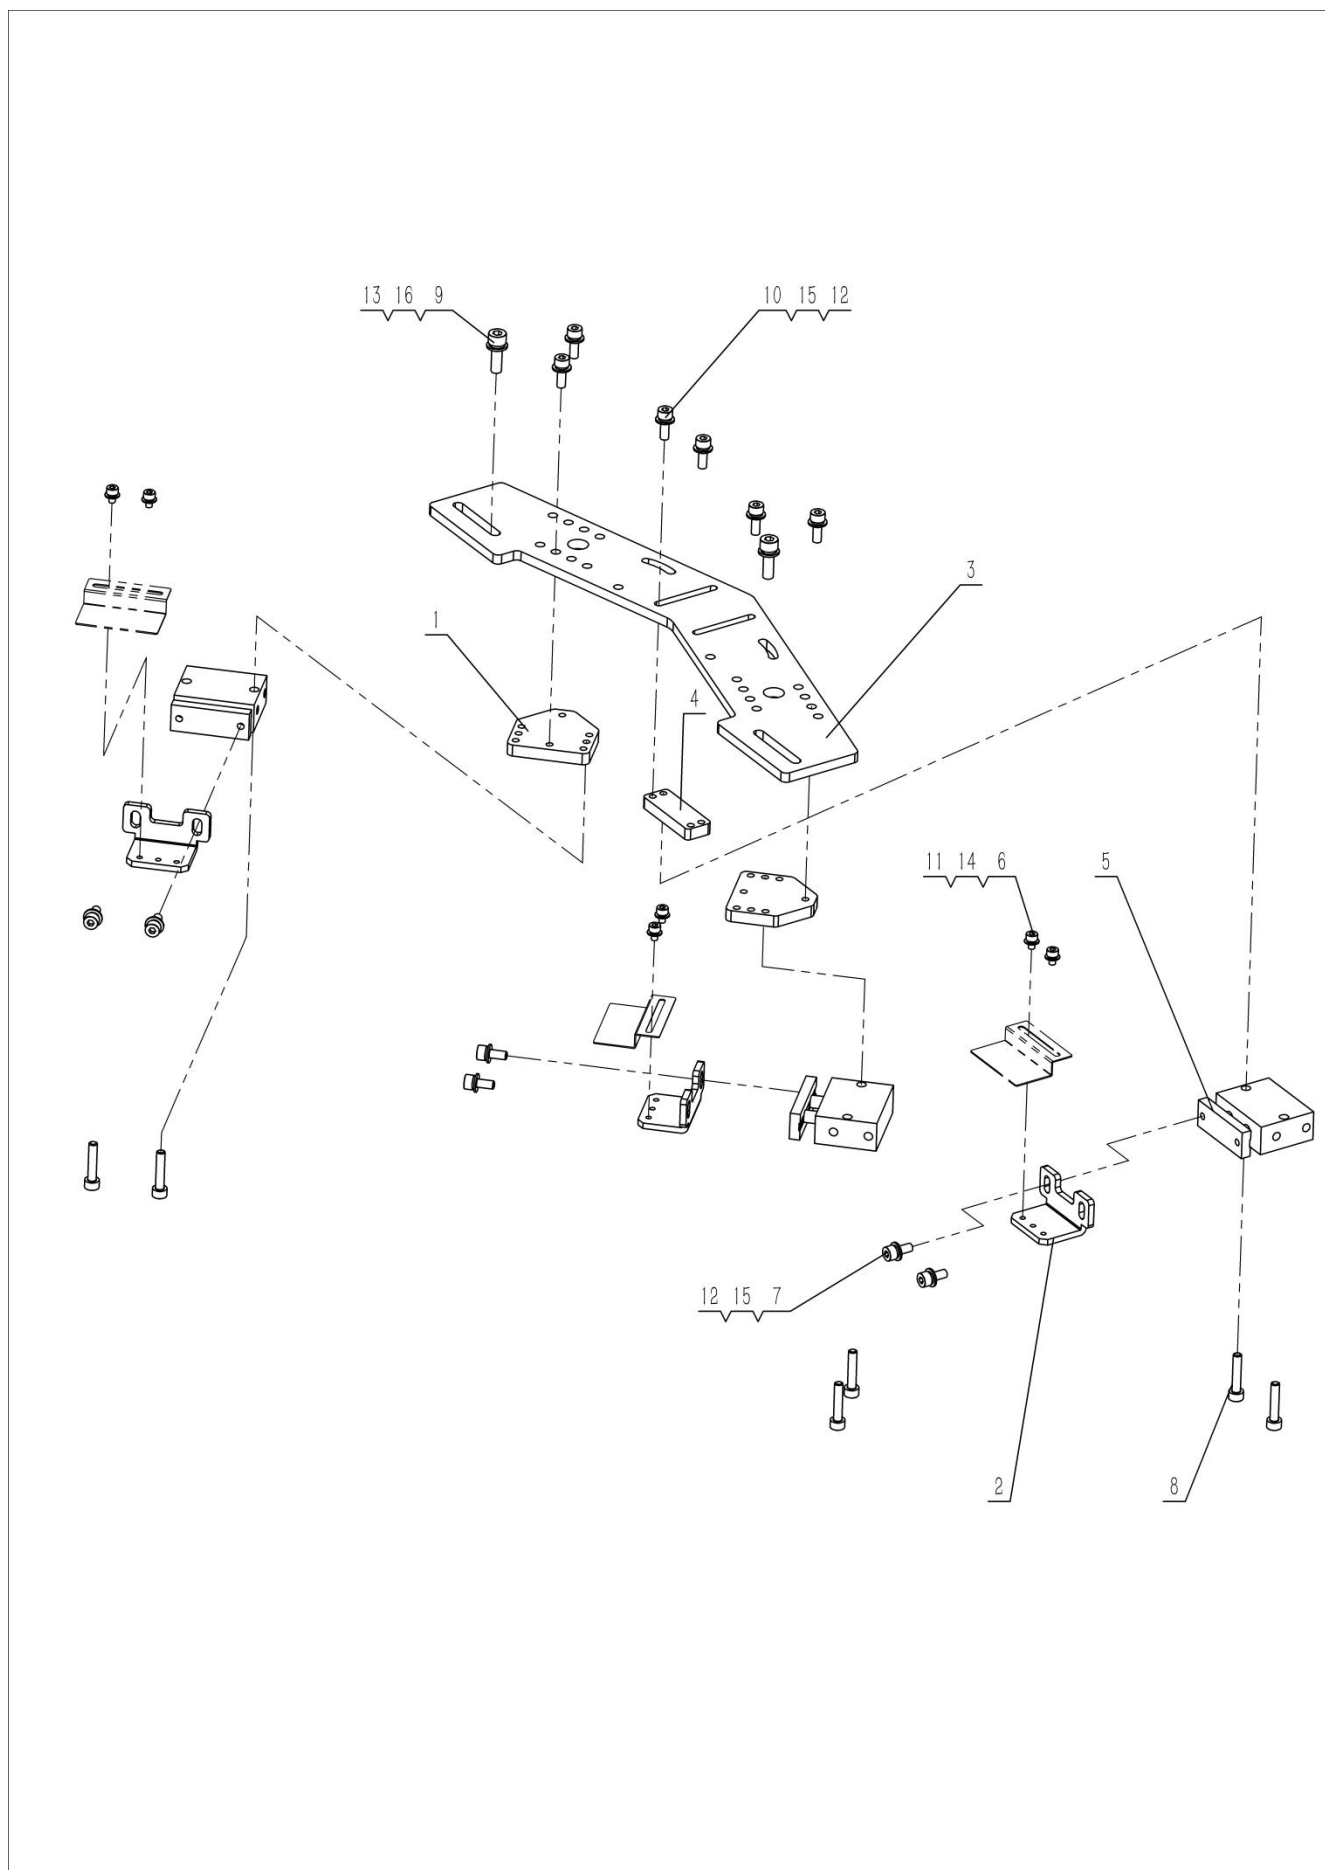

1.4 折边器组件 D

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100290100200	左下右下折刀气缸座	2
2	02100290100300	左下右下折片座	3
3	02100290101200	前固定板	1
4	02100290102900	中间气缸板	1
5	050201115252	亚德客定制气缸	3
6	060202000033	内六角圆柱头螺钉 M3×5	6
7	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	6
8	060202000044	内六角圆柱头螺钉 M4×20	6
9	060202000059	内六角圆柱头螺钉 M5×16	2
10	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4×12	6
11	060401000007	平垫圈 3	6
12	060401000014	平垫圈 4	12
13	060401000017	平垫圈 5	2
14	060402000001	标准型弹性垫圈 3	6
15	060402000002	标准型弹性垫圈 4	12
16	060402000003	标准型弹性垫圈 5	2


二、袋形板组件

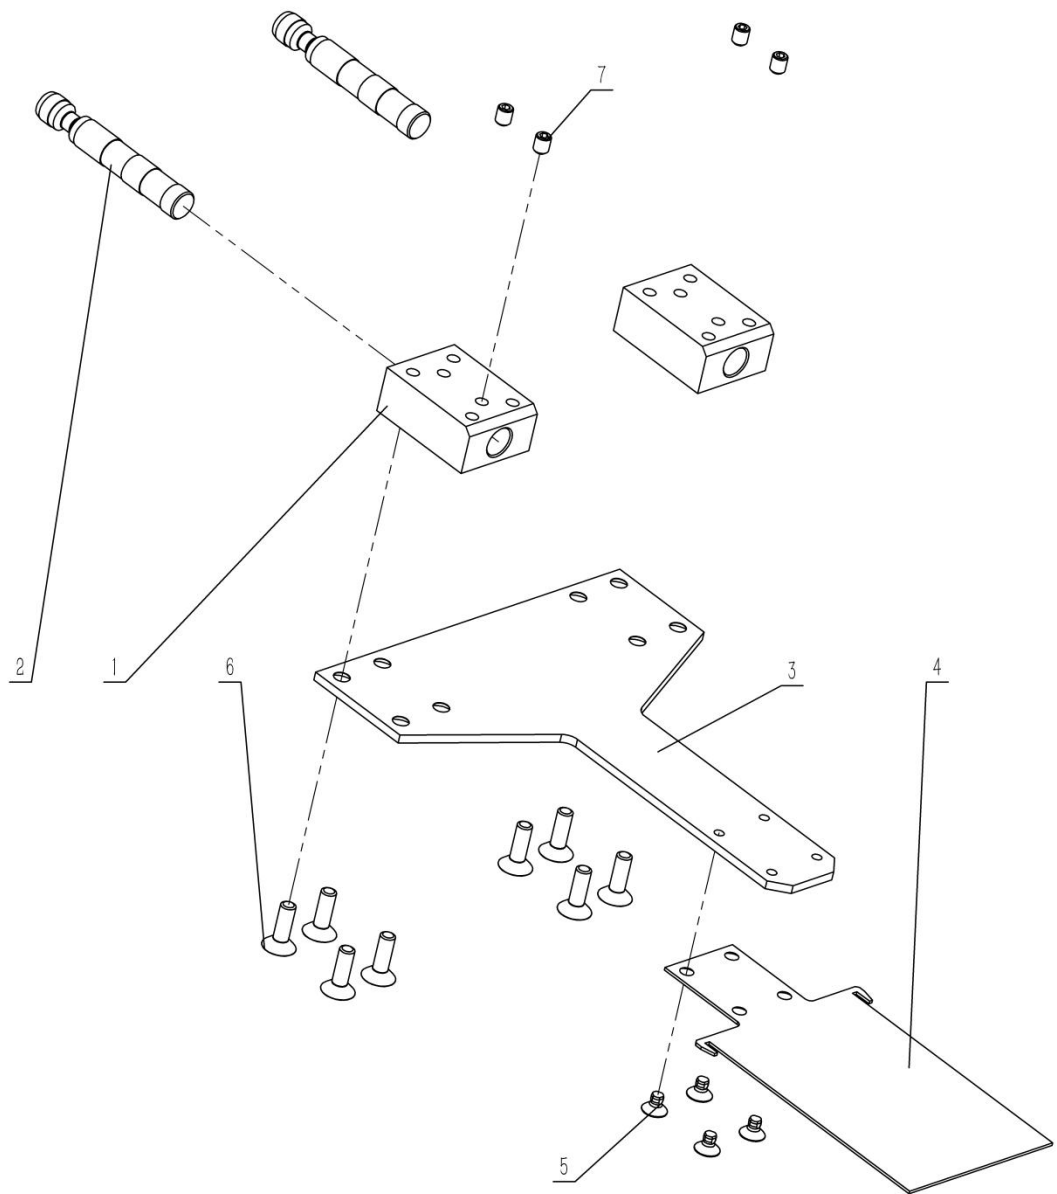

二、袋形板组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100290101500	袋形板固定板	1
	02100290102300	大码袋形板固定板（选配）	1
2	02100290700100	袋形板(装机调试)	1
3	02100260101100	袋模快速换块	2
4	02100260101200	快速换模轴	2
5	060204000054	内六角平端紧定螺钉 M5*6	4
6	060203000061	内六角沉头螺钉 M5*16	8
7	060201000029	十字槽沉头螺钉 M4*6	4


三、折边器伸出上下组件

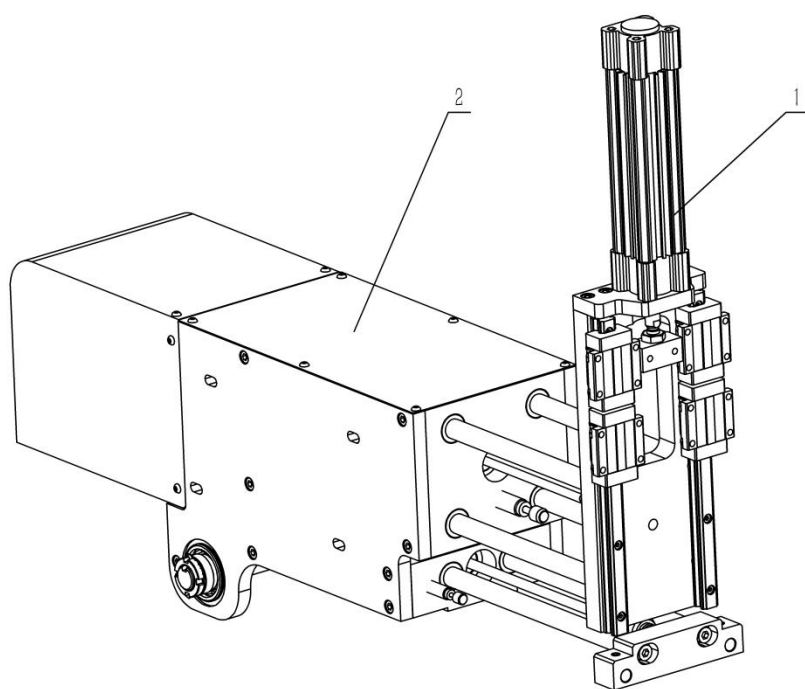

三、折边器伸出上下组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1		伸出仰卧组件 A	1
2		伸出仰卧组件 B	1


3.1 伸出上下组件 A

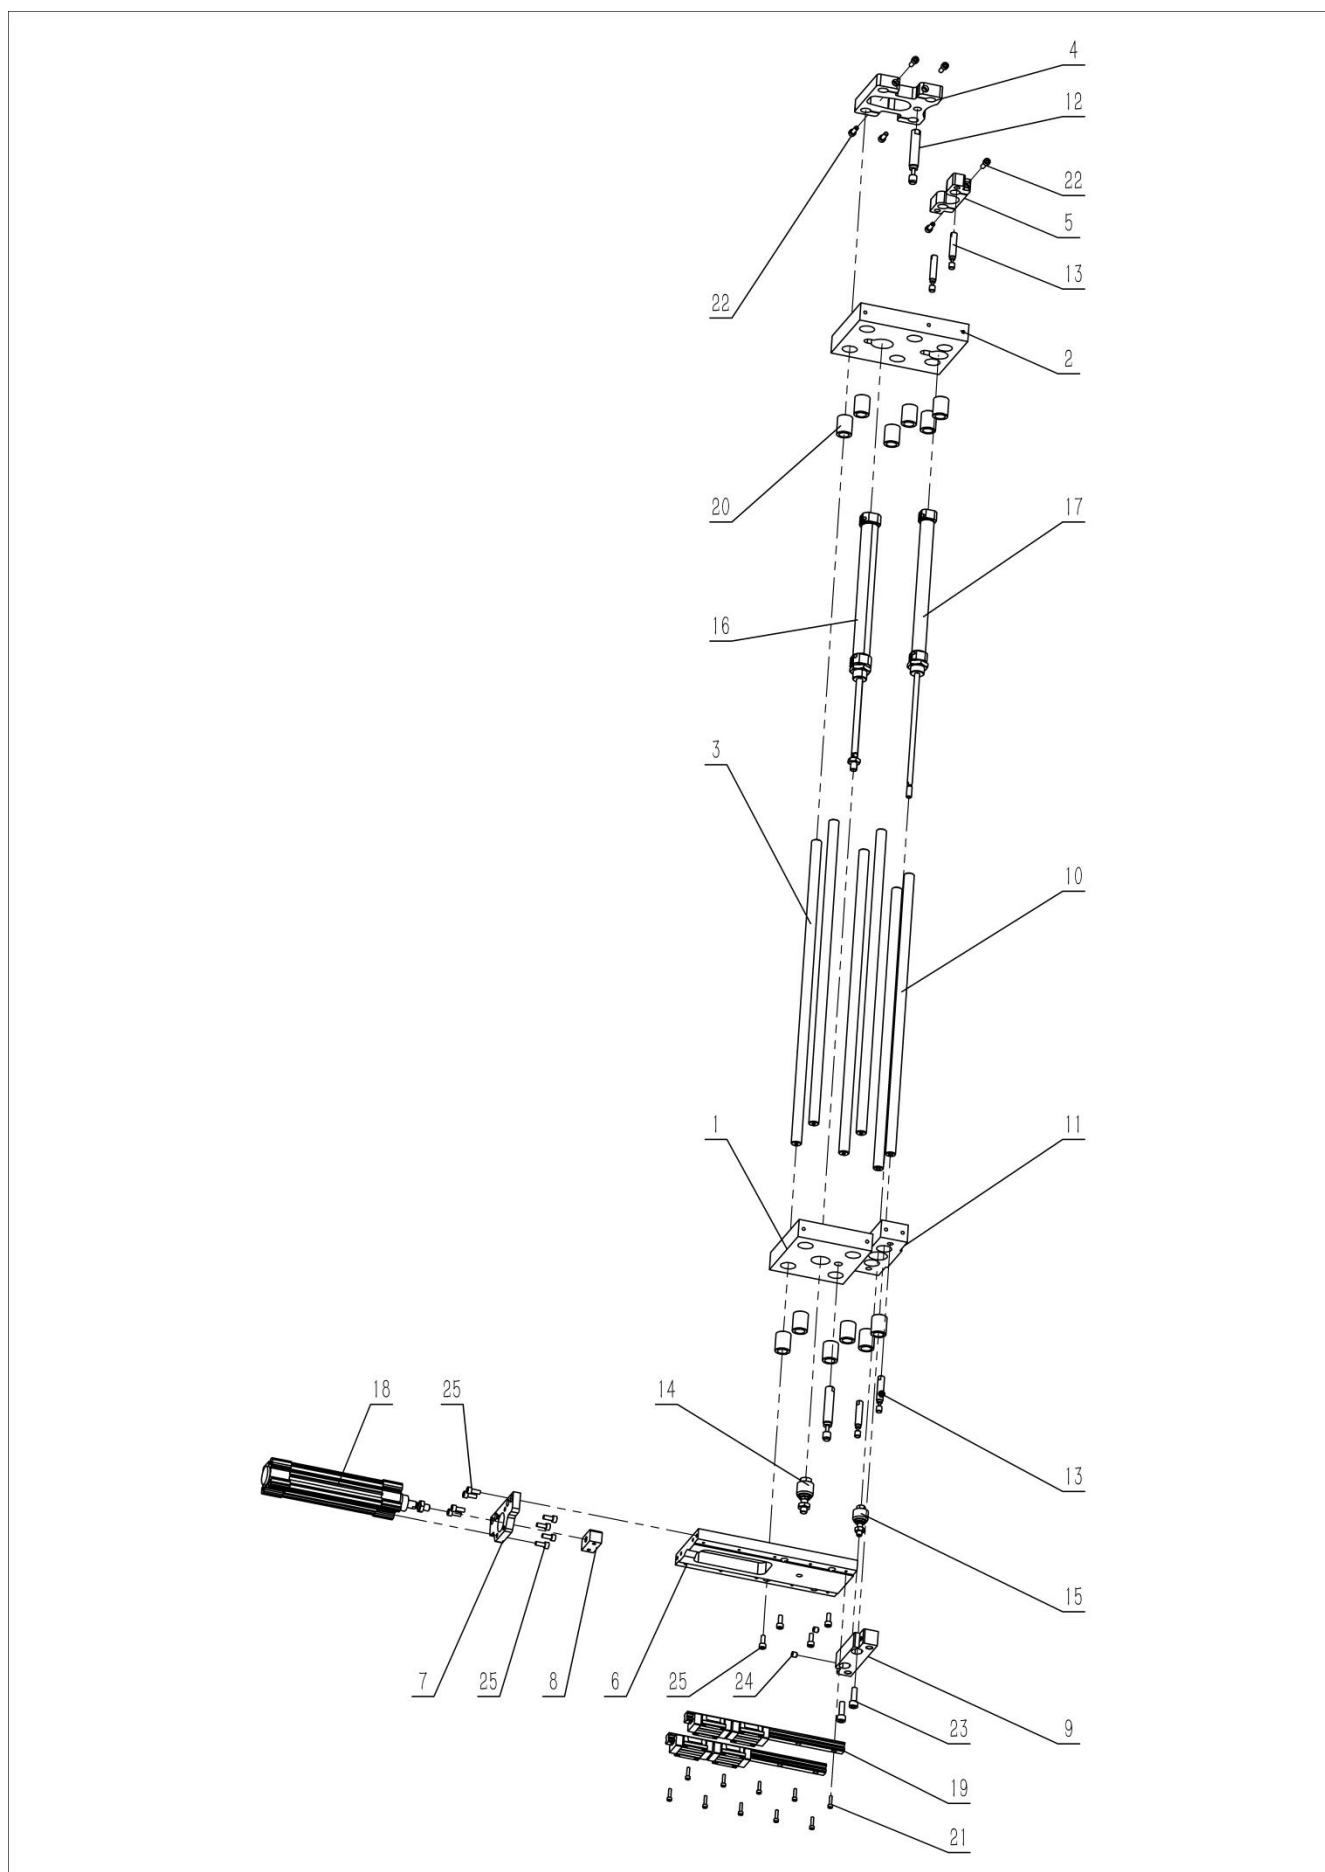

3.1 伸出上下组件 A

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100290200100	折边器前拼板 A	1
2	02100290200200	折边器后拼板	1
3	02100290200300	折边器伸出导杆	4
4	02100290200400	折边器导向轴抱箍	1
5	02100290200500	袋模导向轴抱箍	1
6	02100290200600	折边器上下座	1
7	02100290200700	折边器上下气缸座	1
8	02100290200800	折边器上下气缸前顶块	1
9	02100290200900	袋模座	1
10	02100290201000	袋模伸出导杆	2
11	02100290202100	折边器前拼板 B	1
12	050200201006	液压缓冲器 RJ1412U	2
13	050200201013	液压缓冲器 RJ1007U	4
14	050201107006	浮动接头 F-M10X125F	1
15	050201107015	浮动接头 F-M8X125F	1
16	050201115450	折边器伸出气缸	1
17	050201115451	袋模伸出气缸	1
18	050201115572	折边器上下气缸	1
19	050201404232	折边器上下滑轨	2
20	050201405016	直线轴承 WKH1630	12
21	060202000043	内六角圆柱头螺钉 M4×16	10
22	060202000078	内六角圆柱头螺钉 M6×18	6
23	060202000095	内六角圆柱头螺钉 M8×25	2
24	060204000078	内六角平端紧定螺钉 M8×8	2
25	060202000076	内六角圆柱头螺钉 M6×15	12


3.2 伸出上下组件 B

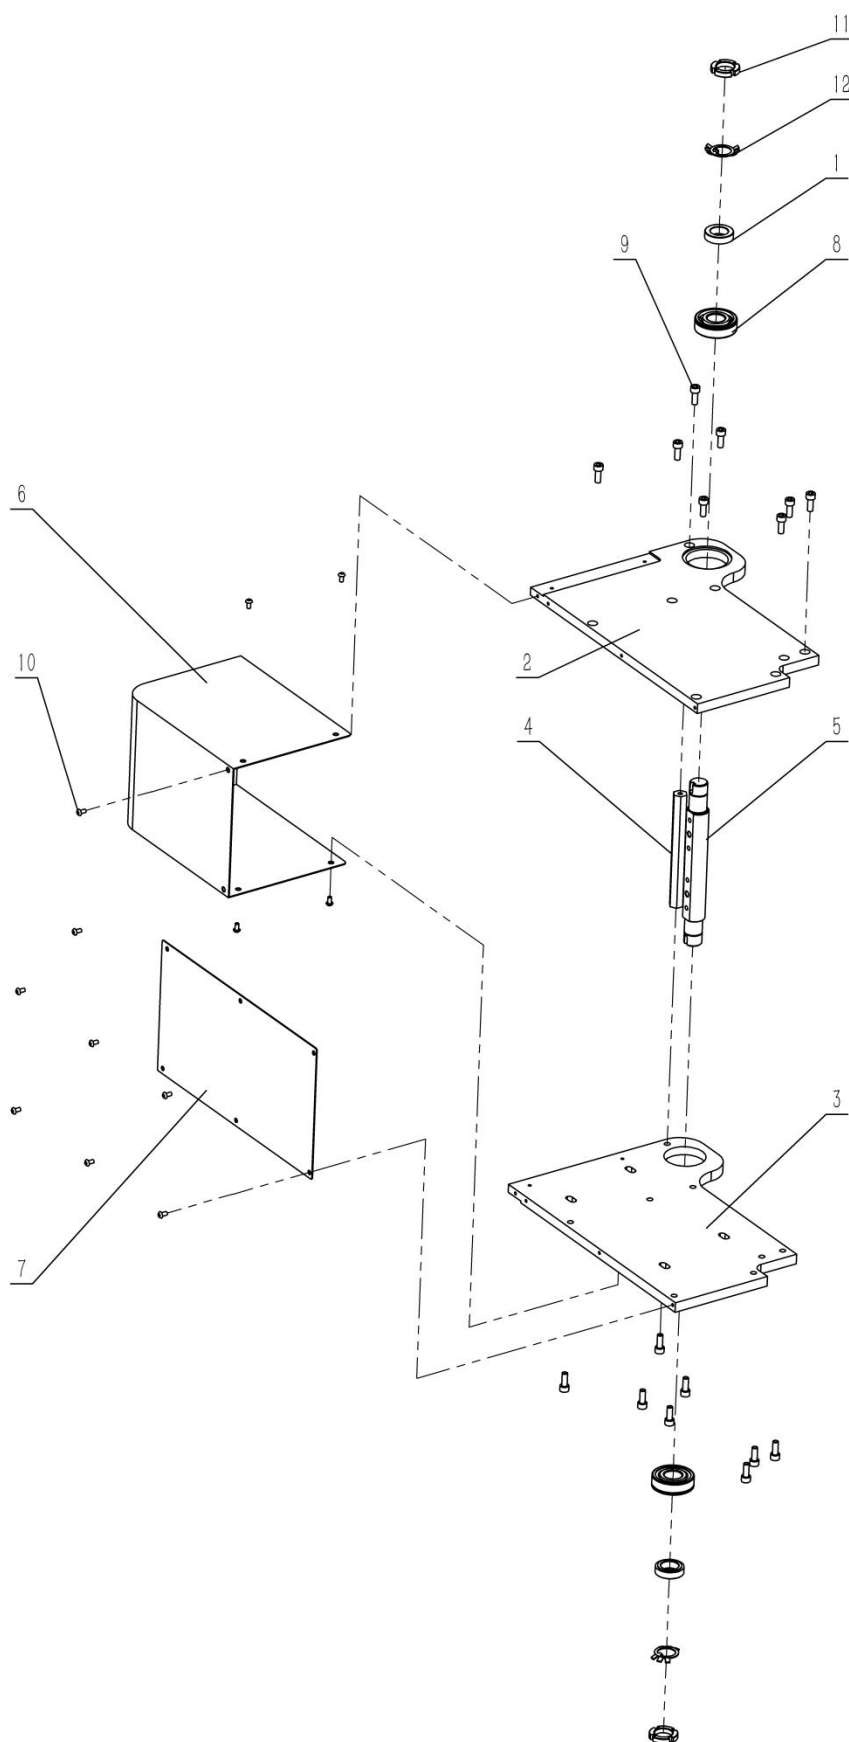

3.2 伸出上下组件 B

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100260400600	挡圈	2
2	02100290201100	折边器右拼板	1
3	02100290201200	折边器左拼板	1
4	02100290201300	后加固杆	1
5	02100290201400	后部支承轴	1
6	02100290201500	仰卧后罩	1
7	02100290201600	仰卧前罩	1
8	050201503192	深沟球轴承 6204-ZN	2
9	060202000077	内六角圆柱头螺钉 M6×16	16
10	060203000042	内六角平圆头螺钉 M4×8	12
11	060304000001	圆螺母 M20×1.5 0	2
12	060404000001	圆螺母止动垫圈 20×1	2


四、折边器仰卧组件

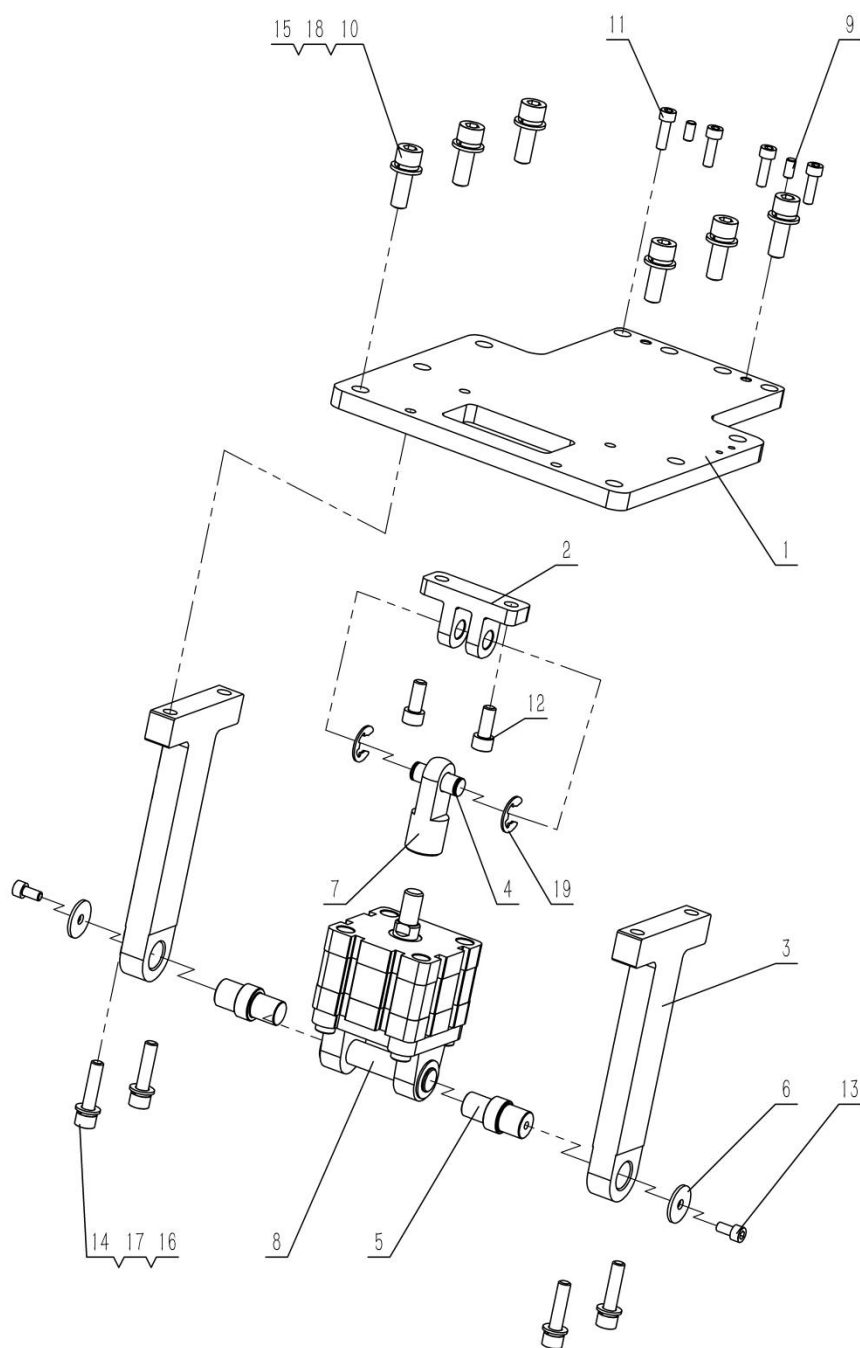

四、折边器仰卧组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100290201700	折边器仰卧底板	1
2	02100290201800	Y 接头	1
3	02100290201900	仰卧气缸支撑板	2
4	02100290202000	仰卧推轴	1
5	02100290202200	仰卧支撑轴	2
6	02100290202300	仰卧锁紧垫片	2
7	050201107016	I 型接头 F-M12X125I	1
8	050201115568	仰卧气缸 ACE63X5SBCB	1
9	050201203008	销 6X12	2
10	060202000013	内六角圆柱头螺钉 M10×30	6
11	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6×20	4
12	060202000094	内六角圆柱头螺钉 M8×20	2
13	060202000075	内六角圆柱头螺钉 M6×12	2
14	060202000097	内六角圆柱头螺钉 M8×35	4
15	060401000001	平垫圈 A 级 10	6
16	060401000033	平垫圈 8	4
17	060402000005	标准型弹性垫圈 8	4
18	060402000011	标准型弹性垫圈 10	6
19	060503000017	轴用弹性挡圈 12	2


五、压框机构

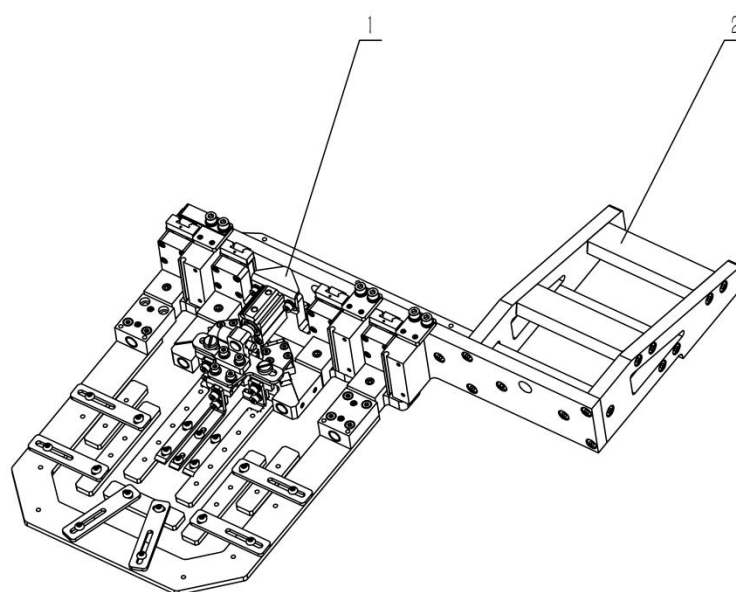

五、压框机构

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1		压框组件 A	1
2		压框组件 B	1


5.1 压框组件 A

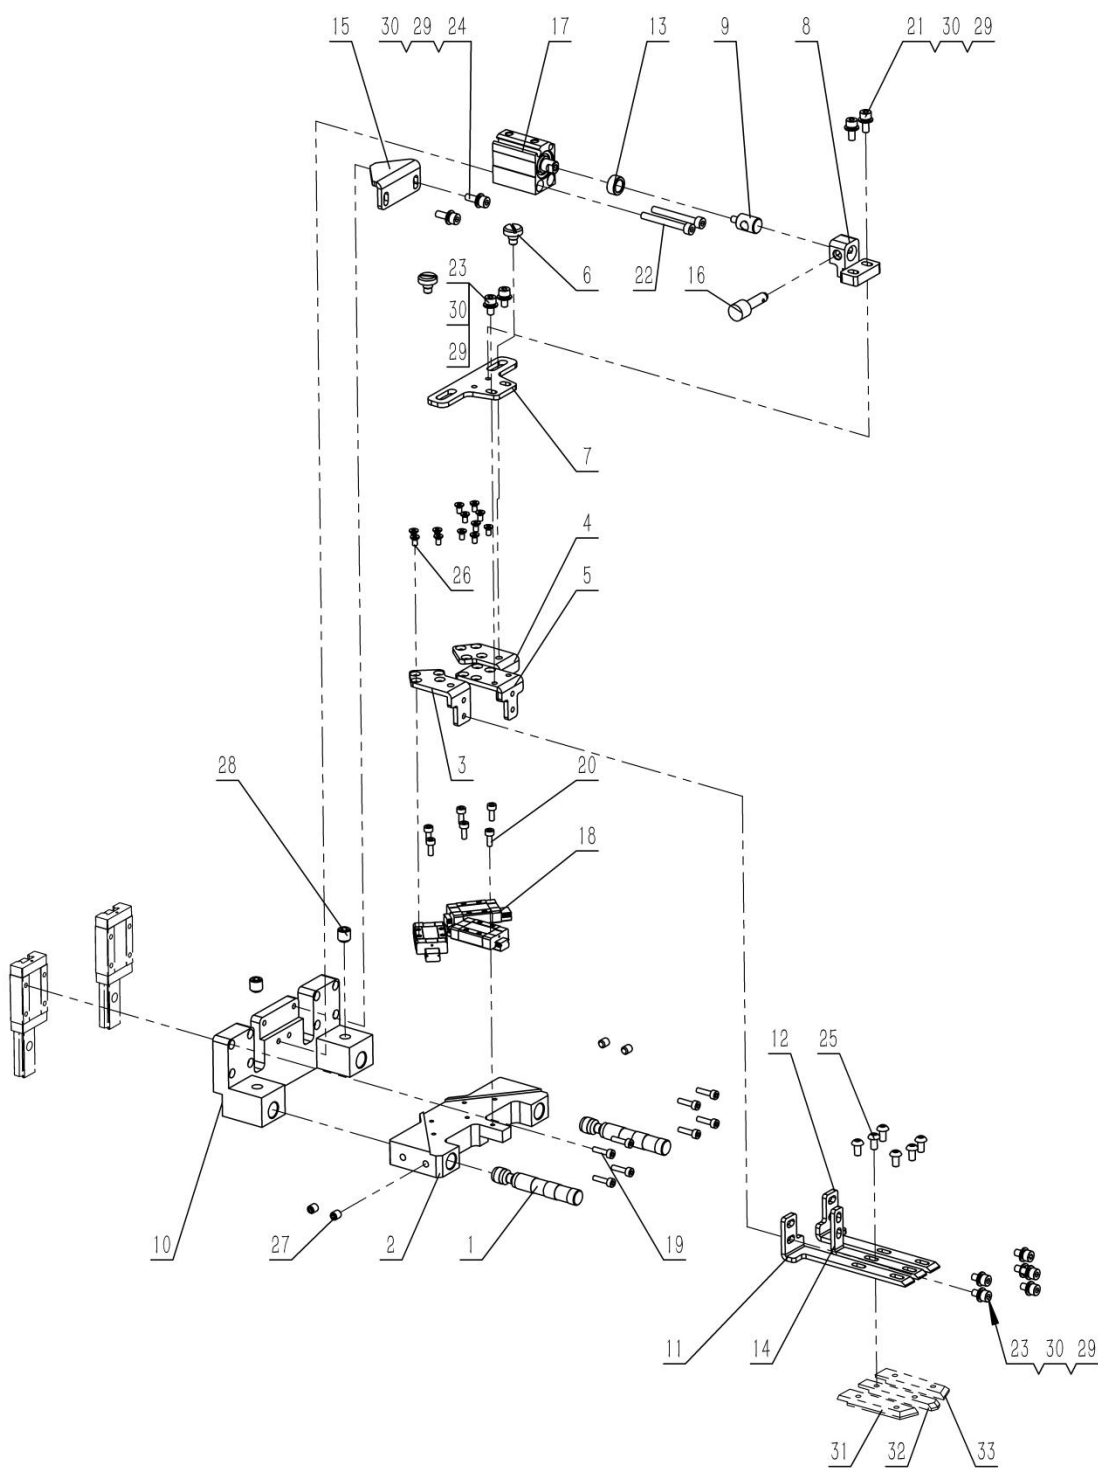

5.1 压框组件 A

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100260101200	快速换模轴	2
2	02100290300100	内压框连接块	1
3	02100290300200	伸缩模左滑块安装板	1
4	02100290300300	伸缩模右滑块安装板	1
5	02100290300400	伸缩模中滑块安装板	1
6	02100290300500	伸缩模台阶螺钉	2
7	02100290300600	伸缩模滑块	1
8	02100290300700	伸缩模气缸前座	1
9	02100290300800	快插销轴	1
10	02100290300900	内压框座	1
11	02100290301000	伸缩左连接板	1
12	02100290301100	伸缩右连接板	1
13	02100290301200	伸缩限位轴挡	1
14	02100290301300	伸缩中连接板	1
15	02100290301700	二次下压顶板	1
16	050200305002	球头锁紧销 BLPF6-15	1
17	050201115574	伸缩模板气缸 MUR16X10S	1
18	050201404230	伸缩模导轨 LRM9N1X42S11AH	3
19	060202000023	内六角圆柱头螺钉 M3×12	8
20	060202000037	内六角圆柱头螺钉 M3×8	6
21	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	2
22	060202000047	内六角圆柱头螺钉 M4×35	2
23	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4×8	8
24	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4×12	2
25	060203000042	内六角平圆头螺钉 M4×8	6
26	060203000054	内六角沉头螺钉 M3×6	12
27	060204000054	内六角平端紧定螺钉 M5×6	4
28	060204000078	内六角平端紧定螺钉 M8×8	2
29	060401000014	平垫圈 4	12
30	060402000002	标准型弹性垫圈 4	12
31		伸缩模板左（模板）	1
32		伸缩模板中（模板）	1
33		伸缩模板右（模板）	1


5.2 压框组件 B

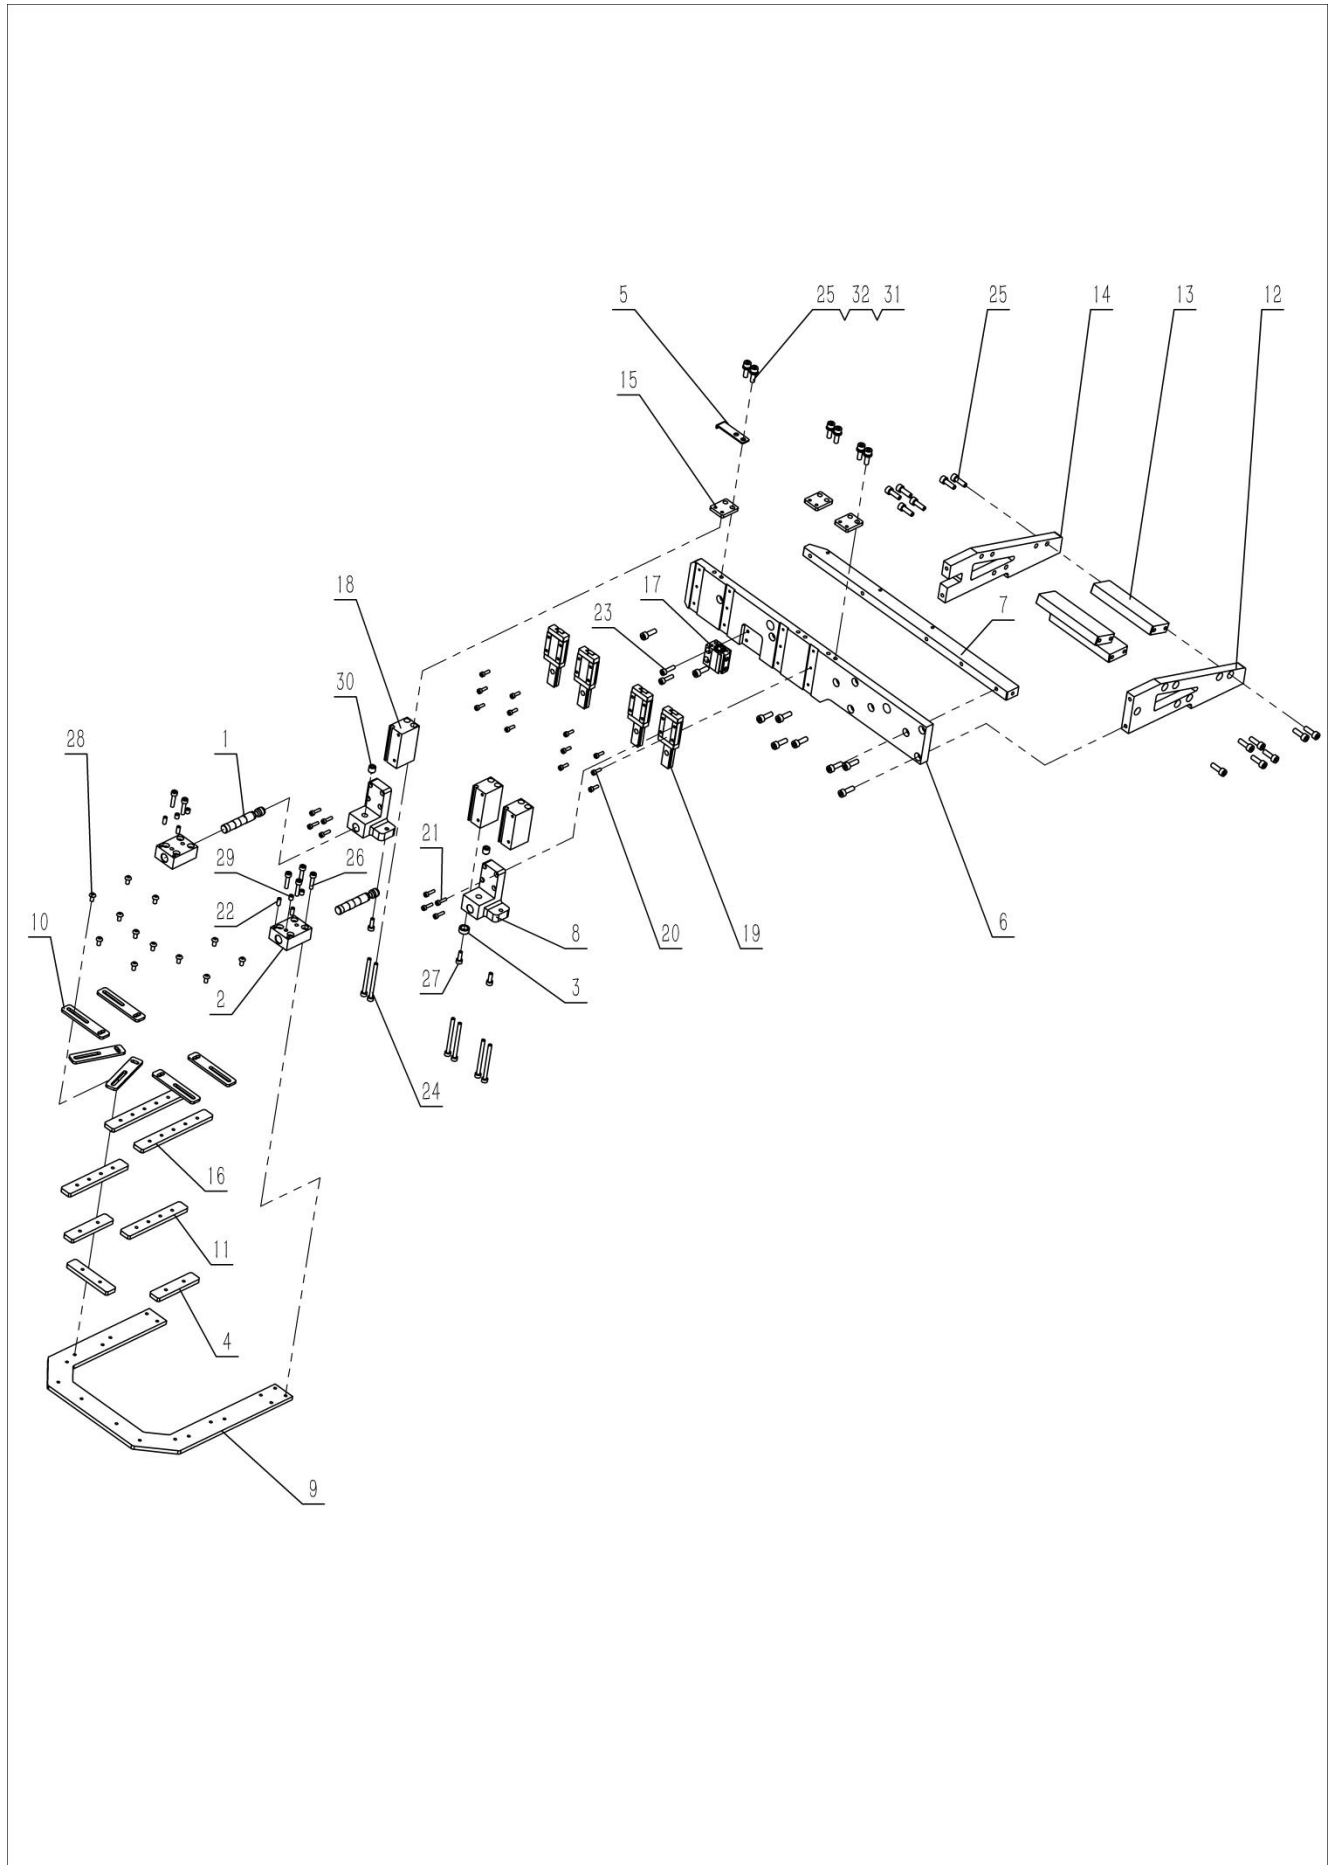

5.2 压框组件 B

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100260101200	快速换模轴	2
2	02100260101600	外压框快速换块	2
3	02100290301200	伸缩限位轴挡	1
4	02100290301400	外压框小压板	3
5	02100290301500	压框气管箍	1
6	02100290301600	压框上下底座	1
7	02100290301800	悬臂加强筋	1
8	02100290301900	外压框座	2
9	02100290302000	外压框	1
10	02100290302100	外压框调节板	6
11	02100290302200	外压框压板	2
12	02100290302300	悬臂左拼板	1
13	02100290302400	悬臂中加强板	3
14	02100290302500	悬臂右拼板	1
15	02100290302600	压框上下气缸安装板	3
16	02100290302700	大码外压框压板	2
17	050201115571	二次下压气缸	1
18	050201115573	内外压框上下气缸 MUR16-30S	3
19	050201404235	内外压框上下滑轨	4
20	060202000022	内六角圆柱头螺钉 M3×10	12
21	060202000023	内六角圆柱头螺钉 M3×12	8
22	060204000043	内六角平端紧定螺钉 M4×10	4
23	060202000043	内六角圆柱头螺钉 M4×16	2
24	060202000050	内六角圆柱头螺钉 M4×50	6
25	060202000059	内六角圆柱头螺钉 M5×16	28
26	060202000113	内六角圆柱头螺钉 M4×18	6
27	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4×12	3
28	060203000042	内六角平圆头螺钉 M4×8	12
29	060204000054	内六角平端紧定螺钉 M5×6	4
30	060204000078	内六角平端紧定螺钉 M8×8	2
31	060401000017	平垫圈 5	6
32	060402000003	标准型弹性垫圈 5	6


六、XY 运动机构

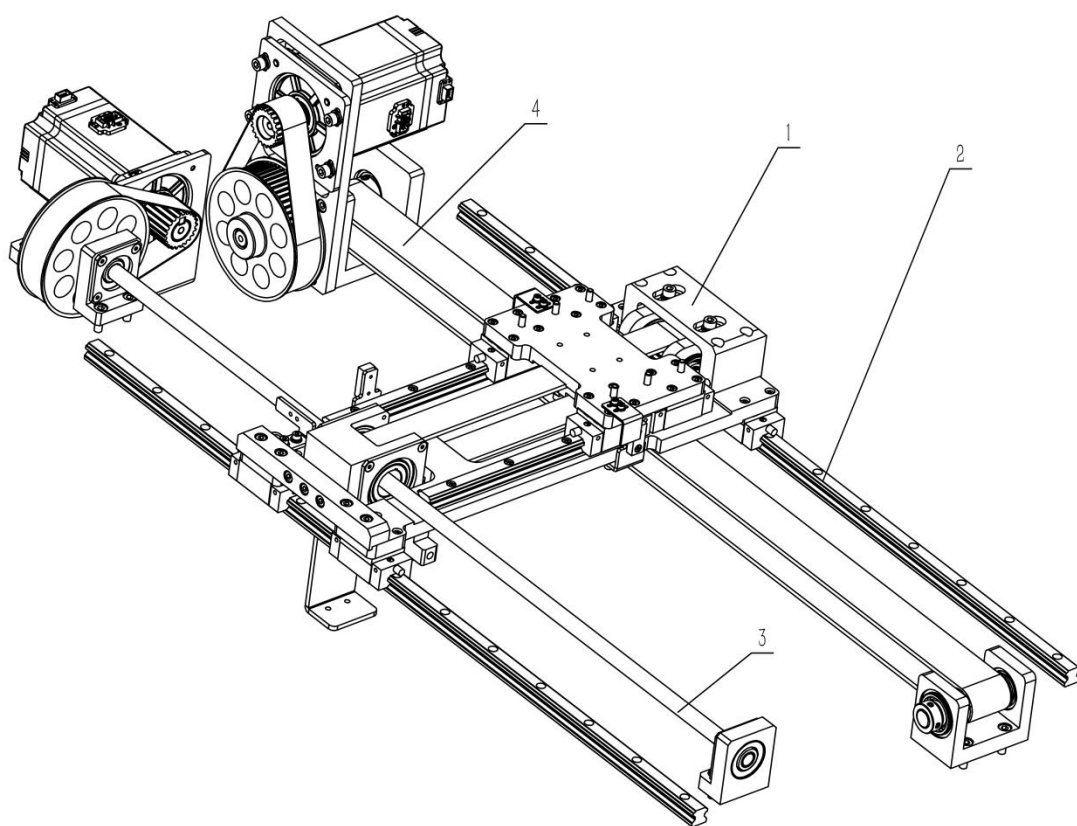

六、XY 运动机构

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1		XY 运动组件 A	1
2		XY 运动组件 B	1
3		XY 运动组件 C	1
4		XY 运动组件 D	1


6.1 XY 运动组件 A

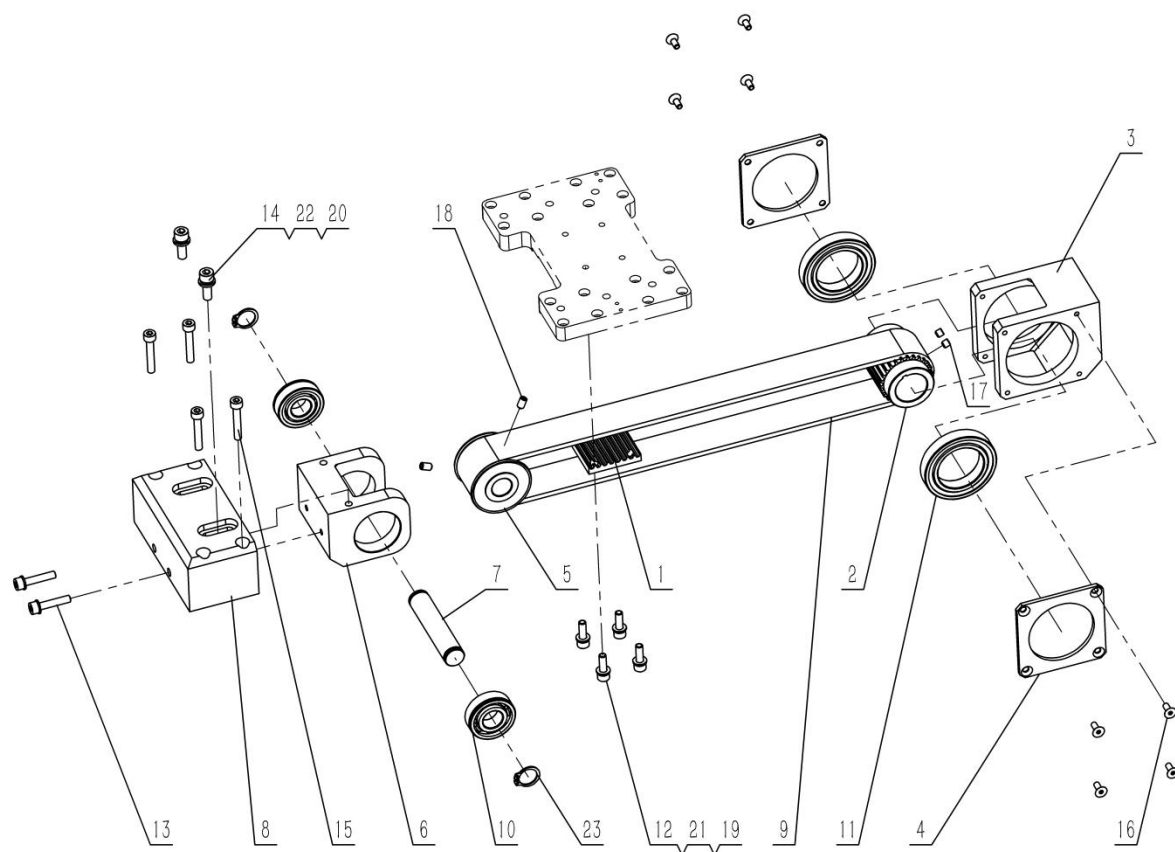

6.1 XY 运动组件 A

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100260303000	Y 向同步带固定块	1
2	02100290400100	Y 向花键同步轮	1
3	02100290400200	Y 向后同步轮座	1
4	02100290400300	同步轮挡盖	2
5	02100290400400	Y 向同步轮 B	1
6	02100290400500	Y 向同步轮前座	1
7	02100290400600	Y 向从动轮	1
8	02100290400900	Y 向张紧座	1
9	050200603097	Y 向同步带 750-5M-30	1
10	050201503100	带止动挡边深沟球轴承 6202NR	2
11	050201503191	深沟球轴承 61907-2Z	2
12	060202000059	内六角圆柱头螺钉 M5×16	4
13	060202000063	内六角圆柱头螺钉 M5×25	2
14	060202000078	内六角圆柱头螺钉 M6×18	2
15	060202000206	内六角圆柱头螺钉 M5×30	4
16	060203000055	内六角沉头螺钉 M4×10	8
17	060204000016	内六角平端紧定螺钉 M5×5	2
18	060204000090	内六角平端紧定螺钉 M5×8	2
19	060401000017	平垫圈 5	6
20	060401000066	平垫圈 6	2
21	060402000003	标准型弹性垫圈 5	4
22	060402000004	标准型弹性垫圈 6	2
23	060503000013	轴用弹性挡圈 A 型 15	2

6.2 XY 运动组件 B

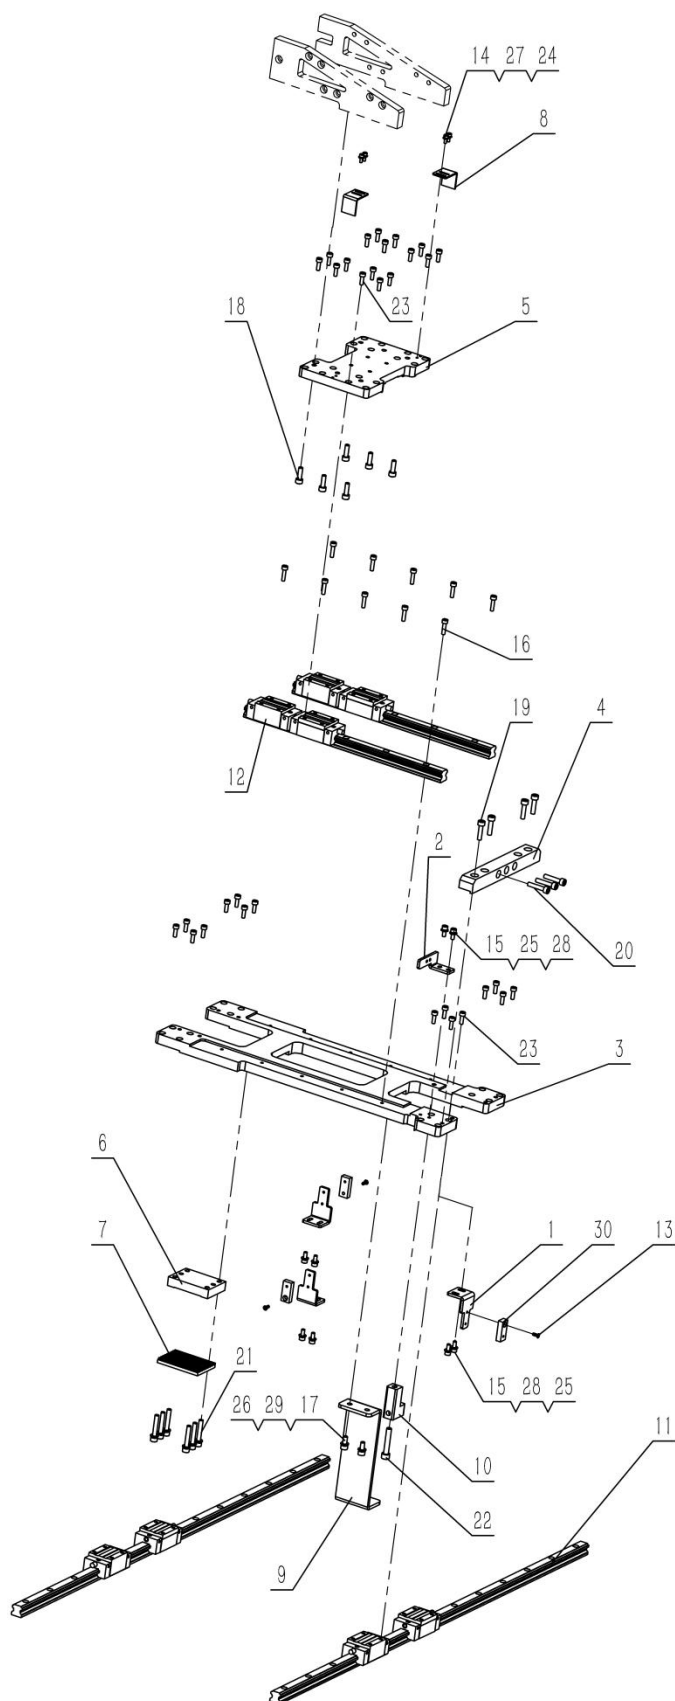

6.2 XY 运动组件 B


序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100231001600	感应座 B	3
2	02100260603000	气管限位件	1
3	02100290400700	Y 向大底座	1
4	02100290400800	Y 向后座锁紧板	1
5	02100290401000	Y 向滑块安装板	1
6	02100290401100	X 向同步带垫板	1
7	02100290402600	X 向同步带夹紧块	1
8	02100290402700	Y 向感应片	2
9	02100290403100	X 向拖链固定板	1
10	02100290500900	X 向左限位块	1
11	050201404233	X 向滑轨	2
12	050201404234	Y 向滑轨	2
13	060201000036	十字槽沉头螺钉 M3×8	3
14	060202000037	内六角圆柱头螺钉 M3×8	4
15	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	8
16	060202000043	内六角圆柱头螺钉 M4×16	10
17	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5×12	2
18	060202000059	内六角圆柱头螺钉 M5×16	6
19	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5×20	4
20	060202000063	内六角圆柱头螺钉 M5×25	3
21	060202000064	内六角圆柱头螺钉 M5×30	6
22	060202000082	内六角圆柱头螺钉 M6×35	1
23	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4×12	32
24	060401000007	平垫圈 3	4
25	060401000014	平垫圈 4	8
26	060401000017	平垫圈 5	8
27	060402000001	标准型弹性垫圈 3	4
28	060402000002	标准型弹性垫圈 4	8
29	060402000003	标准型弹性垫圈 5	8
30		斯迈迪提供光眼	3

☆注意：将零件 5 安装到滑轨 12 上之前，需先将（五压框机构）安装到零件 5 上面！

6.3 XY 运动组件 C

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100230700600	气缸尾部转轴抱箍	1
2	02100250101800	XY 从动同步轮	1
3	02100260301600	XY 电机同步轮	1
4	02100290401200	X 向同步轮	2
5	02100290401300	X 向左同步轮轴	1
6	02100290401400	X 向左同步轮座	1
7	02100290401500	X 向右同步轮座	1
8	02100290401900	X 向同步带张紧座	1
9	02100290403200	X 向右同步轮轴	1
10	02100290403300	X 电机固定板	1
11	02100290403400	X 电机调节板	1
12	050200603100	X 向同步带 1690-5M-40	1
13	050200603148	X 电机同步带	1
14	050200804015	伺服电机	1
15	050201503100	带止动挡边深沟球轴承 6202NR	4
16	060101000004	六角头螺栓 M6×20	2
17	060202000057	内六角圆柱头螺钉 M5×14	2
18	060202000077	内六角圆柱头螺钉 M6×16	8
19	060202000078	内六角圆柱头螺钉 M6×18	4
20	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6×20	4
21	060202000080	内六角圆柱头螺钉 M6×25	3
22	060202000206	内六角圆柱头螺钉 M5×30	2
23	060204000049	内六角平端紧定螺钉 M6×8	8
24	060204000054	内六角平端紧定螺钉 M5×6	2
25	060204000066	内六角平端紧定螺钉 M6×5	2
26	060401000017	平垫圈 5	2
27	060401000066	平垫圈 6	7
28	060402000003	标准型弹性垫圈 5	2
29	060402000004	标准型弹性垫圈 6	11
30	060503000013	轴用弹性挡圈 A 型 15	2


6.4 XY 运动组件 D

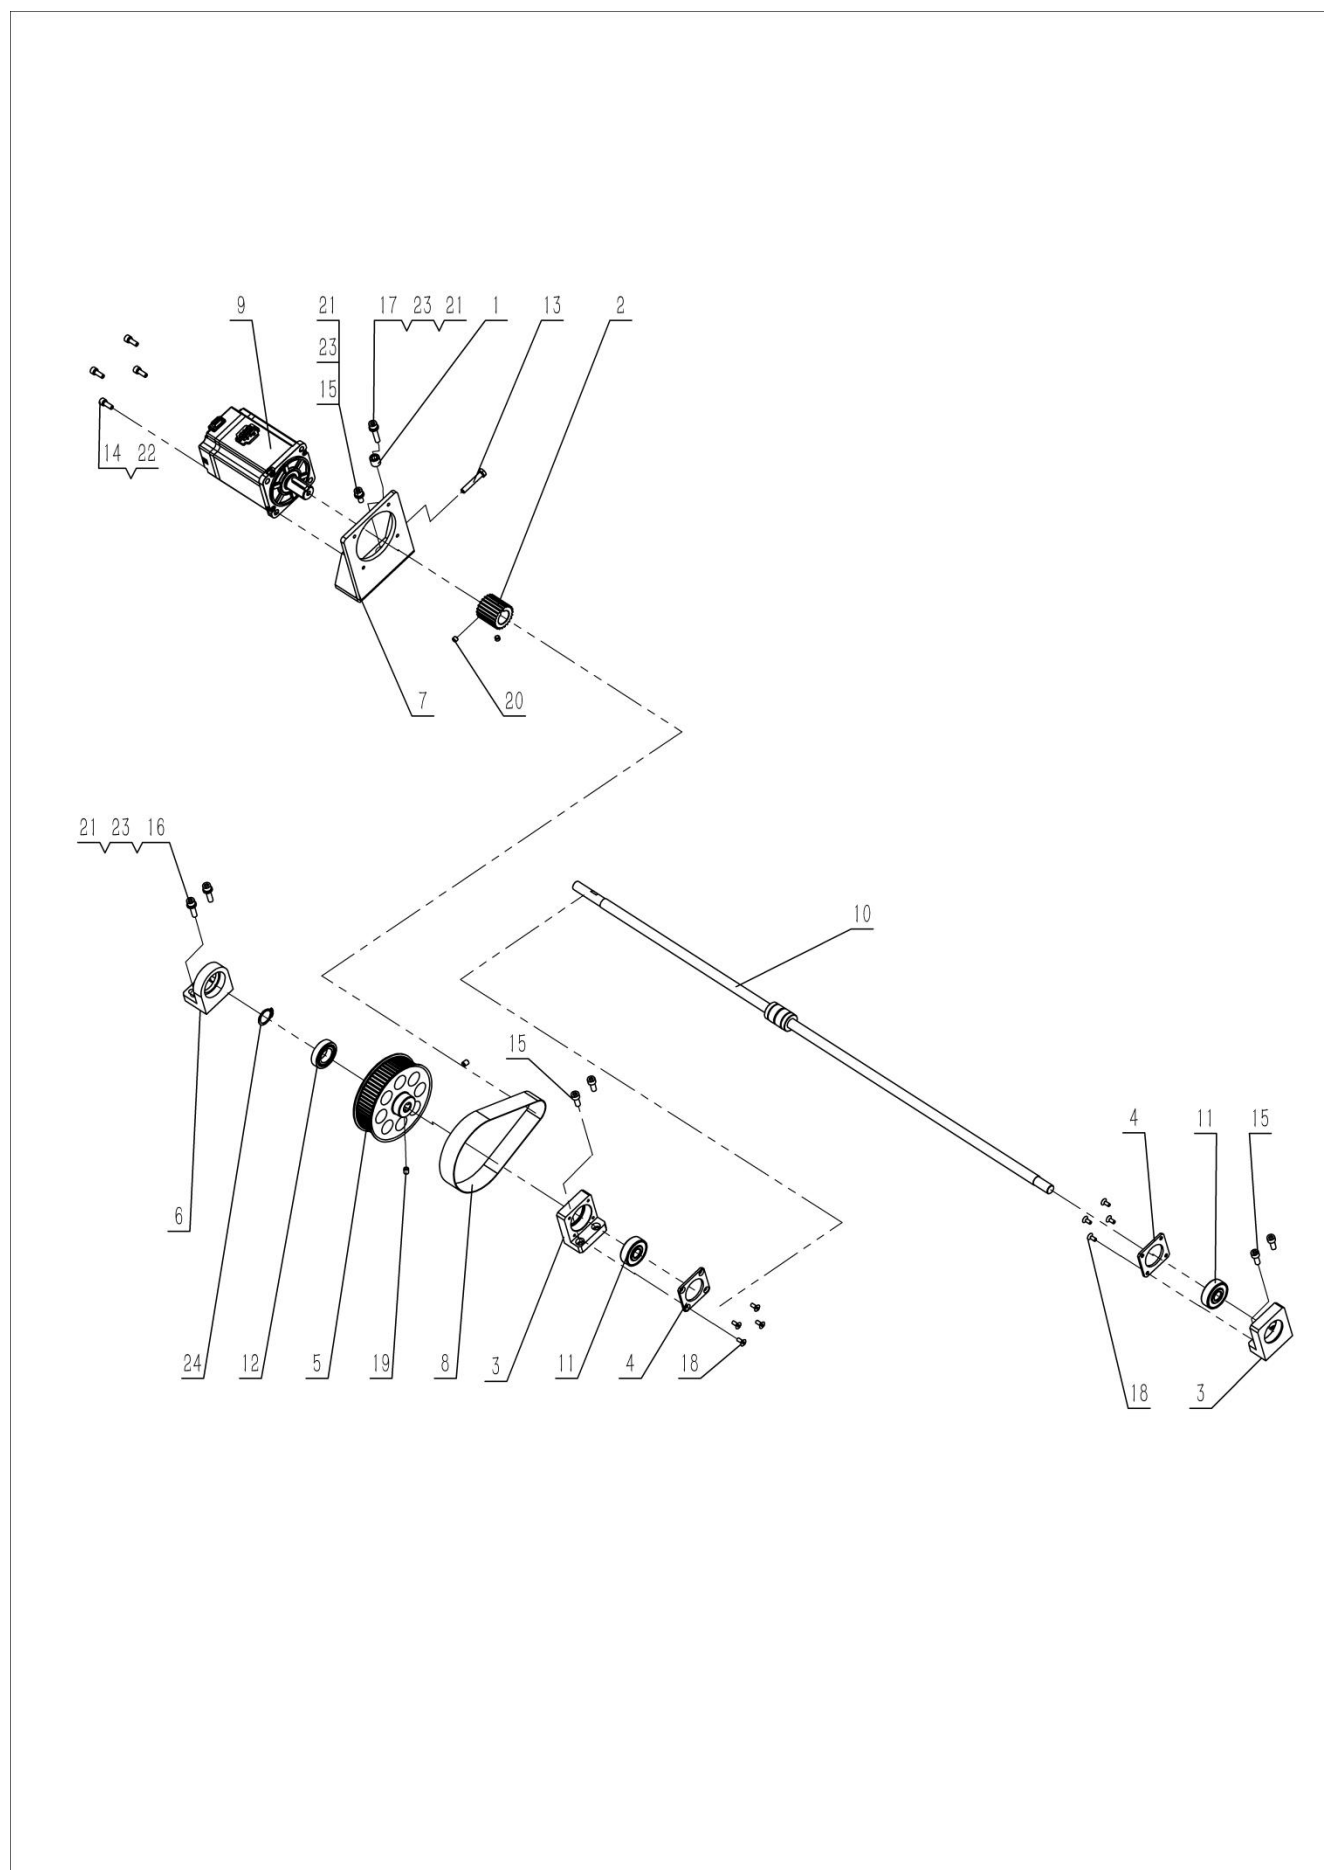

6.4 XY 运动组件 D

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100260301100	张紧柱	1
2	02100260301600	XY 电机同步轮	1
3	02100290402400	Y 向花键轴承座	2
4	02100290402500	花键支撑轴承挡盖	2
5	02100290404300	花键从动带轮	1
6	02100290404400	支撑端座	1
7	02100290404500	XY 向电机座	1
8	050200603066	X 向电机同步带	1
9	050200804015	伺服电机	1
10	050201408005	Y 向滚珠花键	1
11	050201503019	深沟球轴承 6301-2Z	2
12	050201503232	深沟球轴承 6000-2Z 型 61904-2Z	1
13	060101000040	六角头螺栓全螺纹 M6×35	1
14	060202000057	内六角圆柱头螺钉 M5×14	4
15	060202000077	内六角圆柱头螺钉 M6×16	5
16	060202000080	内六角圆柱头螺钉 M6×25	2
17	060202000081	内六角圆柱头螺钉 M6×30	1
18	060203000055	内六角沉头螺钉 M4×10	8
19	060204000049	内六角平端紧定螺钉 M6×8	2
20	060204000066	内六角平端紧定螺钉 M6×5	2
21	060401000066	平垫圈 6	4
22	060402000003	标准型弹性垫圈 5	4
23	060402000004	标准型弹性垫圈 6	4
24	060503000033	轴用弹性挡圈 B 型 20	1


七、机架组件

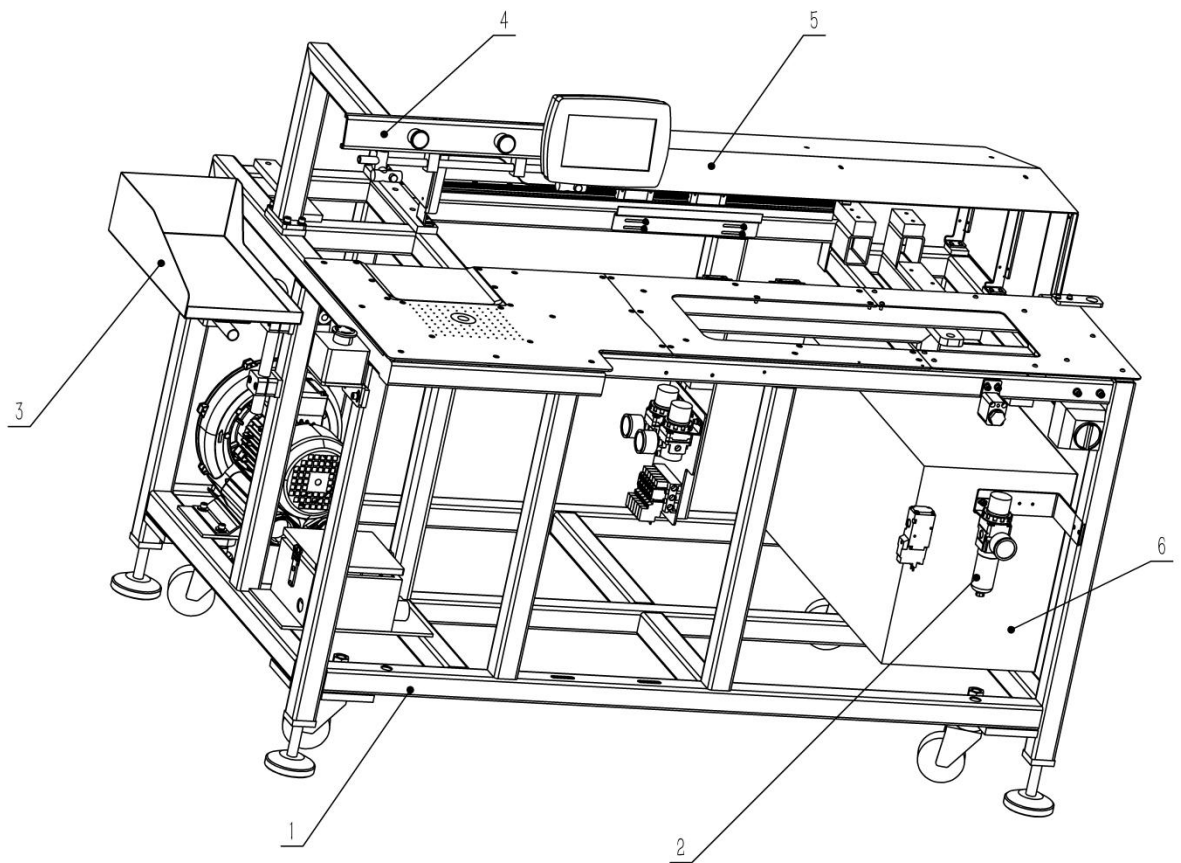

七、机架组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1		机架组件 A	1
2		机架组件 B	1
3		机架组件 C	1
4		机架组件 D	1
5		机架组件 E	1
6		斯迈迪电控箱	1


7.1 机架组件 A

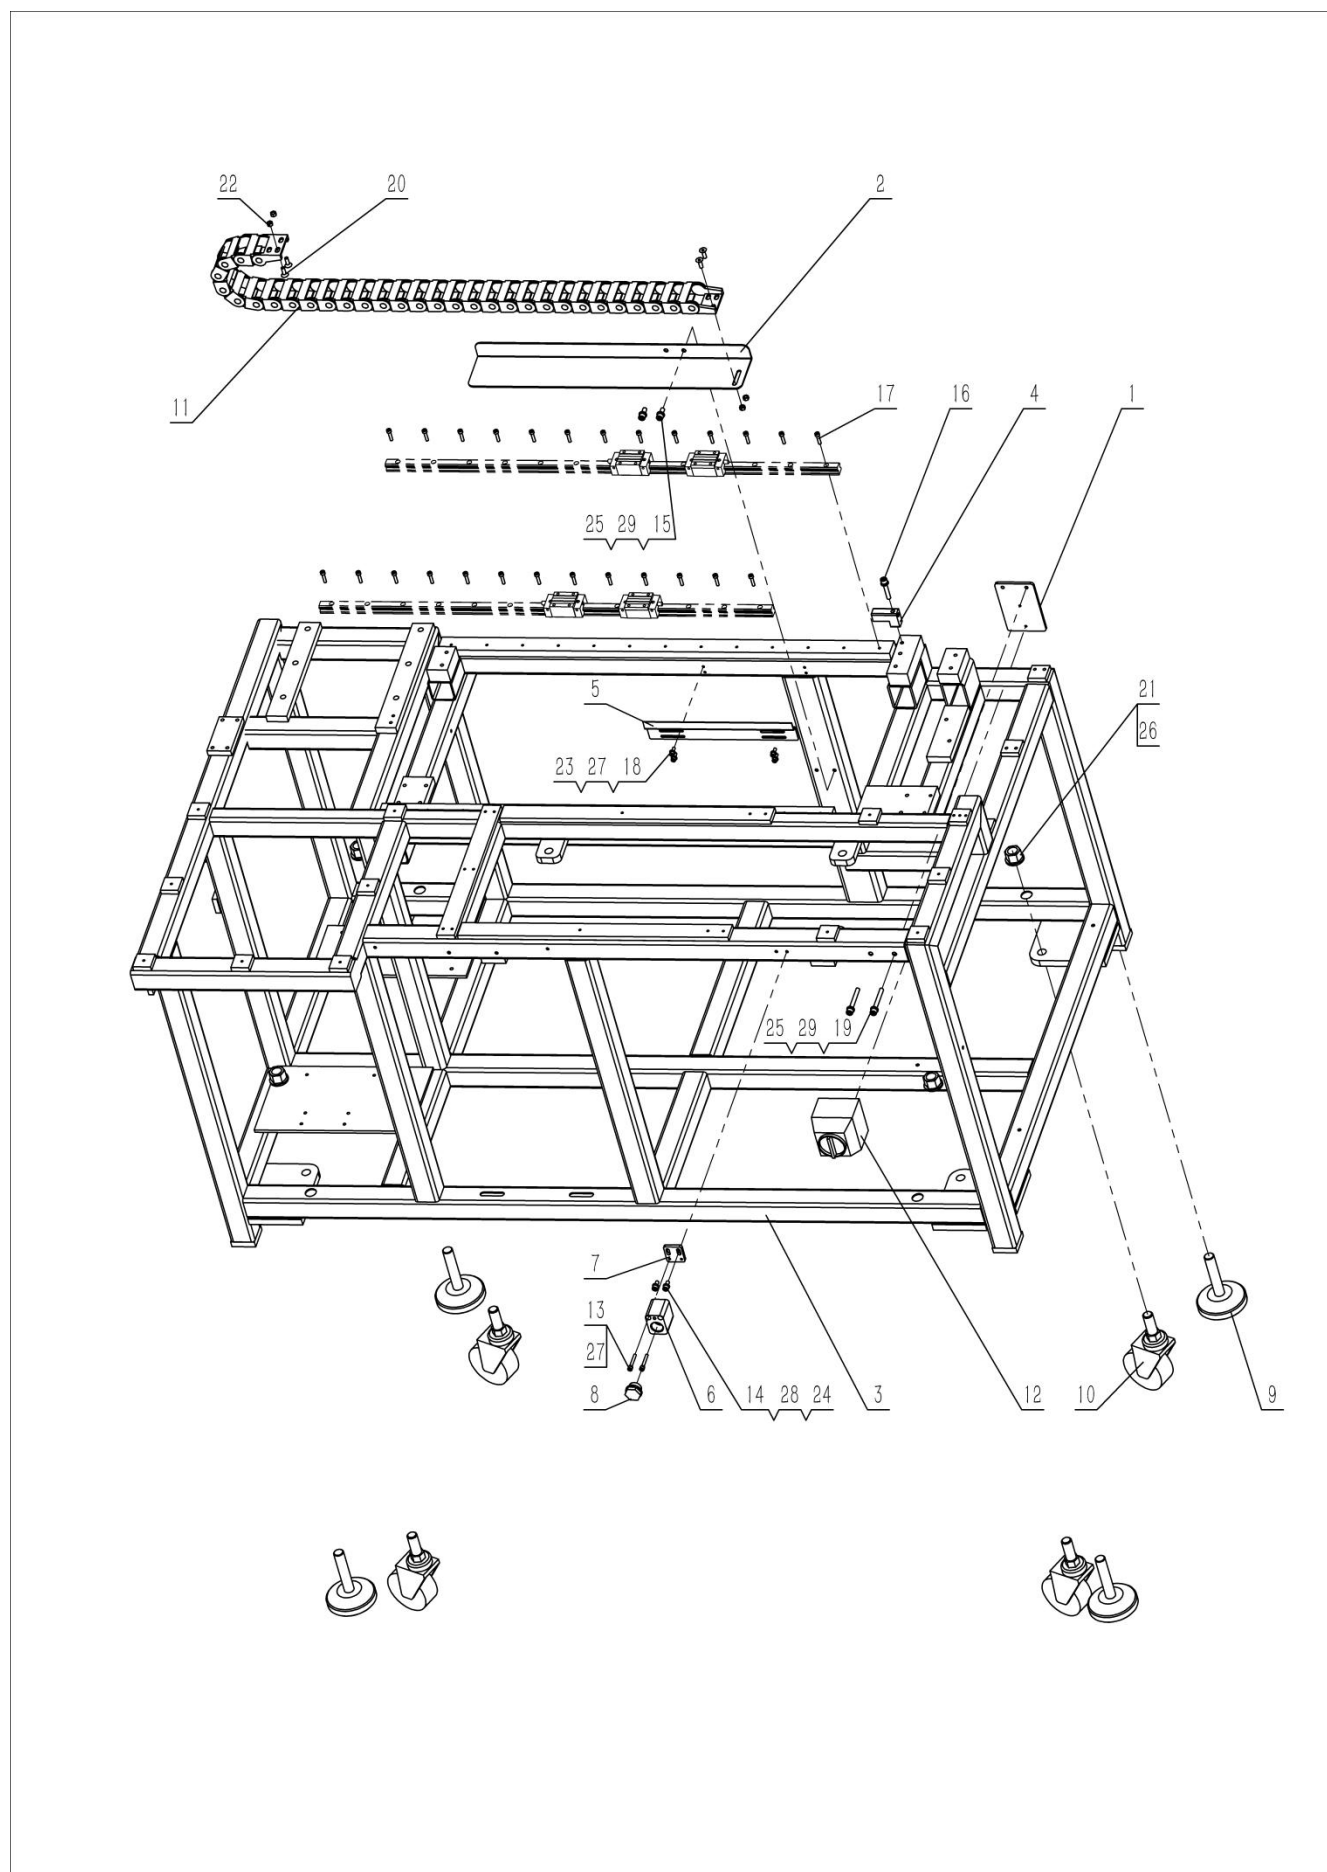

7.1 机架组件 A

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100231000400	转换开关座	1
2	02100290404200	坦克链托板	1
3	02100290500100	机架	1
4	02100290500900	X 向左限位	1
5	02100290501200	X 向感应片	1
6	02100290802600	齿轮箱加油罐	1
7	02100290803600	加油罐安装板	1
8	050100319004	油窗	1
9	050200501003	脚垫 借用	4
10	050200504005	脚轮	4
11	050201401009	拖链	1
12	050500405001	选择开关	1
13	060202000046	内六角圆柱头螺钉 M4×30	2
14	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5×12	2
15	060202000077	内六角圆柱头螺钉 M6×16	2
16	060202000082	内六角圆柱头螺钉 M6×35	1
17	060202000113	内六角圆柱头螺钉 M4×18	26
18	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4×12	4
19	060202000183	内六角圆柱头螺钉 M6×50	2
20	060203000061	内六角沉头螺钉 M5×16	4
21	060301000003	六角螺母 M16	4
22	060301000008	六角螺母 M5	4
23	060401000014	平垫圈 4	4
24	060401000017	平垫圈 5	2
25	060401000066	平垫圈 6	5
26	060401000079	平垫圈 16	4
27	060402000002	标准型弹性垫圈 4	8
28	060402000003	标准型弹性垫圈 5	2
29	060402000004	标准型弹性垫圈 6	5


7.2 机架组件 B

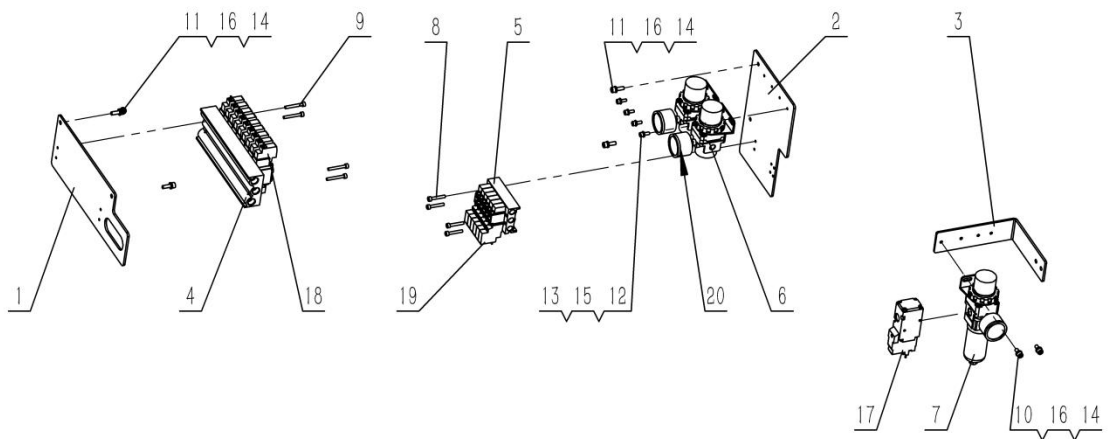

7.2 机架组件 B

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100290502200	电磁阀安装板 A	1
2	02100290502300	电磁阀安装板 B	1
3	02100290502400	总气阀安装板	1
4	050201104054	汇流板	1
5	050201104059	汇流板	1
6	050201122007	减压阀	2
7	050201122009	过滤减压阀	1
8	060202000045	内六角圆柱头螺钉 M4×25	4
9	060202000046	内六角圆柱头螺钉 M4×30	4
10	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5×12	2
11	060202000059	内六角圆柱头螺钉 M5×16	4
12	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4×12	4
13	060401000014	平垫圈 4	4
14	060401000017	平垫圈 5	6
15	060402000002	标准型弹性垫圈 4	4
16	060402000003	标准型弹性垫圈 5	6
17	050201103040	3 通先导式电磁阀	1
18	050201103060	电磁阀	9
19	050201103049	电磁阀	6
20	050501002005	压力表	2


7.3 机架组件 C

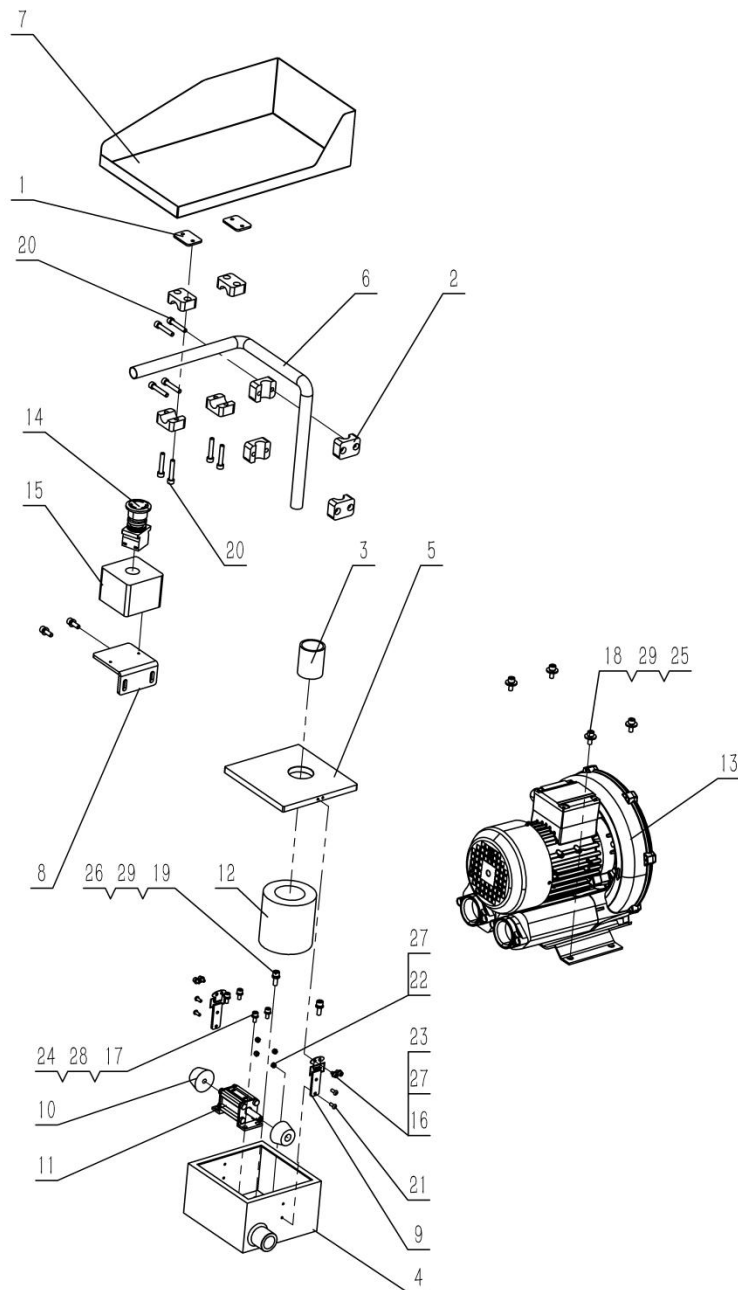

7.3 机架组件 C

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100231001800	锁片	2
2	02100231300500	夹紧块	8
3	02100260605300	塑料给水管 40	1
4	02100290500500	吸风过滤盒	1
5	02100290500600	过滤盒盖板	1
6	02100290500800	口袋盒连接管	1
7	02100290501000	放料盒	1
8	02100290502700	复位按钮盒座	1
9	050200901002	锁扣	2
10	050201008001	风盒堵头 40×30×22	2
11	050201115084	风机气缸 CQ2WLC20-20D	1
12	050201301001	更换用滤芯外径 85 内径 48 高度 90 h	1
13	050201302016	风机	1
14	050500401050	开关	1
15	050500704006	按钮盒	1
16	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4×8	4
17	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5×12	4
18	060202000077	内六角圆柱头螺钉 M6×16	4
19	060202000078	内六角圆柱头螺钉 M6×18	4
20	060202000082	内六角圆柱头螺钉 M6×35	8
21	060203000037	内六角平圆头螺钉 M4×10	4
22	060301000007	六角螺母 M4	4
23	060401000014	平垫圈 4	4
24	060401000017	平垫圈 5	4
25	060401000028	平垫圈 6	4
26	060401000066	平垫圈 6	4
27	060402000002	标准型弹性垫圈 4	8
28	060402000003	标准型弹性垫圈 5	4
29	060402000004	标准型弹性垫圈 6	8


7.4 机架组件 D

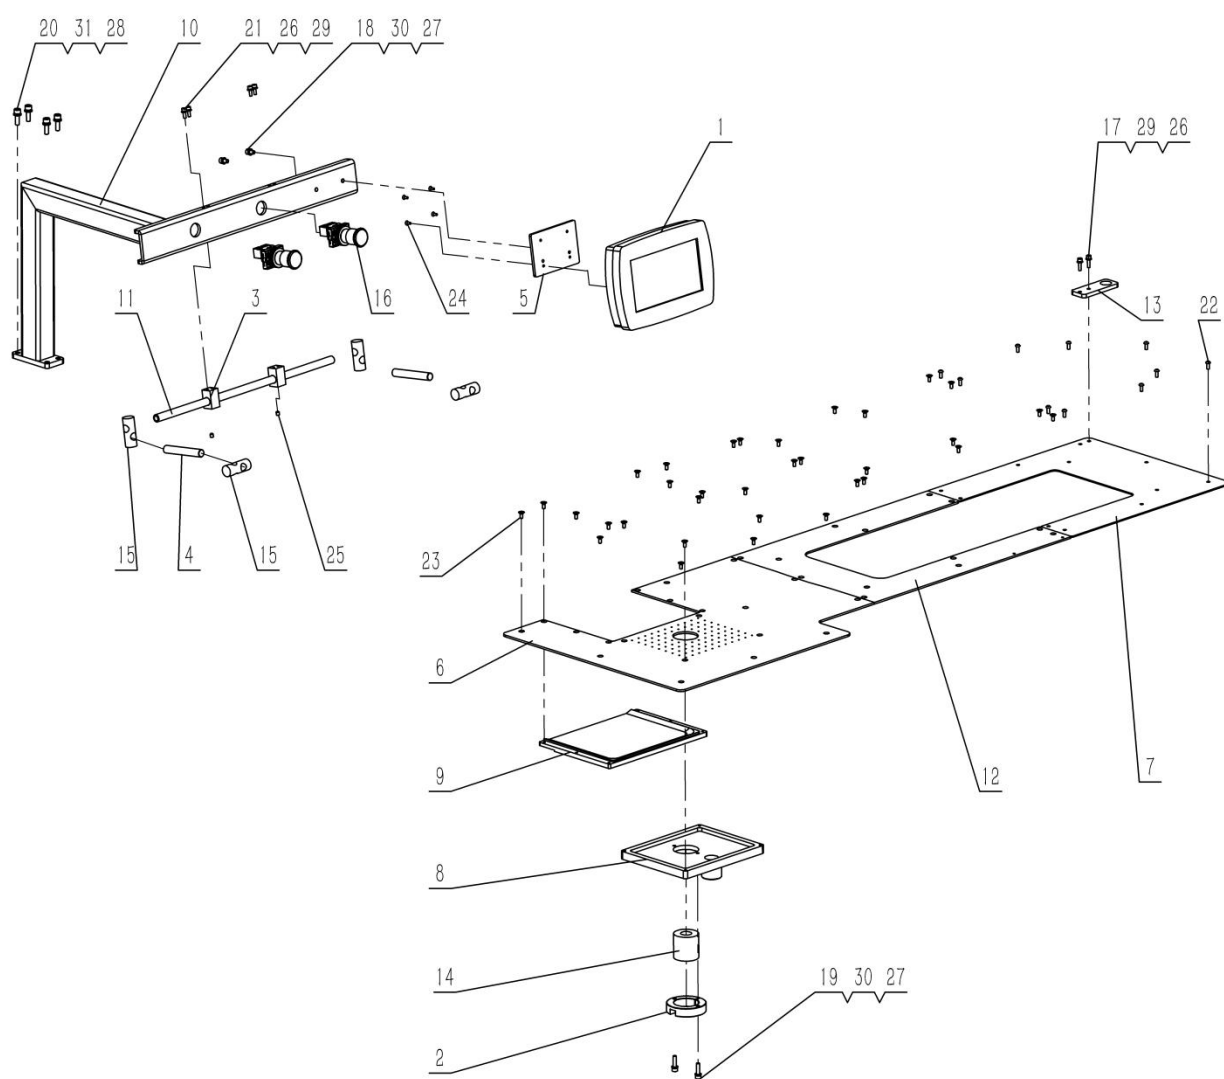

7.4 机架组件 D

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1		斯迈迪屏	1
2	02100220100100	下磁铁抱箍	1
3	02100260603900	固定块 借用	2
4	02100260604000	转接轴 借用	2
5	02100260604700	触摸屏安装垫板	1
6	02100290500200	左侧大面板	1
7	02100290500301	机头右封板	1
8	02100290500400	吸风盒	1
9	02100290500700	面板避让铝块	1
10	02100290501100	镭射灯支架	1
11	02100290502600	镭射灯安装轴	1
12	02100290502801	右侧大面板	1
13	02100291001500	线架板	1
14	050200601002	电磁铁	1
15	050200706008	圆形支柱固定夹 C-HLKD12	4
16	050500403007	急停按钮- $\phi 22$	2
17	060202000043	内六角圆柱头螺钉 M4 $\times$ 16	2
18	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5 $\times$ 10	2
19	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5 $\times$ 20	2
20	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6 $\times$ 20	4
21	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4 $\times$ 12	4
22	060203000037	内六角平圆头螺钉 M4 $\times$ 10	10
23	060203000055	内六角沉头螺钉 M4 $\times$ 10	33
24	060203000082	内六角沉头螺钉 M3 $\times$ 8	4
25	060204000017	内六角凹端紧定螺钉 M5 $\times$ 6	2
26	060401000014	平垫圈 4	6
27	060401000017	平垫圈 5	4
28	060401000066	平垫圈 6	4
29	060402000002	标准型弹性垫圈 4	6
30	060402000003	标准型弹性垫圈 5	4
31	060402000004	标准型弹性垫圈 6	4


7.5 机架组件 E

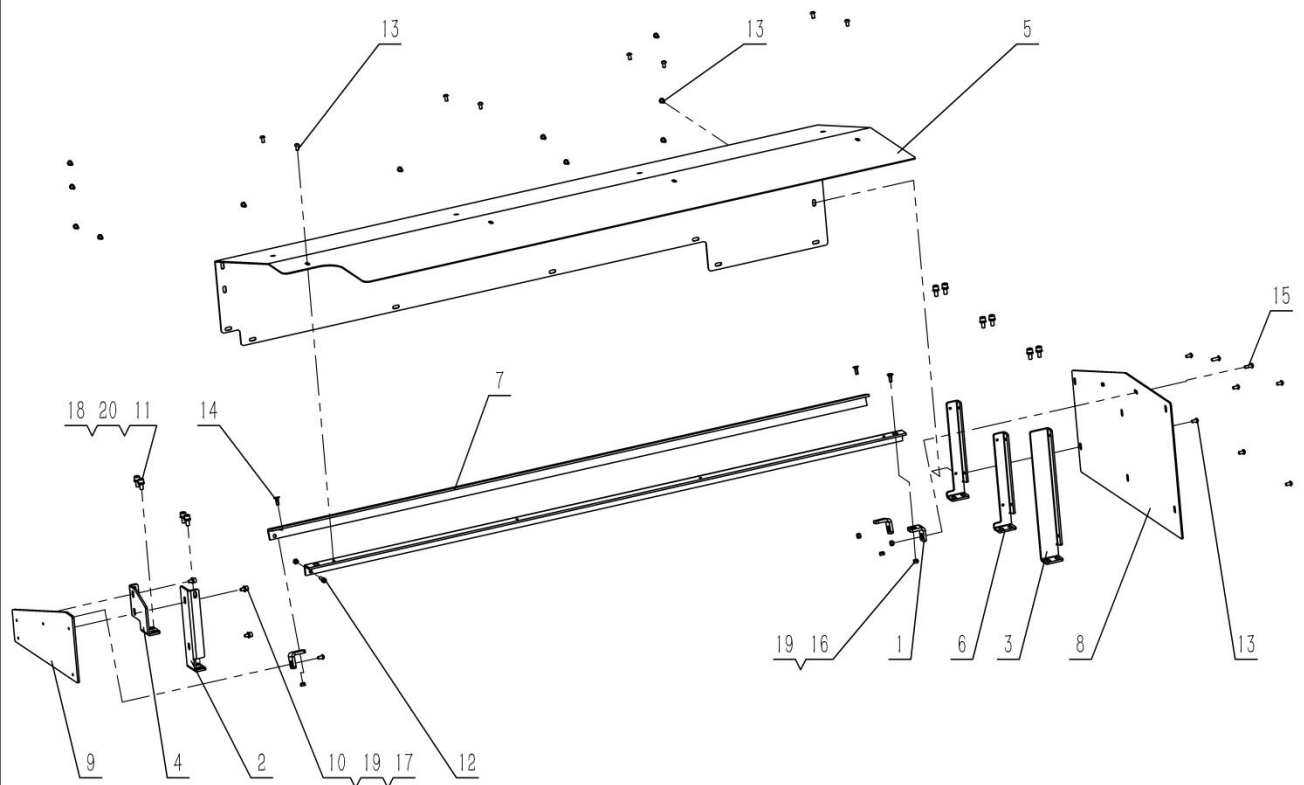

7.5 机架组件 E

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100260602700	连接角件	3
2	02100290501300	罩壳支撑件 A	1
3	02100290501400	罩壳支撑件 B	1
4	02100290501500	罩壳支撑件 C	1
5	02100290501600	机架上罩壳	1
6	02100290501700	罩壳支撑件 D	2
7	02100290501800	罩壳支撑件 E	2
8	02100290501900	机架罩壳右封板	1
9	02100290502000	机架罩壳左封板	1
10	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4×8	4
11	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5×12	10
12	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4×12	1
13	060203000042	内六角平圆头螺钉 M4×8	26
14	060203000056	内六角沉头螺钉 M4×12	3
15	060203000106	内六角平圆头螺钉 M4×12	2
16	060301000007	六角螺母 M4	6
17	060401000014	平垫圈 4	4
18	060401000017	平垫圈 5	10
19	060402000002	标准型弹性垫圈 4	10
20	060402000003	标准型弹性垫圈 5	10


八、表袋收料组件

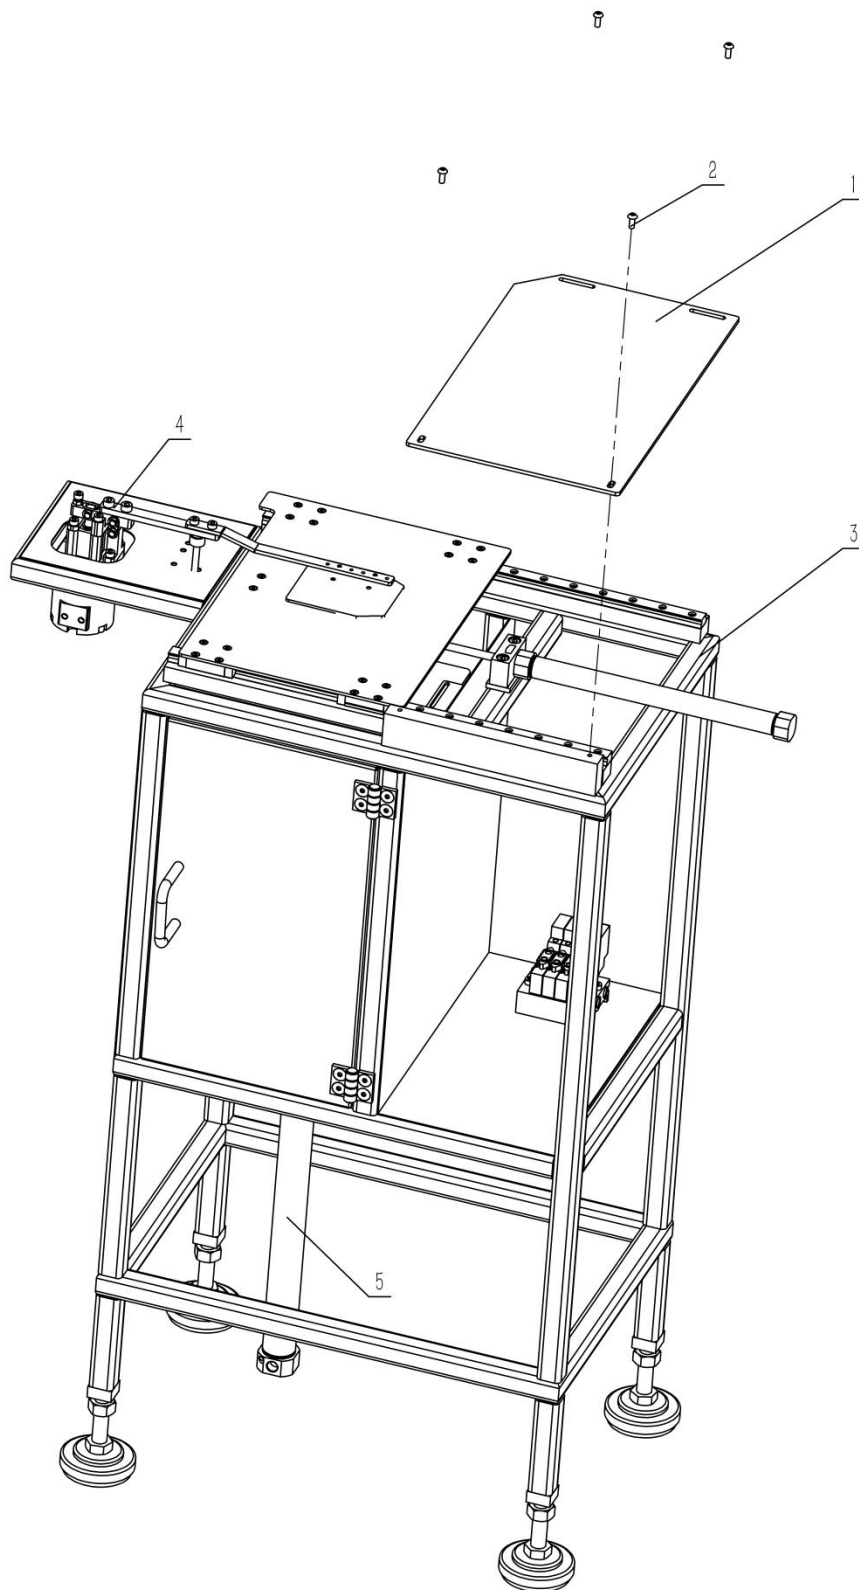

八、表袋收料组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100290602200	抽板上盖板	1
2	060203000037	内六角平圆头螺钉 M4*10	4
3		表袋收料组件 A	1
4		表袋收料组件 B	1
5		表袋收料组件 C	1


8.1 表袋收料组件 A

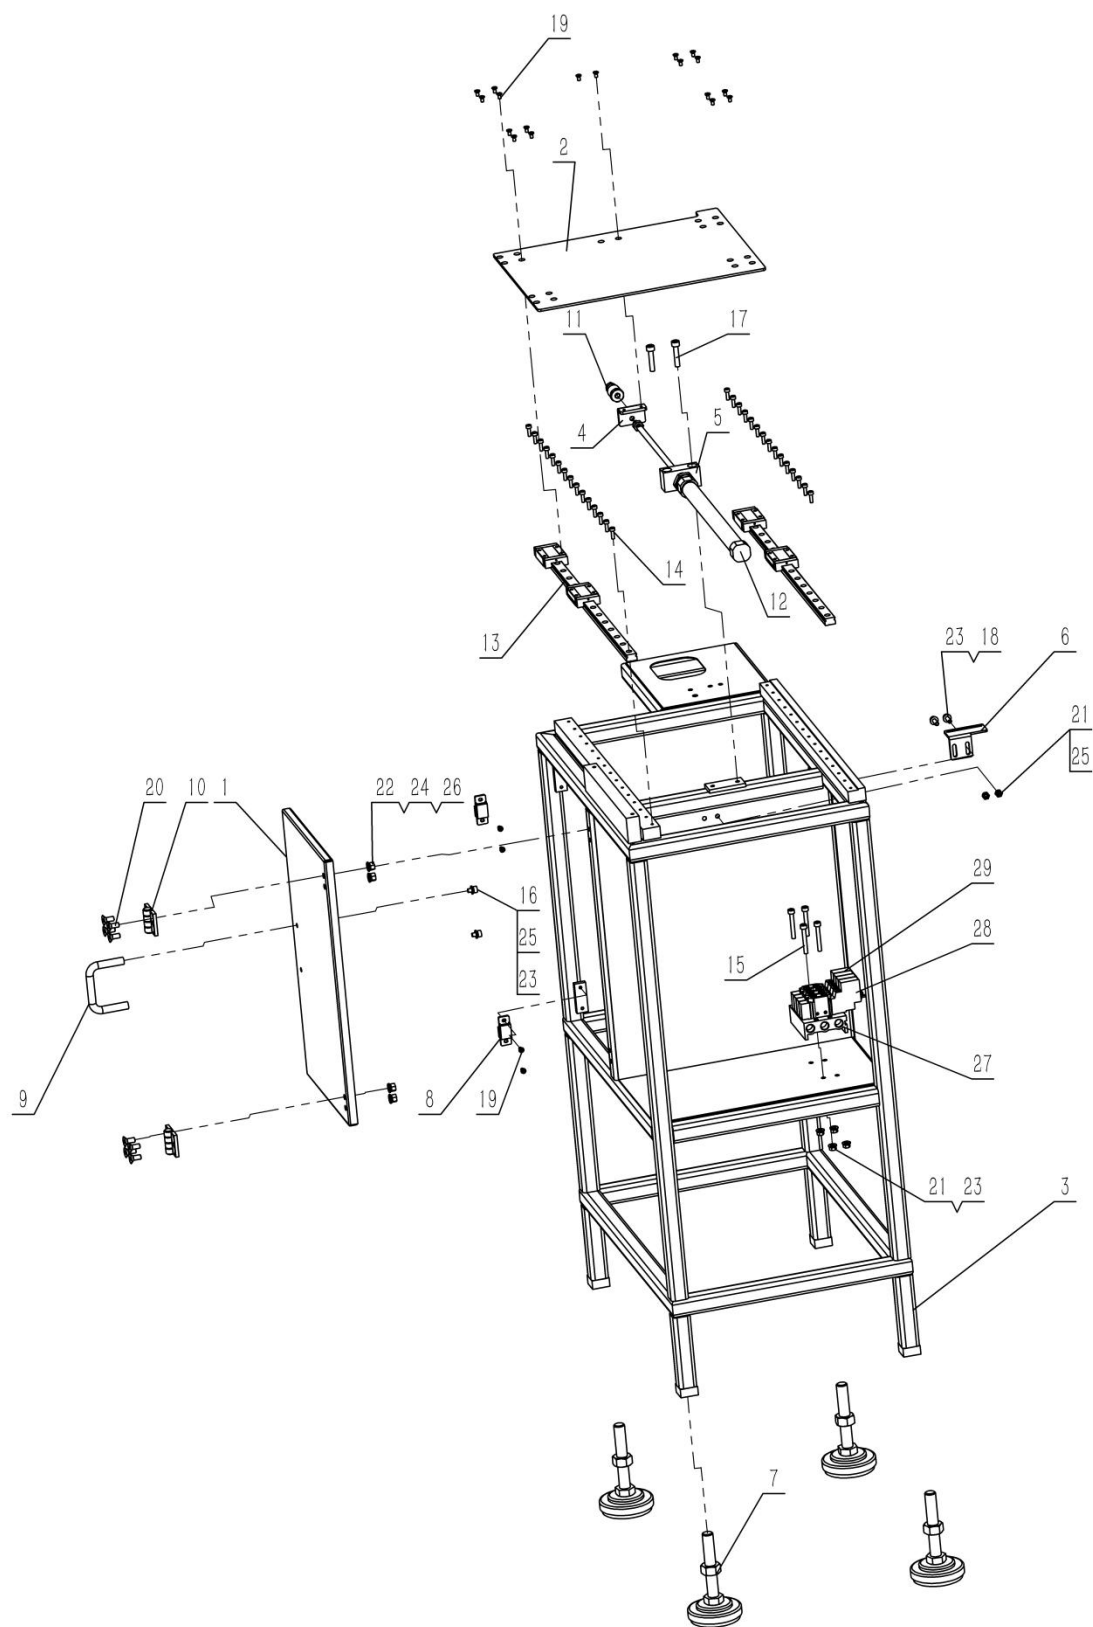

8.1 表袋收料组件 A

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100290600100	收料盒门	1
2	02100290600300	收料抽板	1
3	02100290600400	收料架	1
4	02100290600500	抽板气缸推块	1
5	02100290600600	抽板气缸座	1
6	02200121300500	送布光眼座	1
7	050200501016	脚杯 WAK02-D60-M12-L75	4
8	050200901006	磁力扣 HFU21-25	2
9	05020090305	不锈钢把手	1
10	050200908011	铝合金蝶形铰链	2
11	050201107014	浮动接头 F-M6X100F	1
12	050201115446	收料抽板气缸 MIC16x175SU	1
13	050201404236	收料抽板导轨	2
14	060202000022	内六角圆柱头螺钉 M3×10	30
15	060202000046	内六角圆柱头螺钉 M4×30	4
16	060202000051	内六角圆柱头螺钉 M4×6	2
17	060202000063	内六角圆柱头螺钉 M5×25	2
18	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4×12	2
19	060203000054	内六角沉头螺钉 M3×6	22
20	060203000111	内六角沉头螺钉 M5×12	8
21	060301000007	六角螺母 M4	6
22	060301000008	六角螺母 M5	4
23	060401000014	平垫圈 4	8
24	060401000017	平垫圈 5	4
25	060402000002	标准型弹性垫圈 4	8
26	060402000003	标准型弹性垫圈 5	4
27	050201104057	汇流板	1
28	050201103049	电磁阀	3
29	050201103058	电磁阀	1


8.2 表袋收料组件 B

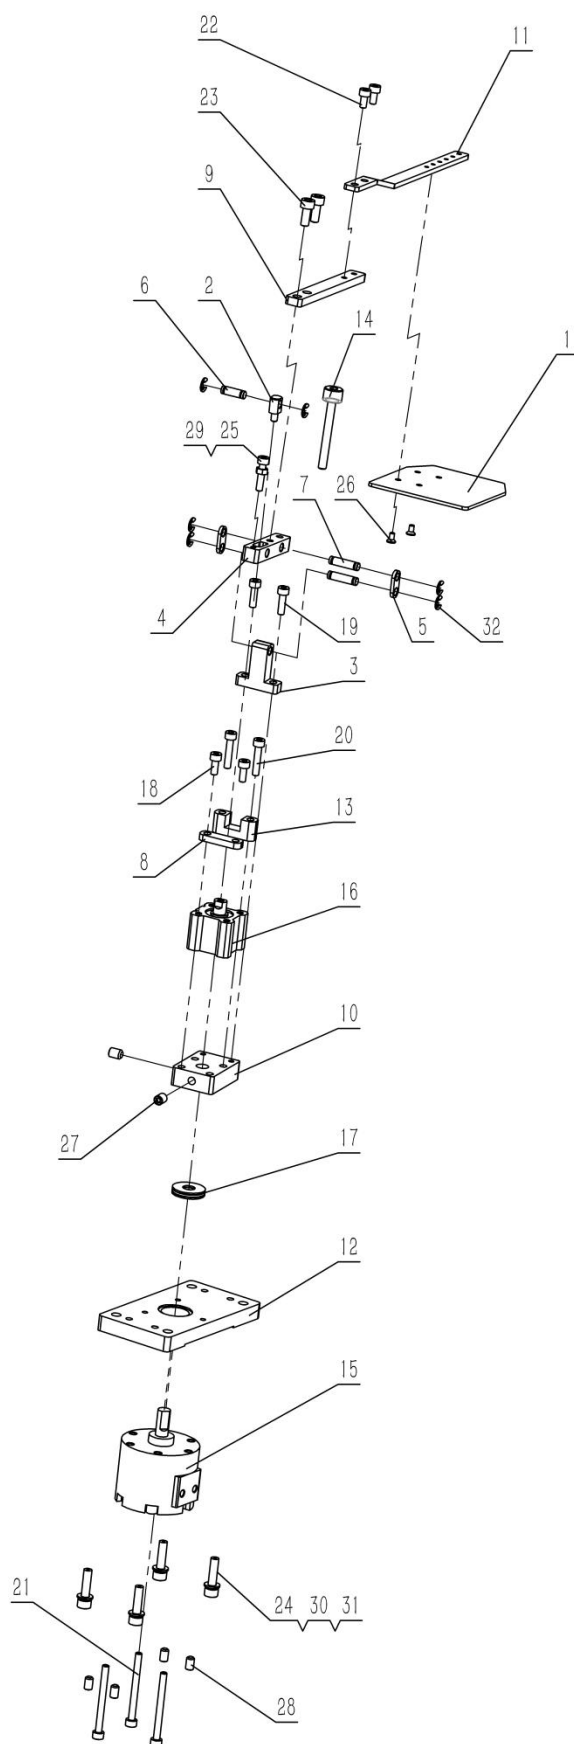

8.2 表袋收料组件 B

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100290600200	收料压布板	1
2	02100290601000	压板气缸轴	1
3	02100290601100	压板连杆座	1
4	02100290601200	压板连杆 A	1
5	02100290601300	压板连杆 B	2
6	02100290601400	压板连杆轴 A	1
7	02100290601500	压杆连杆轴 B	2
8	02100290601600	限位顶板	1
9	02100290601700	压板连杆 C	1
10	02100290601800	压板气缸座	1
11	02100290601900	压板连杆 D	1
12	02100290602100	旋转气缸座	1
13	02100290602400	旋转限位块	1
14	02100290602500	压板下压限位螺钉	1
15	050201115452	收料旋转气缸 CRB2BS30-90SZ	1
16	050201115575	收料下压气缸 CQ2A16-5D	1
17	050201503188	推力滚针轴承 BBL0821	1
18	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	2
19	060202000041	内六角圆柱头螺钉 M4×14	2
20	060202000044	内六角圆柱头螺钉 M4×20	2
21	060202000048	内六角圆柱头螺钉 M4×45	3
22	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4×8	2
23	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5×12	2
24	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5×20	4
25	060202000113	内六角圆柱头螺钉 M4×18	1
26	060203000054	内六角沉头螺钉 M3×6	2
27	060204000049	内六角平端紧定螺钉 M6×8	2
28	060204000090	内六角平端紧定螺钉 M5×8	4
29	060301000007	六角螺母 M4	1
30	060401000017	平垫圈 5	4
31	060402000003	标准型弹性垫圈 5	4
32	060504000004	开口挡圈 4	6


8.3 表袋收料组件 C

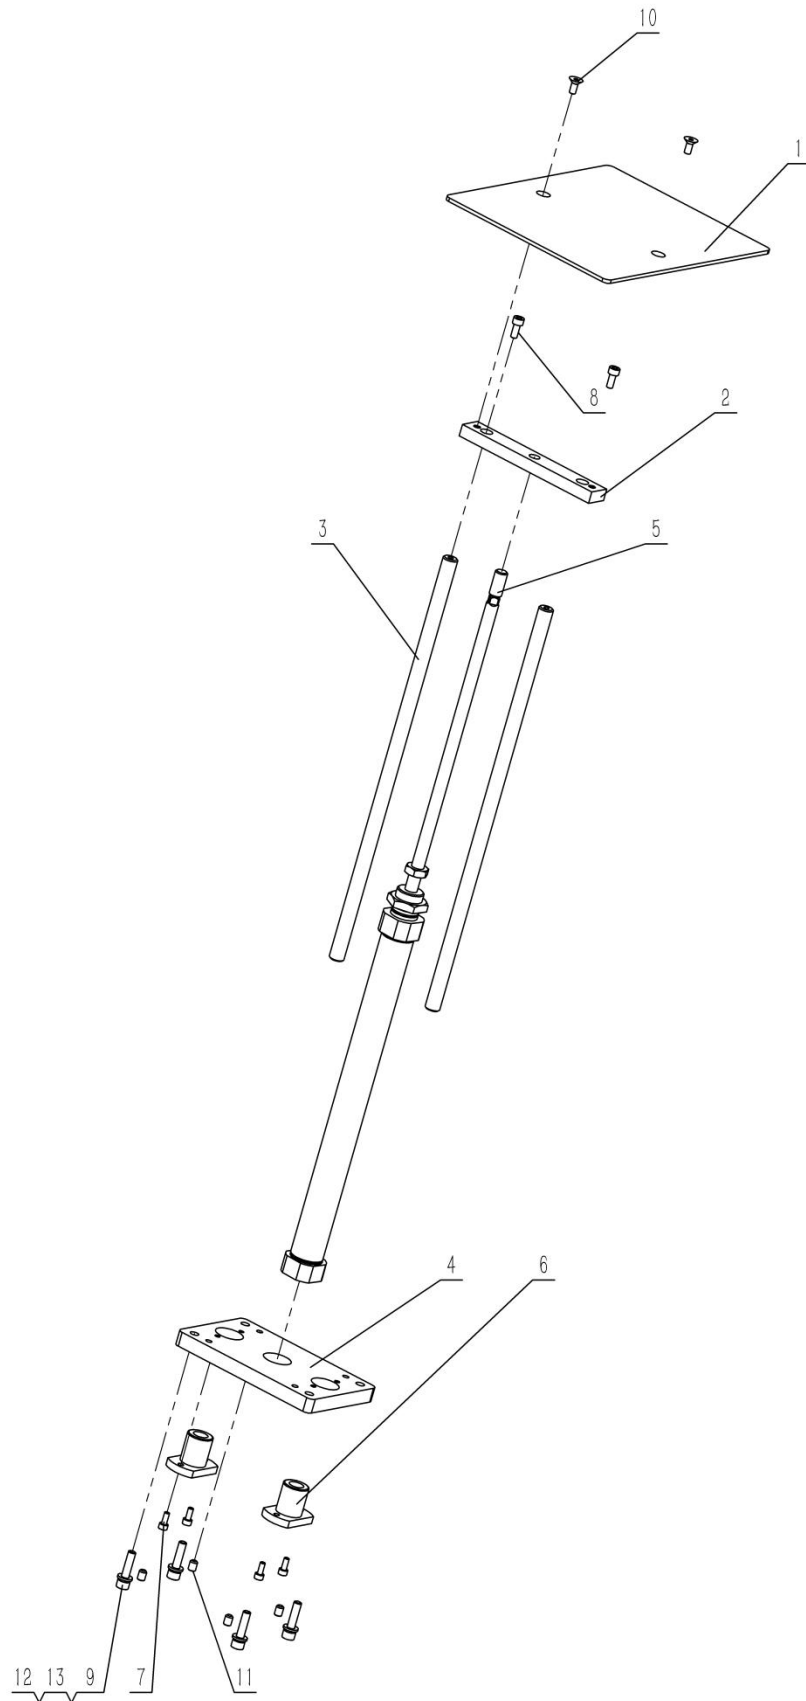

8.3 表袋收料组件 C

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100290600700	收料托板	1
2	02100290600800	托板固定板	1
3	02100290600900	托板导向轴	2
4	02100290602000	托板上下气缸安装板	1
5	050201115447	收料板下压气缸 MIC25x250U	1
6	050201503189	直线轴承 LME21-d12	2
7	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	4
8	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5×12	2
9	060202000080	内六角圆柱头螺钉 M6×25	4
10	060203000111	内六角沉头螺钉 M5×12	2
11	060204000049	内六角平端紧定螺钉 M6×8	4
12	060401000066	平垫圈 6	4
13	060402000004	标准型弹性垫圈 6	4

九、下机头组件

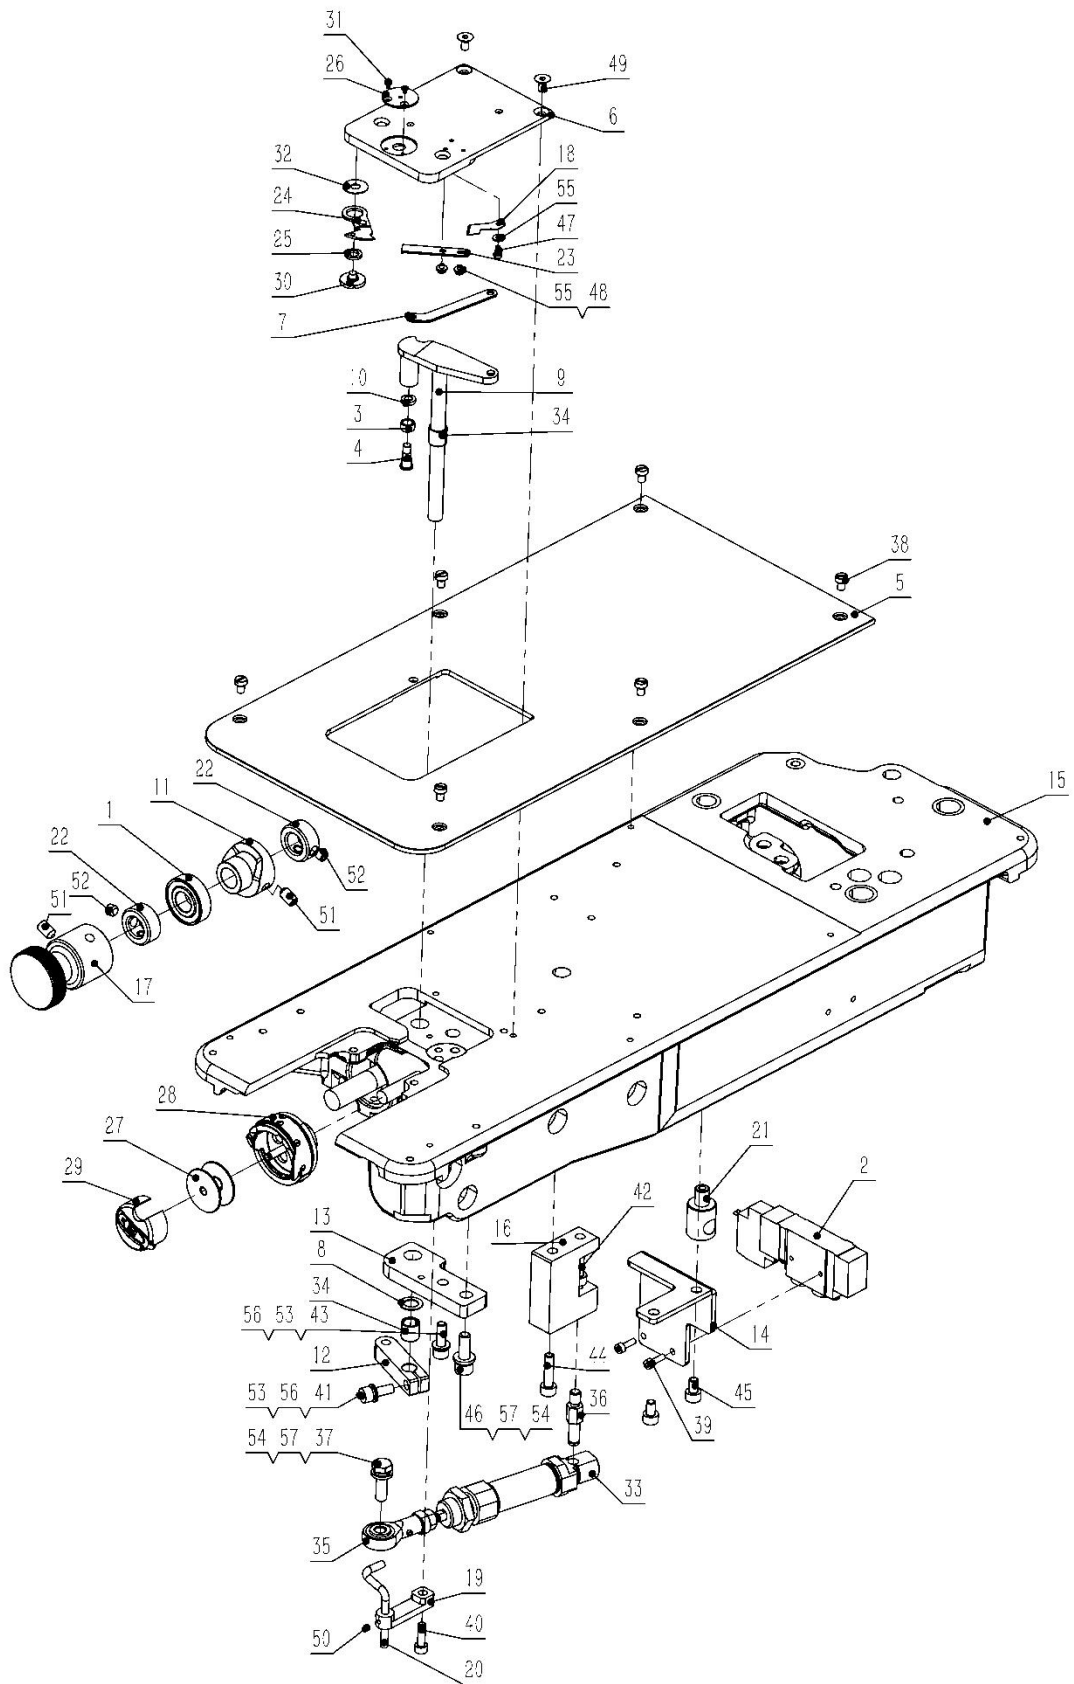


九、下机头组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1		深沟球轴承 6001-2Z (机头自带)	1
2		SY5120 电磁阀	1
3		7300 机头滑轮	1
4		7300 机头滑轮轴	1
5	02100250100100	机头上面板	1
6	02100250200300	小针板	1
7	02100250200400	剪线连杆	1
8	02100250200500	剪线转轴垫圈	2
9	02100250200600	剪线转轴	1
10	02100250200800	滚珠垫套	1
11	02100250203200	剪线凸轮	1
12	02100250203300	剪线连杆抱箍	1
13	02100250203400	转轴固定板	1
14	02100250203500	电磁阀固定板	1
15	02100250203700	下机头加工图	1
16	02100250204000	剪线气缸座	1
17	02100250204300	下机头手转轮	1
18	02100250204400	夹底线弹片	1
19	02100250204900	下吹气管固定块	1
20	02100250205000	机头下吹气管	1
21	02100290804200	机头加油转接头	1
22	02600420404600	摆动齿轮偏心轴后紧圈	2
23	050100203119	兄弟 BAS311A 固定刀	1
24	050100203120	兄弟 BAS311A 动刀	1
25	050100203121	动刀圈套	1
26	050100236085	针板	1
27	050100242013	梭芯	1
28	050100243013	旋梭	1
29	050100243015	梭壳	1
30	050100308087	台阶螺钉	1
31	050100308088	螺钉 SM2. 38	2
32	050100316035	轴向垫圈	1
33	050201115619	M116x10CA	1
34	050201403024	直柱型无油衬套	2
35	050201501032	鱼眼接头	1
36	050900201015	悬臂销钉	1
37	060101000004	六角头螺栓 M6×20	1
38	060202000008	开槽圆柱头螺钉 M4×6	6
39	060202000022	内六角圆柱头螺钉 M3×10	2
40	060202000041	内六角圆柱头螺钉 M4×14	1

41	060202000057	内六角圆柱头螺钉 M5×14	1
42	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5X15	1
43	060202000059	内六角圆柱头螺钉 M5×16	1
44	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5X20	1
45	060202000073	内六角圆柱头螺钉 M5×8	2
46	060202000078	内六角圆柱头螺钉 M6×18	1
47	060202000246	开槽圆柱头螺钉 M2.5×5	1
48	060202000261	开槽圆柱头螺钉 M2.5×3	2
49	060203000059	内六角沉头螺钉 M4×8	2
50	060204000004	内六角凹端紧定螺钉 M3×4	2
51	060204000070	内六角 1-4-40, 10	4
52	060205000058	SM1-4X40X5 螺钉	4
53	060401000017	平垫圈 5	2
54	060401000066	平垫圈 6	2
55	060401000096	平垫圈	3
56	060402000003	标准型弹性垫圈 5	2
57	060402000004	标准型弹性垫圈 6	2


十、压脚随动组

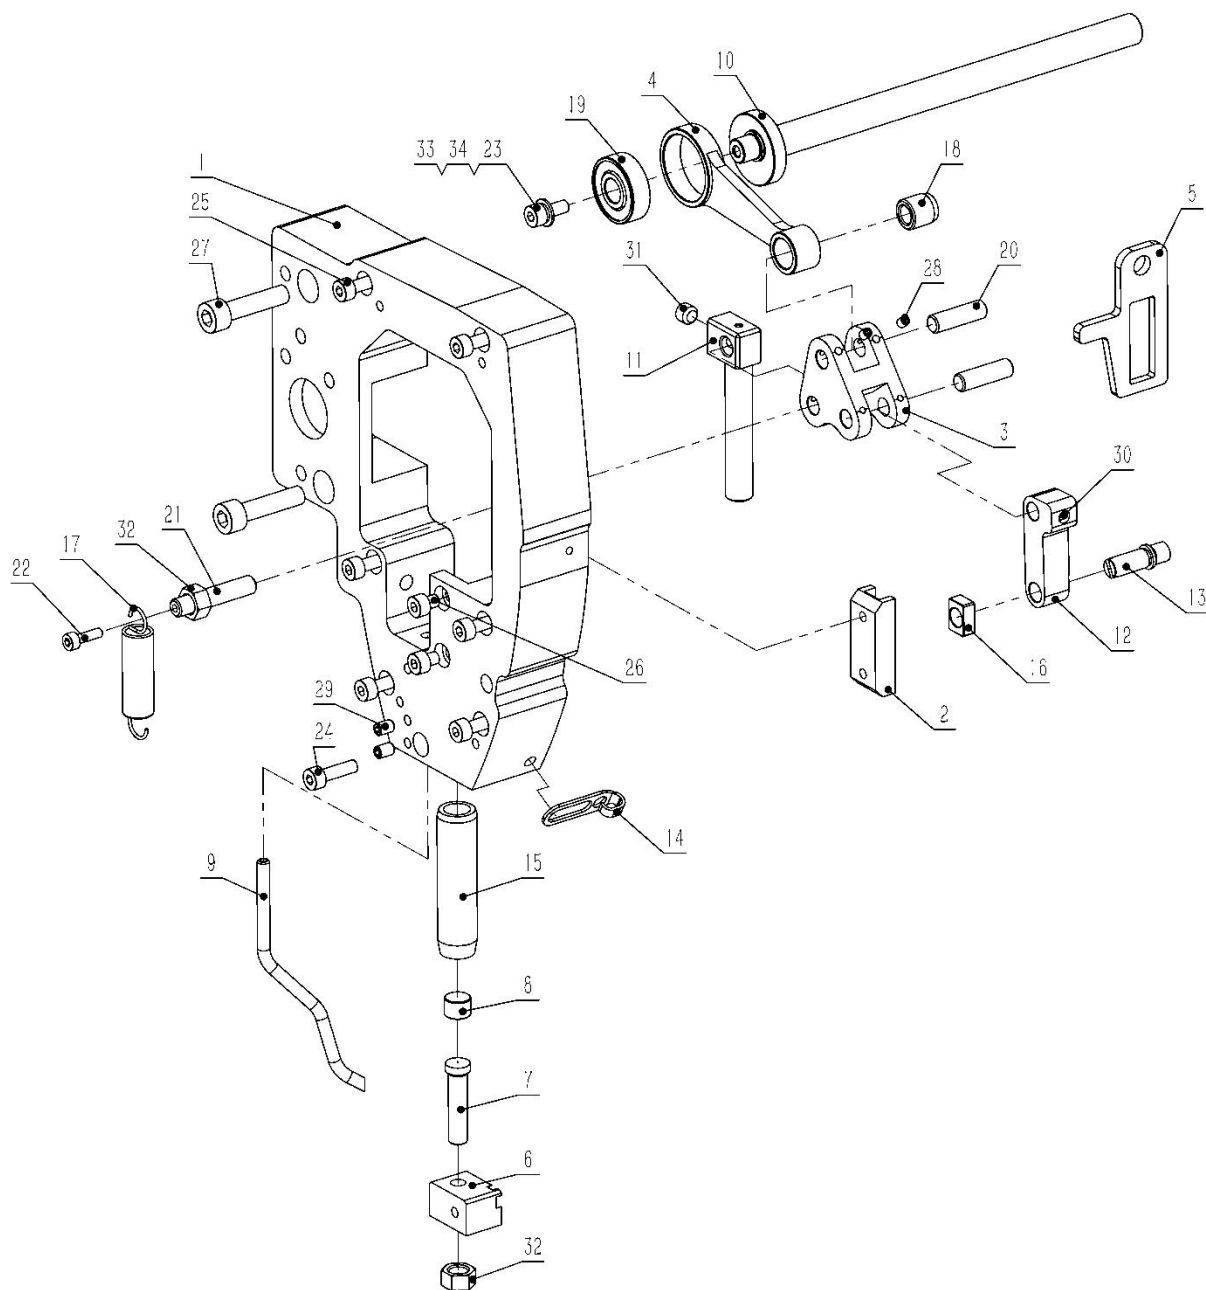

十、压脚随动组

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100250200900	机头前座	1
2	02100250201000	滑块导轨	1
3	02100250201100	连杆铰链	1
4	02100250201200	间歇连杆	1
5	02100250201300	抬压脚连杆	1
6	02100250201400	限位螺钉安装块	1
7	02100250201700	机头限位螺钉	1
8	02100250201800	机头用缓冲块	1
9	02100280500200	吹气管	1
10	02100290801300	偏心轴	1
11	02100290801700	上下导向连杆	1
12	02100290801800	转接连杆	1
13	02100290802200	连杆轴销	1
14	02600420104300	大过线勾	1
15	050100327073	压紧杆轴套	1
16	050100327093	针杆接头滑块（机头自带一个，另外采	1
17	050200203027	拉伸弹簧	1
18	050201403013	无油衬套	1
19	050201503193	深沟球轴承 608-2Z	1
20	050900201006	定位销	2
21	050900201016	定位销	1
22	060202000022	内六角圆柱头螺钉 M3×10	1
23	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	1
24	060202000041	内六角圆柱头螺钉 M4×14	1
25	060202000045	内六角圆柱头螺钉 M4X25	6
26	060202000049	内六角圆柱头螺钉 M4×5	2
27	060202000080	内六角圆柱头螺钉 M6×25	2
28	060204000004	内六角凹端紧定螺钉 M3×4	2
29	060204000011	内六角凹端紧定螺钉 M4X6	2
30	060204000054	内六角平端紧定螺钉 M5×6	1
31	060205000134	内六角平端紧定螺钉 1-4-40X4	1
32	060301000009	六角螺母 M6	2
33	060401000014	平垫圈 4	1
34	060402000002	标准型弹性垫圈 4	1


十一、抬压脚组

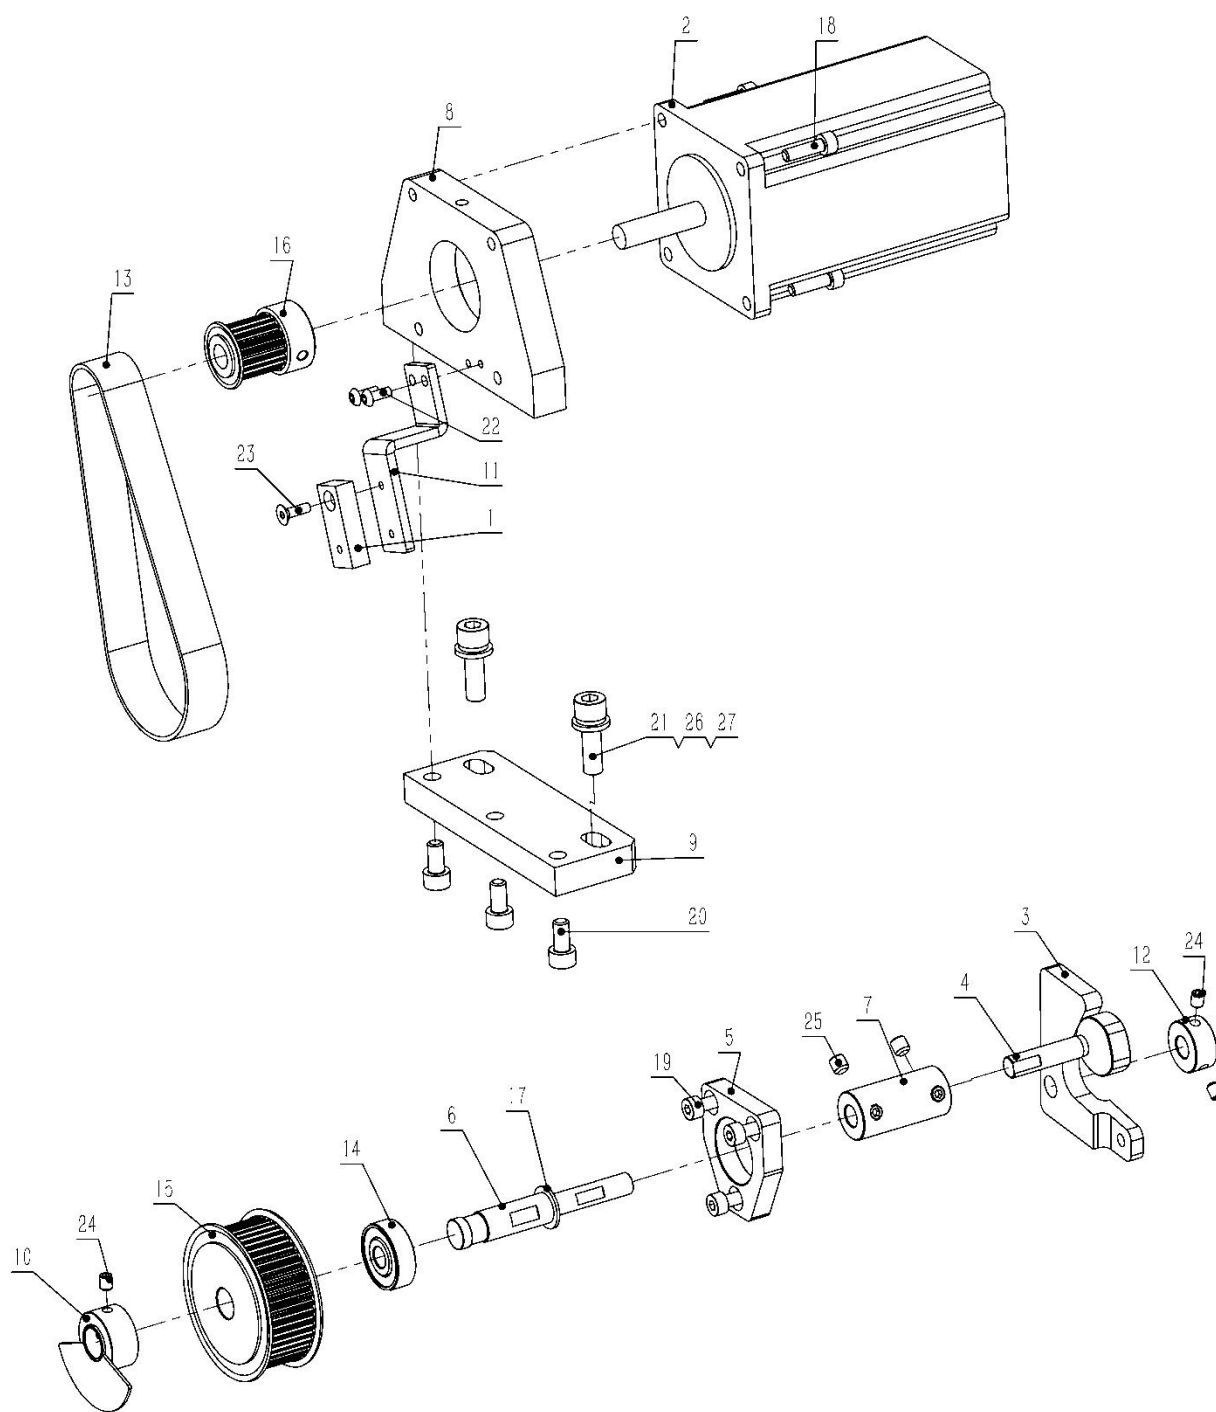

十一、抬压脚组

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1		光眼	1
2		326HX 向电机	1
3	02100250201900	抬压脚转动块	1
4	02100250202000	抬压脚偏心轮	1
5	02100250202100	抬压脚轴承座	1
6	02100250202200	抬压脚同步轮轴	1
7	02100250202300	抬压脚联轴器	1
8	02100250202400	抬压脚电机上安装板	1
9	02100250202500	抬压脚电机下安装板	1
10	02100250202600	抬压脚原点感应片	1
11	02100250202700	抬压脚感应器座	1
12	02100250203100	抬压脚限位抱箍	1
13	050200603145	压脚同步带	1
14	050201503230	深沟球轴承 627-2Z	1
15	050201703013	同步轮	1
16	050201703014	同步轮	1
17	050700701008	金属垫圈	1
18	060202000041	内六角圆柱头螺钉 M4×14	4
19	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4×8	3
20	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5×10	3
21	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6×20	2
22	060203000036	内六角平圆头螺钉 M3×8	2
23	060203000081	内六角沉头螺钉 M3×10	1
24	060204000010	内六角平端紧定螺钉 M4×5	4
25	060204000016	内六角平端紧定螺钉 M5×5	4
26	060401000066	平垫圈 6	2
27	060402000004	标准型弹性垫圈 6	2


十二、上机头辅件

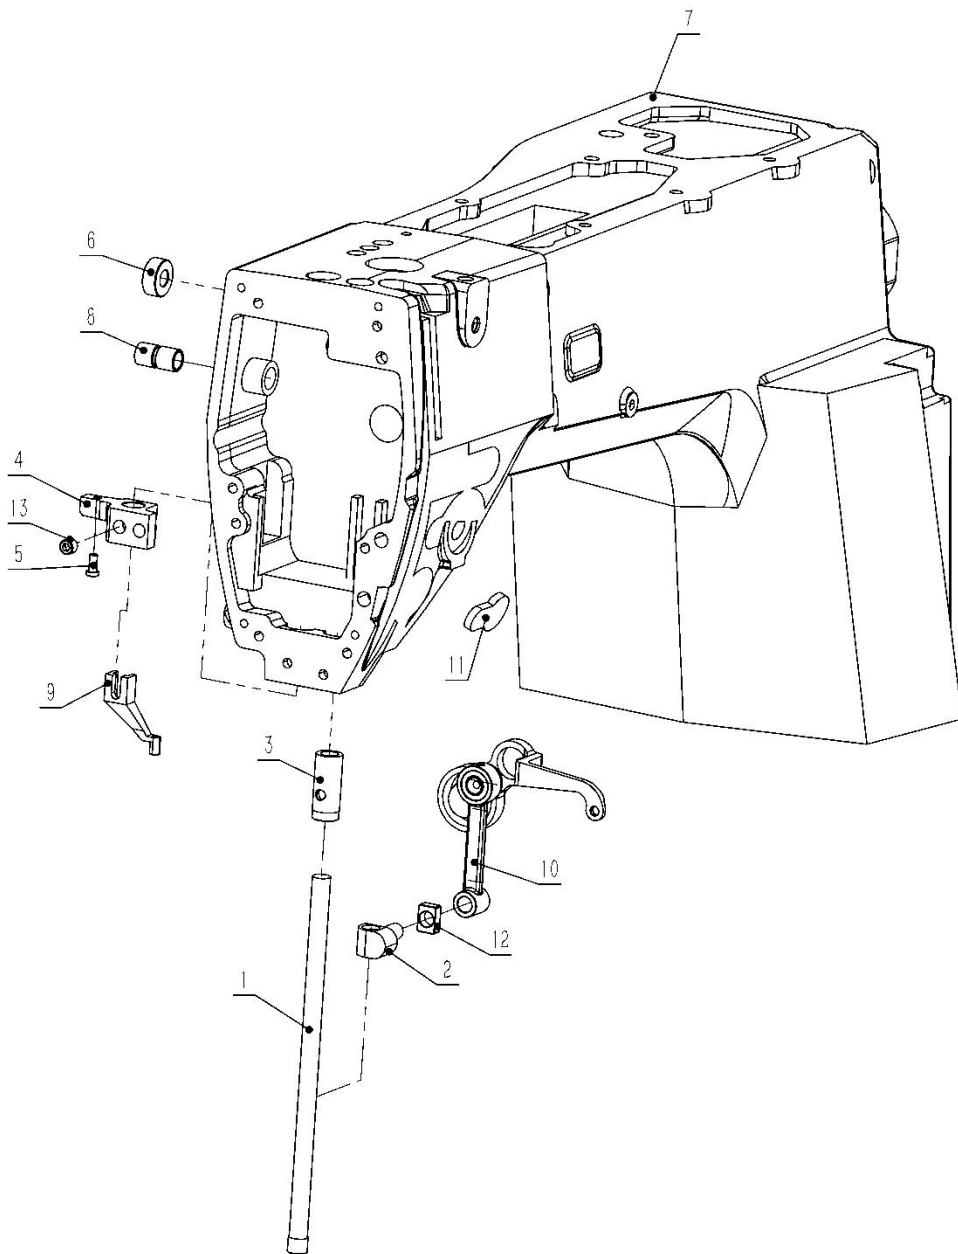

十二、上机头辅件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1		7300 机头自带针杆	1
2		7300 自带针杆抱箍	1
3	02100250200700	针杆套二次加工	1
4	02100250201500	随动杆导向块	1
5	02100250201600	导向块垫柱	1
6	02100250202900	垫套	1
7	02100250203800	上机头加工图	1
8	02100250204200	抬压脚轴套	2
9	050100231103	压脚	1
10	050100237037	挑线杆组件	1
11	050100239033	电子夹线器	1
12	050100327093	针杆接头滑块	1
13	060205000134	内六角平端紧定螺钉 1-4-40X4	1


十三、松线装置

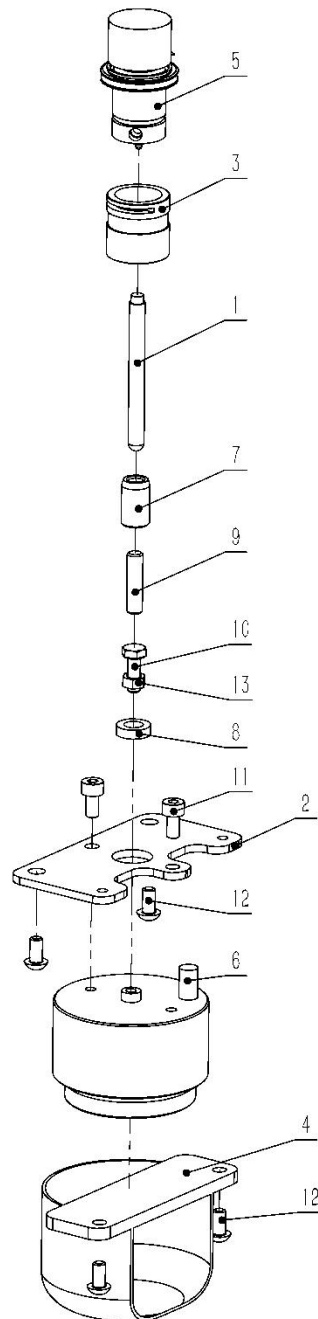

十三、松线装置

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1		原机顶针	1
2	02100250202800	电磁铁安装板	1
3	02100250203000	松线套二次加工图	1
4	02100291001400	电磁铁罩壳	1
5	050100239006	DT 夹线器组件	1
6	050200601007	DT 电磁铁组件	1
7	050201403023	无油衬套	1
8	050400901004	塑料垫柱	1
9	050900201014	定位销	1
10	060101000077	六角头螺栓 M4×12	1
11	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4×8	2
12	060203000042	内六角平圆头螺钉 M4×8	4
13	060301000007	六角螺母 M4	1


十四、偏心驱动

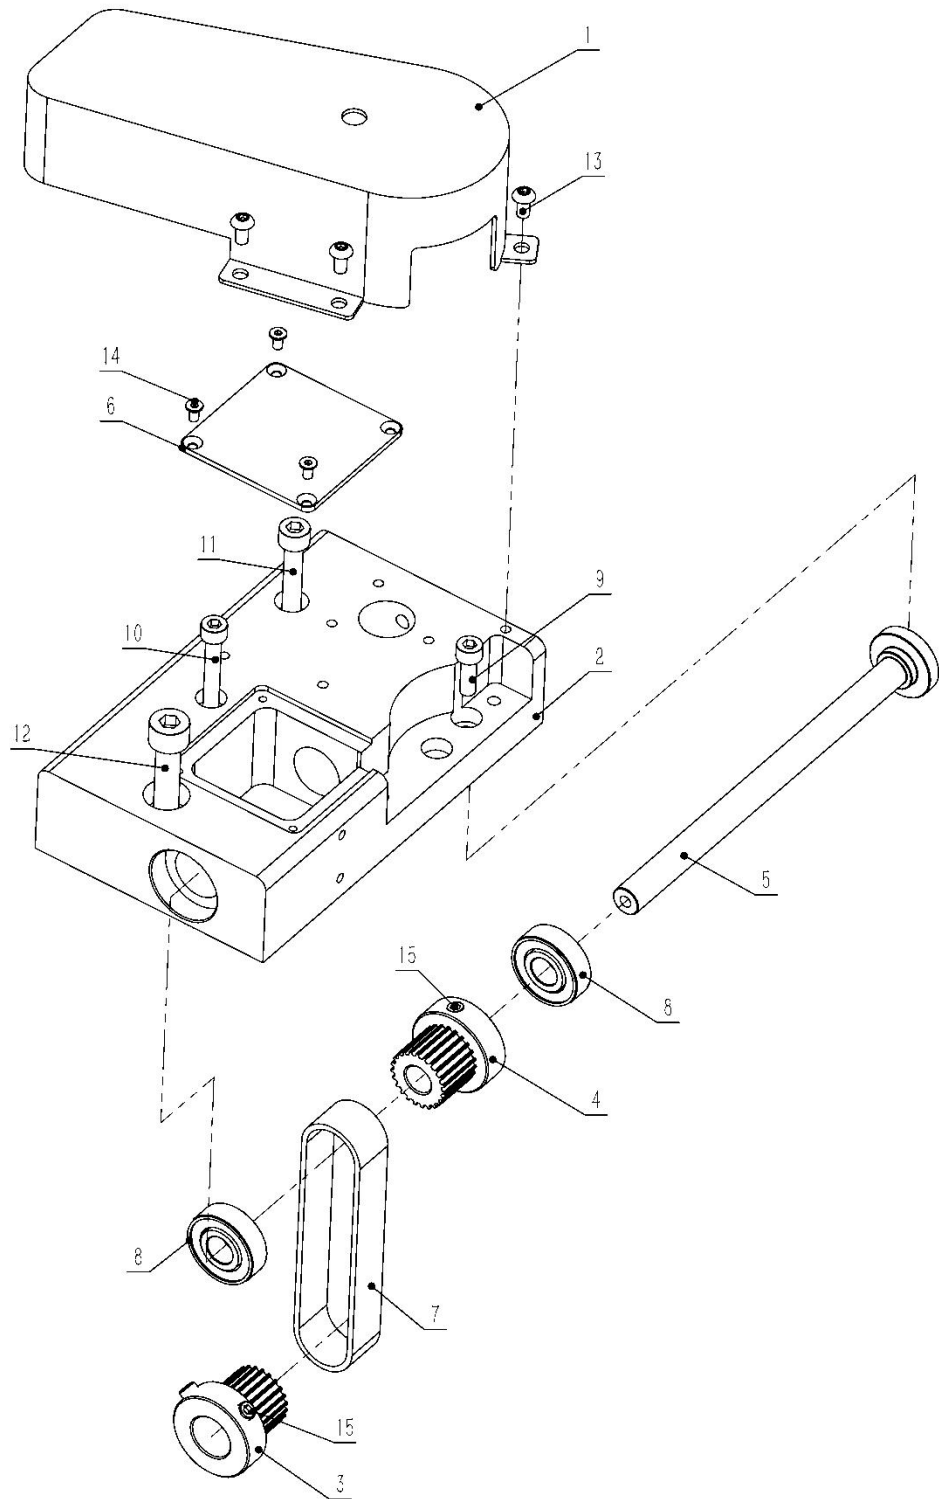

十四、偏心驱动

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100250203600	抬压脚同步轮罩壳	1
2	02100250203900	右侧间歇压脚传动座	1
3	02100290801100	机头主动轮	1
4	02100290801200	机头从动轮	1
5	02100290801300	偏心轴	1
6	02100290802300	机头同步轮后盖	1
7	050200603099	压脚同步带	1
8	050201503008	深沟球轴承 6000-2Z	2
9	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5X15	1
10	060202000065	内六角圆柱头螺钉 M5X35	1
11	060202000082	内六角圆柱头螺钉 M6×35	1
12	060202000097	内六角圆柱头螺钉 M8×35	1
13	060203000042	内六角平圆头螺钉 M4×8	4
14	060203000054	内六角沉头螺钉 M3×6	3
15	060204000070	内六角 1-4-40, 10	4

十五、翻机头组件

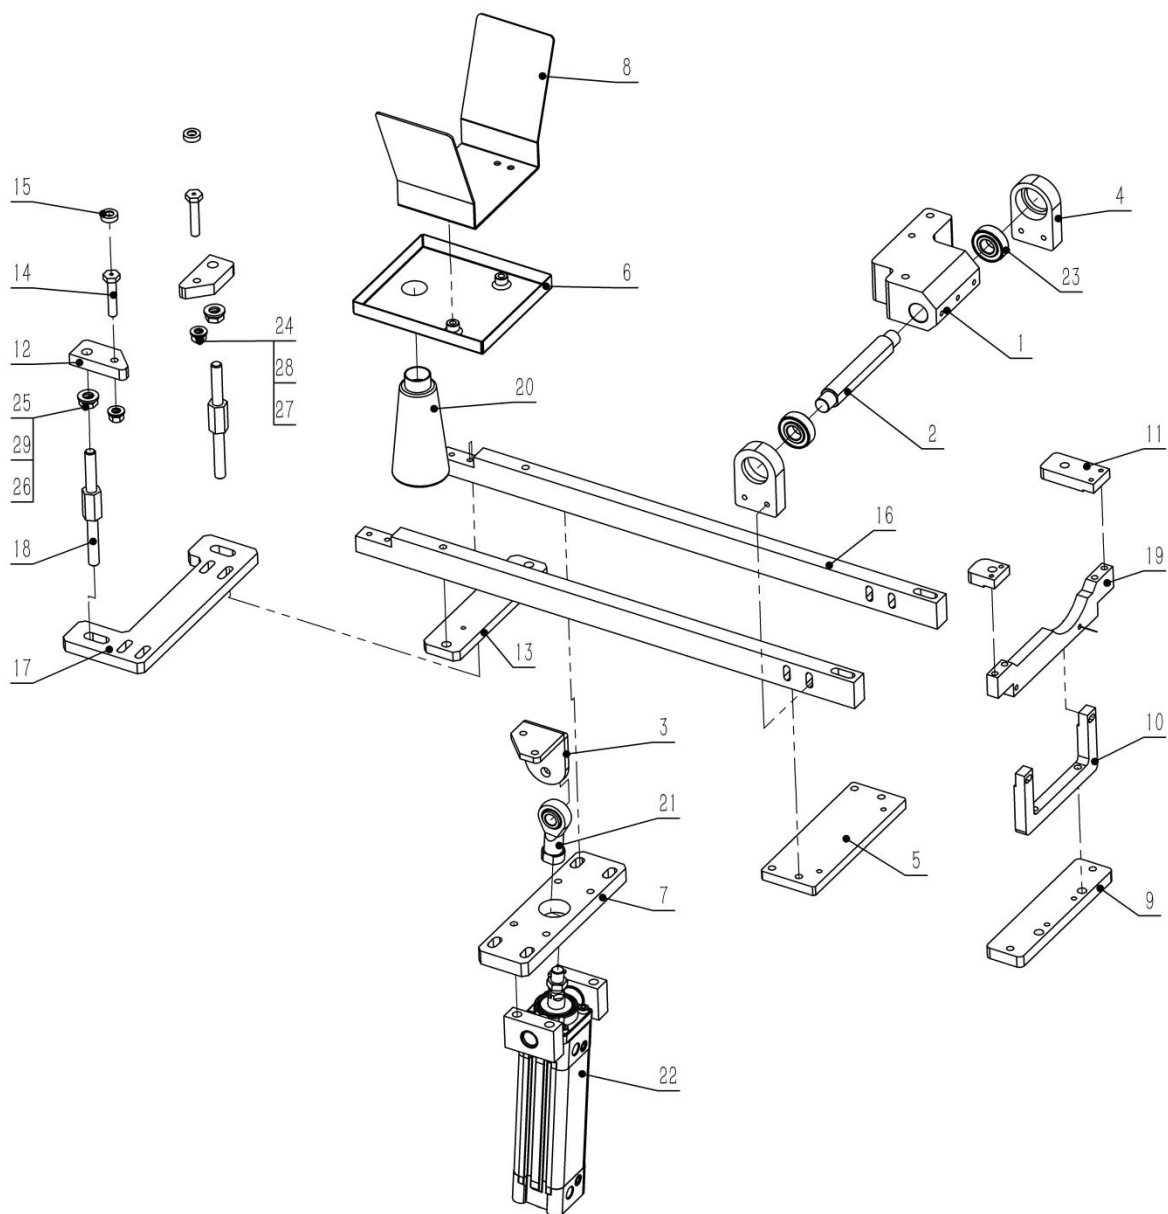

十五、翻机头组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100250100200	机头旋转安装块	1
2	02100250100300	机头旋转轴	1
3	02100250100400	旋转前支撑件	1
4	02100250100500	旋转轴承座	2
5	02100250100900	机头底板 C	1
6	02100250101100	油盘	1
7	02100250101200	机头旋转气缸座	1
8	02100250300900	回油挡板	1
9	02100291000100	转角底板	1
10	02100291000200	转角支撑	1
11	02100291000300	转板上板	1
12	02100291000400	前角耳朵	2
13	02100291000500	中联板	1
14	02100291000600	缓冲柱	2
15	02100291000700	缓冲垫	2
16	02100291000800	横梁条	2
17	02100291000900	前幅板	1
18	02100291001200	前旋轴	2
19	02100291001600	翻转联板	1
20	050100319004	小油壶	1
21	050201107029	鱼眼接头	1
22	050201115620	机头检修气缸	1
23	050201503100	轴承	2
24	060301000018	M8 螺母	2
25	060301000019	六角薄螺母 M10	2
26	060401000001	平垫圈 10	2
27	060401000033	平垫圈 8	2
28	060402000005	弹性垫圈 8	2
29	060402000011	标准型弹性垫圈 10	2