



全自动牛仔装袋机

Automatic High speed denim pocket setter

(MB1002F-Br-311HN)

零件手册

Parts Manual

常州智谷机电科技有限公司

CHANGZHOU WISDOM & VALLEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD

在使用本设备之前请先阅读本零件手册

Please read the operation manual of the touch

screen interface before using the device

请将本零件手册放在便于查阅的地方保管

Please keep this operation manual of touch screen

interface in convenient place for reference


版本信息/ Version

2023.02.15

目录

1、折边器部件	1
2、X 向运动组件	4
3、Y 向运动组件	6
4、仰卧组件	9
5、送模组件	12
6、防护组件	14
7、收料组件	16
8、机架组件 1	18
9、机架组件 2	21
10、风盒组件（不带垫布用）	23
11、风盒组件（带垫布用）	25
12、冗位功能	27
13、垫布切刀组件（选配）	29
14、垫布送带组件（选配）	31
15、垫布升降组件（选配）	33
16、垫布冗位顶杆组件（选配）	35
17、简易模具组件(选配)	37
18、超小码伸缩模组件（选配）	39
19、小码顶柱组件（选配）	41
20、H 款折边器手动调节组件（选配）	43

1、折边器部件

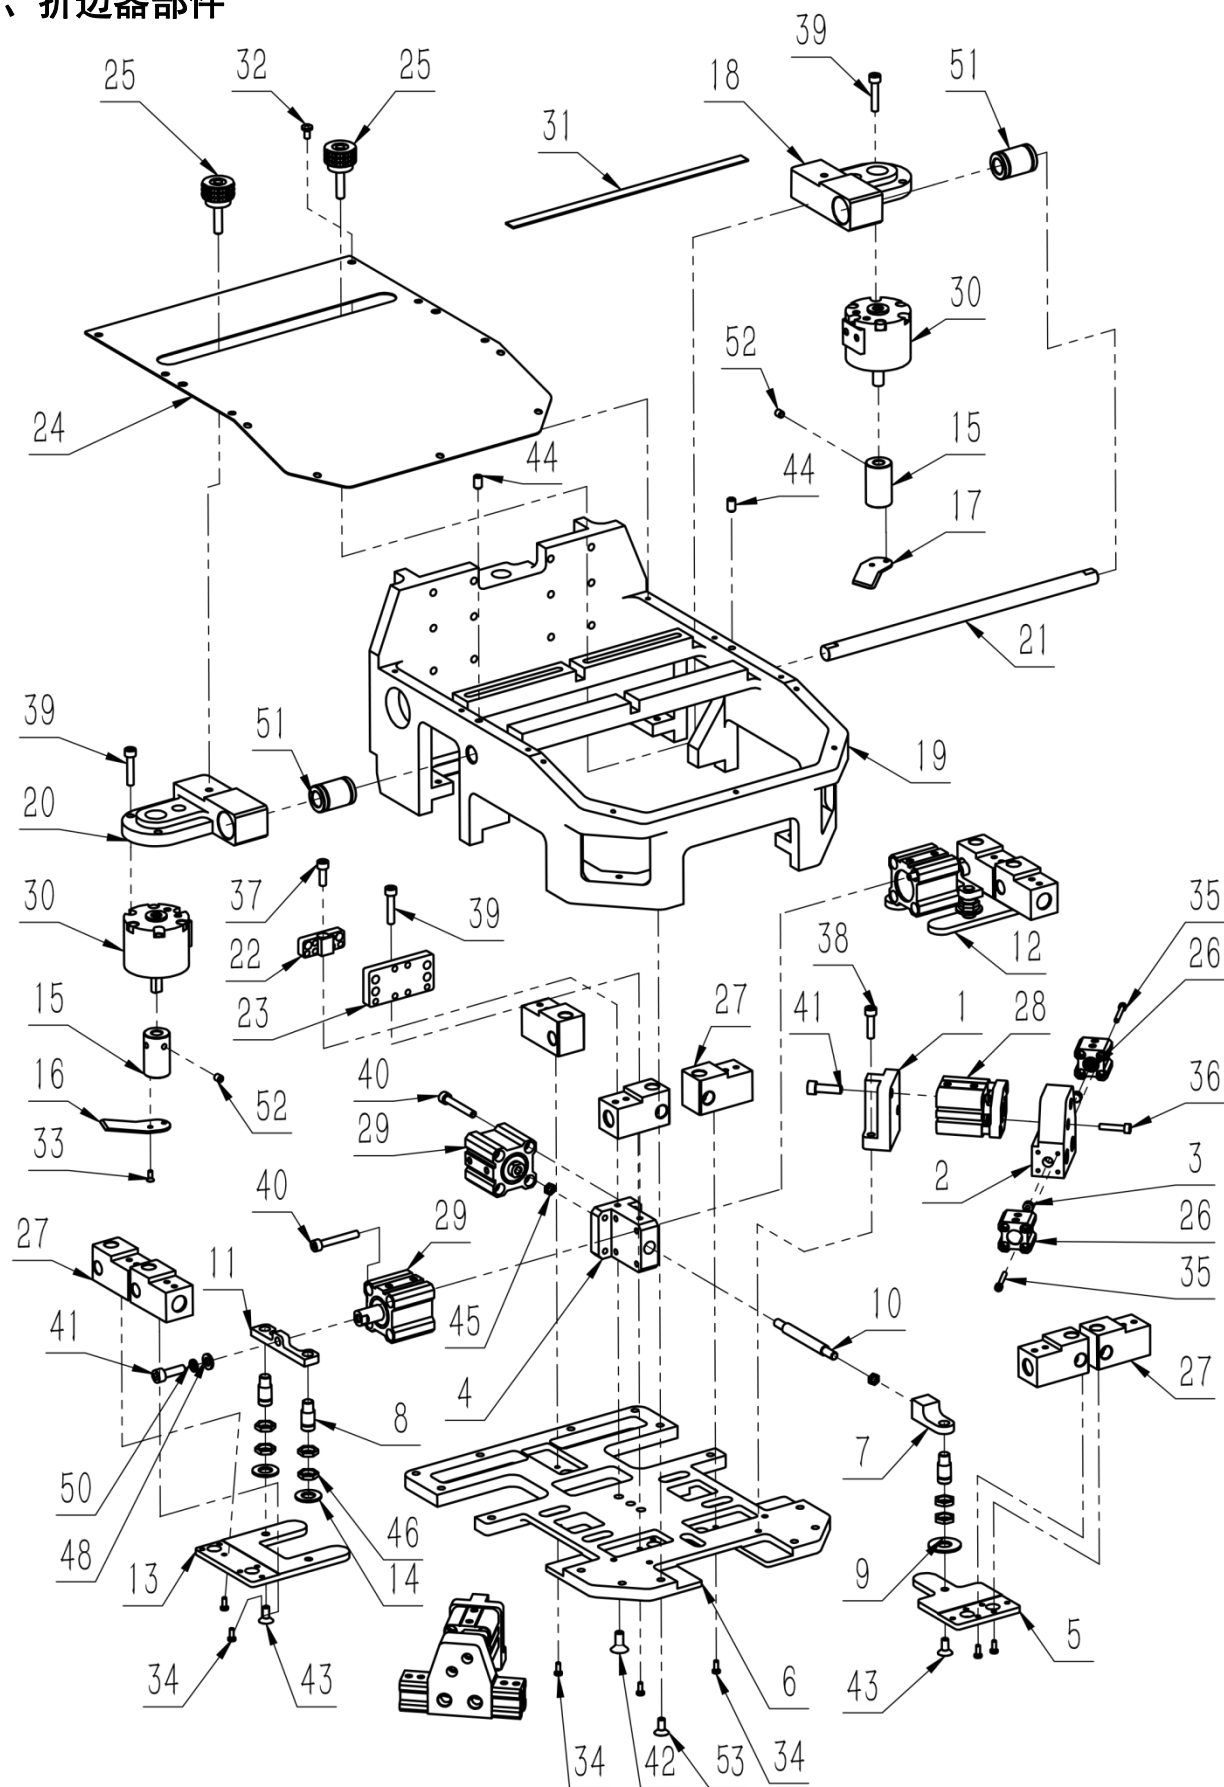


1、折边器部件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100260100100	左右下气缸座 B	2
2	02100260100200	左右下气缸座 A	2
3	02100260100300	侧边折边快速夹顶柱	4
4	02100260200100	折边气缸座	1
5	02100260200200	下折片气缸座	1
6	02100260200300	折边大底板	1
7	02100260200400	前推气缸接头	1
8	02100260200500	折边推动轴	5
9	02100260200600	推动垫片 A	1
10	02100260200700	前折推轴	1
11	02100260200800	左右推杆	2
12	02100260200900	右折片气缸座	1
13	02100260201000	左折片气缸座	1
14	02100260201100	推动垫片 B	4
15	02100260201200	撇刀座	2
16	02100260201300	左撇刀	1
17	02100260201400	右撇刀	1
18	02100260201500	右旋转气缸座	1
19	02100260201600	折边器座	1
20	02100260201700	左旋转气缸座	1
21	02100260201800	撇角调节轴	1
22	02100260201900	气管固定块后	1
23	02100260202000	气管固定块前	1
24	02100260202100	折边器罩壳	1
25	050200905007	塑料固定旋钮 M6X25	2
26	050201115072	气缸 CQ2B12-5D	4
27	050201115176	折边器快速换模气缸	9
28	050201115180	左右下折边气缸 TACQ20X15	2
29	050201115181	左右下伸出气缸 CQ2B25-15D	3
30	050201115186	撇角旋转气缸 CRB2BS30-180SZ	2
31	050800302001	铝制中分尺 250-0-250	1
32	060202000108	大扁头 M4X8	11
33	060201000036	十字槽沉头螺钉 M3X8	4
34	060201000037	十字槽盘头螺钉 M3X8	27
35	060202000028	内六角圆柱头螺钉 M3X25	16
36	060202000044	内六角圆柱头螺钉 M4X20	4
37	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5X15	1
38	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5X20	4
39	060202000063	内六角圆柱头螺钉 M5X25	7
40	060202000065	内六角圆柱头螺钉 M5X35	12
41	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6X20	6
42	060203000063	内六角沉头螺钉 M6X16	3
43	060203000111	内六角沉头螺钉 M5X12	5
44	060204000059	内六角锥端紧定螺钉 M6X12	2
45	060301000016	六角薄螺母 M5	2
46	060301000019	六角薄螺母 M10X1	10
47	060401000016	圆形平垫圈 Φ5X10X0.8	4
48	060401000066	平垫圈 Φ6X12X1.6	2

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
49	060402000003	标准型弹性垫圈 5	4
50	060402000004	标准型弹性垫圈 6	2
51	050201405003	直线轴承 LM12UU	2
52	060204000017	内六角平端紧定螺钉 M5×6	4
53	060203000061	内六角沉头螺钉 M5X16	14


2、X 向运动组件

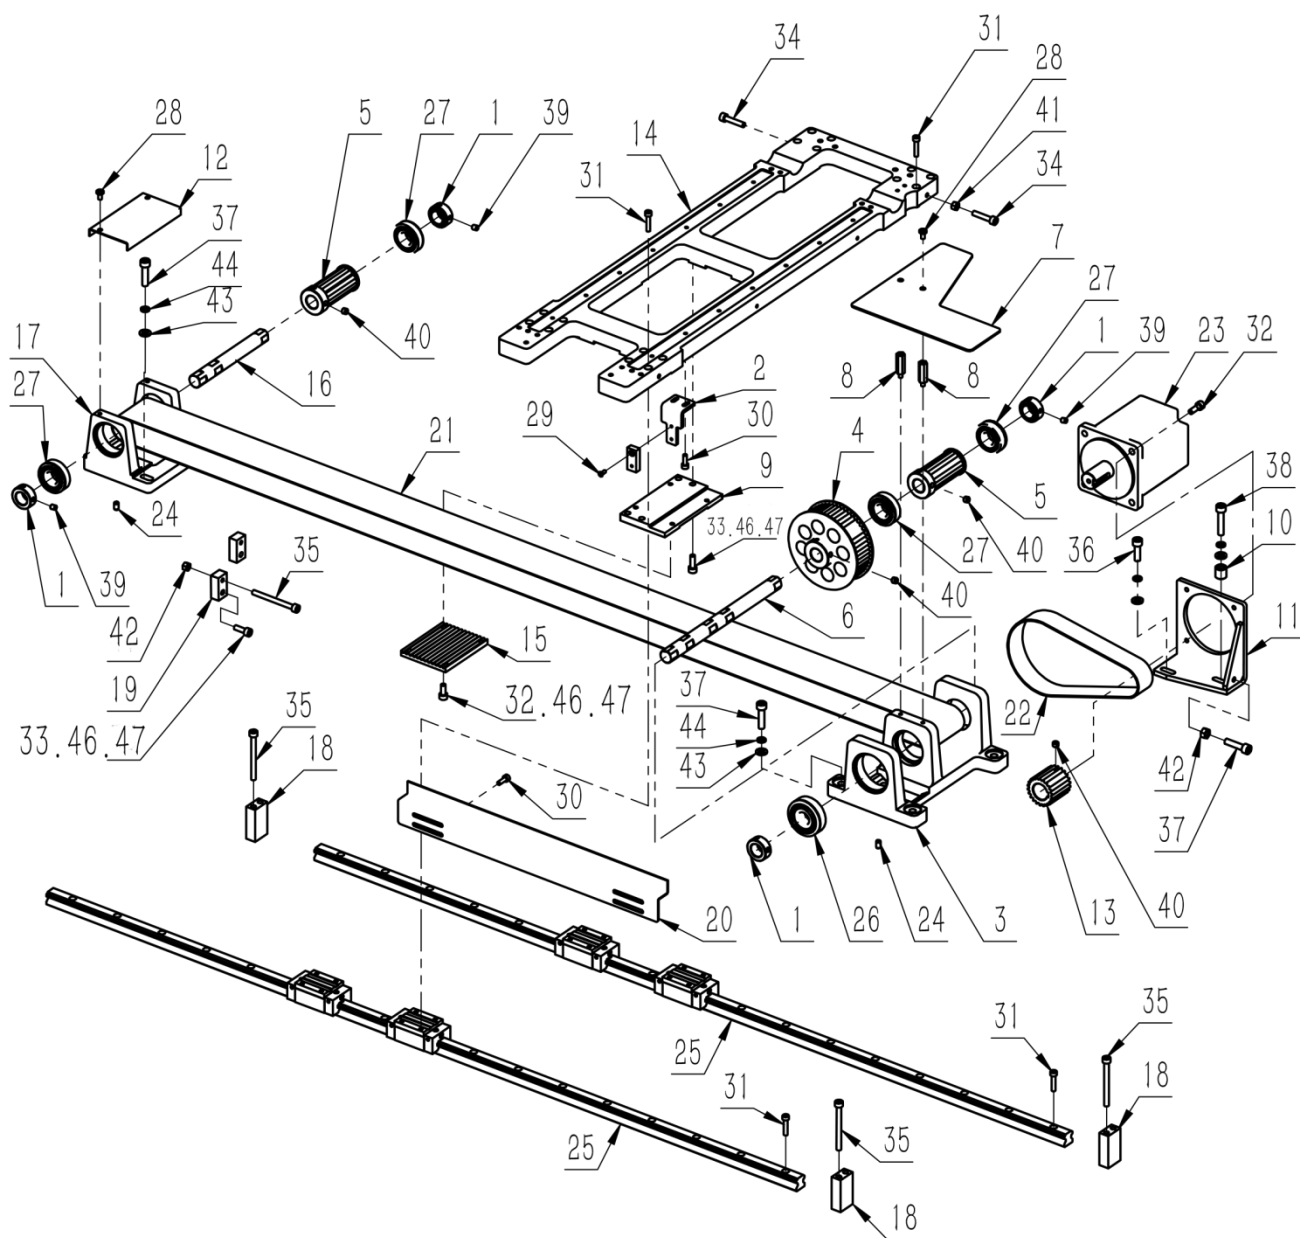

2、X 向运动组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100230700600	气缸尾部转轴抱箍	4
2	02100231001600	感应座 B	1
3	02100260300300	X 向同步轮座	1
4	02100260300400	XY 电机从动轮	1
5	02100260300500	X 向从动轮	2
6	02100260300600	X 向从动轴 A	1
7	02100260300800	X 向同步轮大罩壳	1
8	02100260300900	垫柱	2
9	02100260301000	X 向同步带下固定块	1
10	02100260301100	张紧柱	1
11	02100260301300	XY 向电机座	1
12	02100260301400	X 向同步轮小罩壳	1
13	02100260301600	XY 电机同步轮	1
14	02100260302600	Y 向基座	1
15	02100260302800	X 向同步带上固定块	1
16	02100260302900	X 向从动轴 B	1
17	02100260303500	从动轮座	1
18	02100260303600	缓冲块	3
19	02100260602600	X 向张紧块	2
20	02100260602800	X 向感应片	1
21	050200603033	送布 X 向同步带 2250-5M-50	1
22	050200603066	X 向电机同步带 425-5M-25	1
23	050200804008	伺服电机 MHMF082L1U2M	1
24	050201203009	圆柱销 5X8	8
25	050201404047	X 向滑轨	2
26	050201503099	带止动挡边深沟球轴承 6302NR	1
27	050201503100	带止动挡边深沟球轴承 6202NR	4
28	060201000013	十字槽盘头螺钉 M4X8	4
29	060201000036	十字槽沉头螺钉 M3X8	1
30	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4X8	6
31	060202000044	内六角圆柱头螺钉 M4X20	50
32	060202000059	内六角圆柱头螺钉 M5X16	8
33	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5X20	6
34	060202000063	内六角圆柱头螺钉 M5X25	4
35	060202000086	内六角圆柱头螺钉 M6X55	8
36	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6X20	1
37	060202000080	内六角圆柱头螺钉 M6X25	8
38	060202000081	内六角圆柱头螺钉 M6X30	1
39	060204000054	内六角平端紧定螺钉 M5X6	8
40	060205000134	内六角平端紧定螺钉 1-4-40X4	10
41	060301000008	六角螺母 M5	4
42	060301000009	六角螺母 M6	3
43	060401000066	平垫圈 Φ 6X12X1.6	10
44	060402000004	标准型弹性垫圈 6	10
45	/	接近开关	1
46	060401000016	圆形平垫圈 Φ 5X10X0.8	14
47	060402000003	标准型弹性垫圈 5	14

3、Y 向运动组件

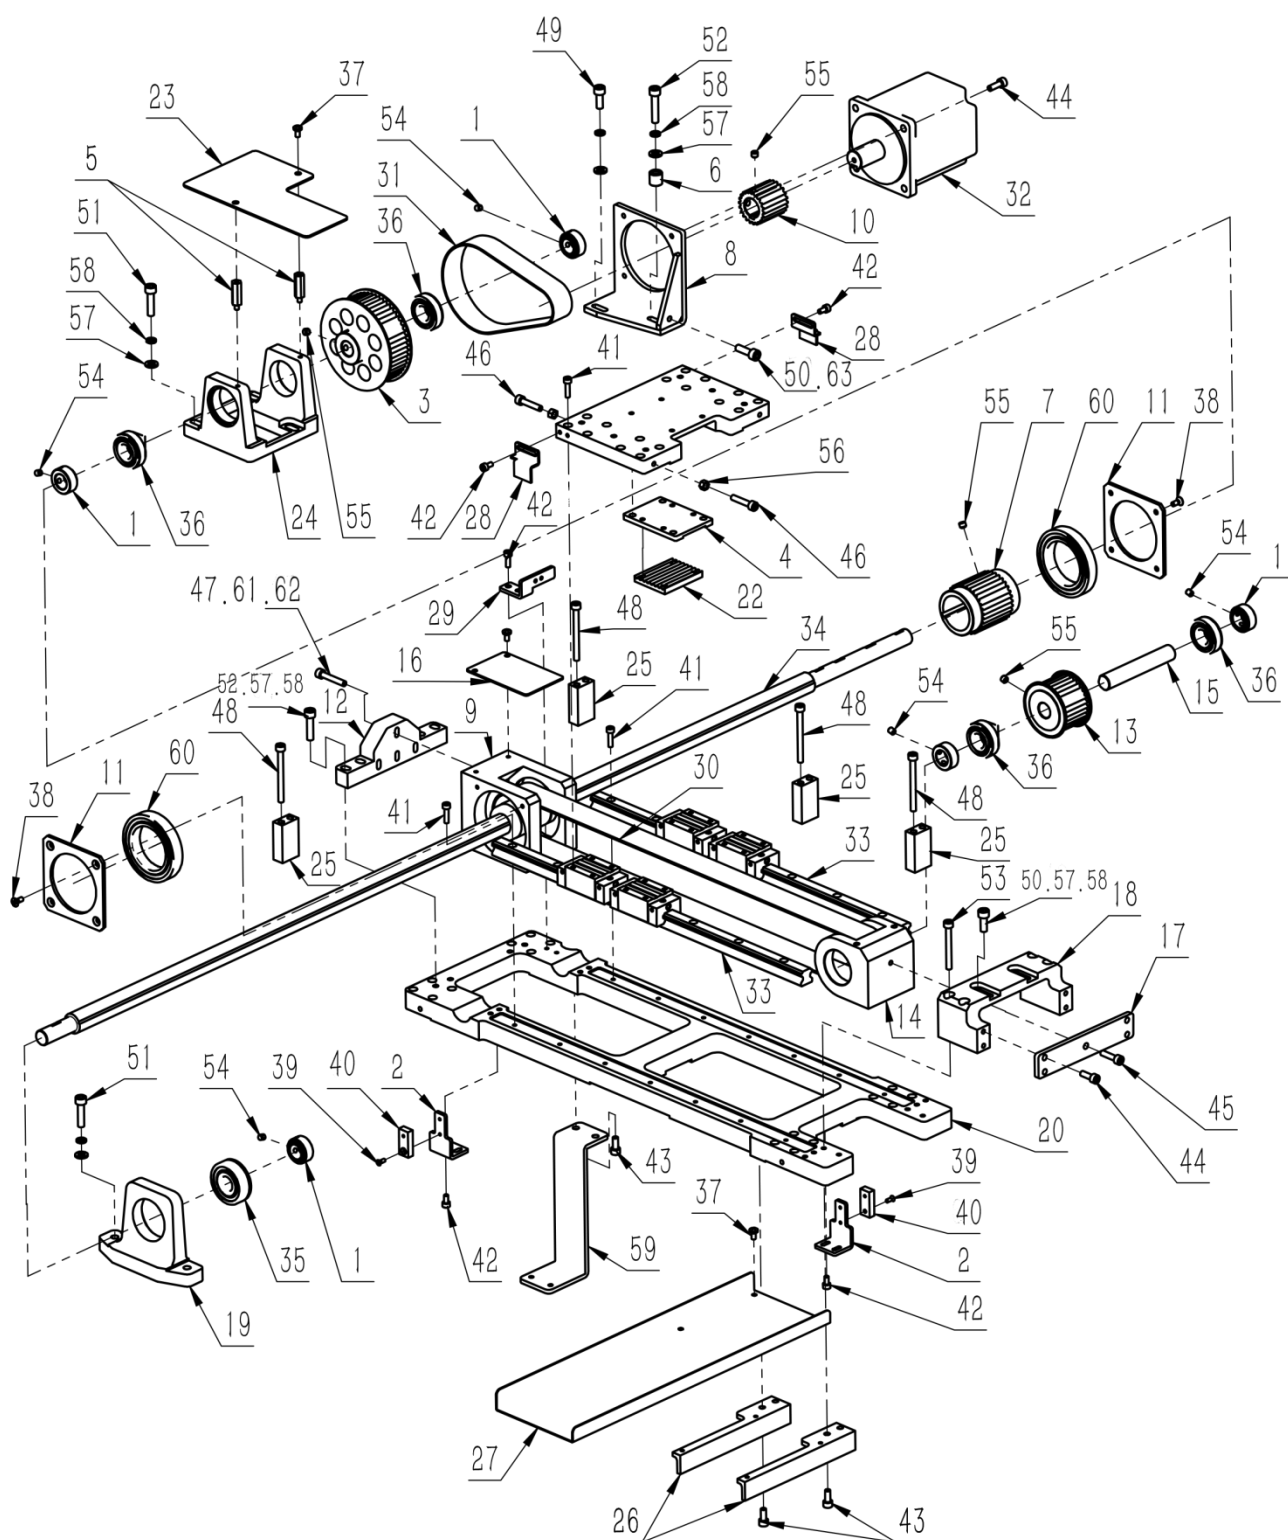


3、Y 向运动组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100230700600	气缸尾部转轴抱箍	5
2	02100231001600	感应座 B	2
3	02100260300400	XY 电机从动轮	1
4	02100260300700	X 向同步带连接板	1
5	02100260300900	垫柱	2
6	02100260301100	张紧柱	1
7	02100260301200	Y 向同步轮 A	1
8	02100260301300	XY 向电机座	1
9	02100260301500	Y 向后同步轮座	1
10	02100260301600	XY 电机同步轮	1
11	02100260301700	同步轮挡盖	2
12	02100260301800	转接座	1
13	02100260301900	Y 向同步轮 B	1
14	02100260302000	Y 向同步轮前座	1
15	02100260302100	Y 向从动轴	1
16	02100260302200	后座盖	1
17	02100260302300	前座张紧板	1
18	02100260302400	Y 向前调节座	1
19	02100260302500	从动支座	1
20	02100260302600	Y 向基座	1
21	02100260302700	安装底板	1
22	02100260303000	Y 向同步带固定块	1
23	02100260303400	Y 向同步轮罩壳	1
24	02100260303500	从动轮座	1
25	02100260303600	缓冲块	4
26	02100260601000	支撑架	2
27	02100260601100	动挡槽	1
28	02100260602900	Y 向感应片	2
29	02100260603000	气管限位件	1
30	050200603032	送布 Y 向同步带 1050-5M-30	1
31	050200603065	Y 向电机同步带	1
32	050200804008	伺服电机	1
33	050201404048	Y 向滑轨 HGH15CA2R410	2
34	050201408001	Y 向滚珠花键 SLT020T2NS-1177	1
35	050201503099	带止动挡边深沟球轴承 6302NR	1
36	050201503100	带止动挡边深沟球轴承 6202NR	4
37	060201000013	十字槽盘头螺钉 M4X8	8
38	060201000015	十字槽沉头螺钉 M4X10	8
39	060201000036	十字槽沉头螺钉 M3X8	2
40	/	接近开关	2
41	060202000043	内六角圆柱头螺钉 M4X16	30
42	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4X8	10
43	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5X12	6
44	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5X15	8
45	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5X20	1
46	060202000063	内六角圆柱头螺钉 M5X25	4
47	060202000064	内六角圆柱头螺钉 M5X30	4
48	060202000068	内六角圆柱头螺钉 M5X55	8

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
49	060202000077	内六角圆柱头螺钉 M6X16	1
50	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6X20	3
51	060202000080	内六角圆柱头螺钉 M6X25	5
52	060202000081	内六角圆柱头螺钉 M6X30	5
53	060202000067	内六角圆柱头螺钉 M5X45	4
54	060204000054	内六角平端紧定螺钉 M5X6	10
55	060205000134	内六角平端紧定螺钉 1-4-40X4	10
56	060301000008	六角螺母 M5	4
57	060401000066	平垫圈 ϕ 6X12X1.6	15
58	060402000004	标准型弹性垫圈 6	15
59	02100260603600	坦克链安装板	1
60	050201503101	深沟球轴承 6909ZZ	2
61	060401000016	圆形平垫圈 Φ 5X10X0.8	4
62	060402000003	标准型弹性垫圈 5	4
63	060301000009	六角螺母 M6	1

4、仰卧组件

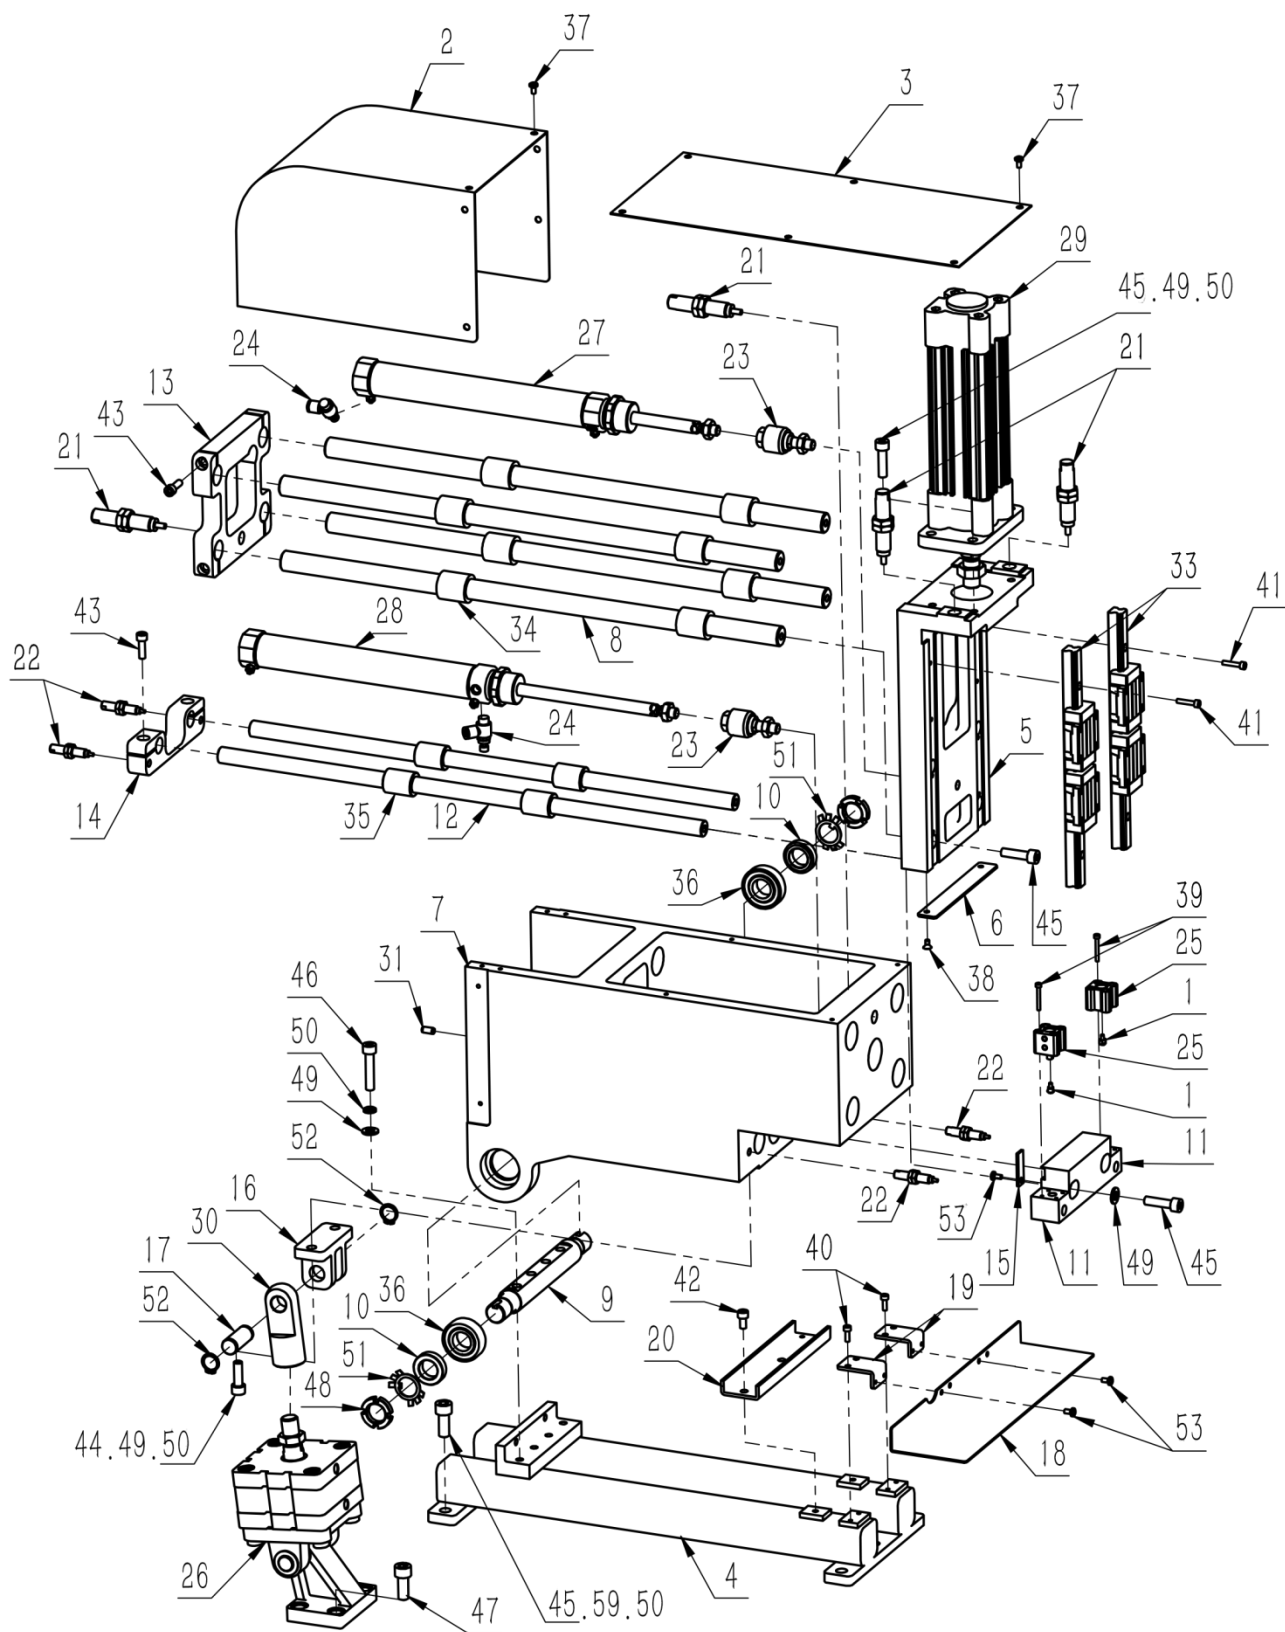


4、仰卧组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100260100600	换模快速夹顶柱	2
2	02100260202200	仰卧后罩	1
3	02100260202300	仰卧前罩	1
4	02100260303100	仰卧支架	1
5	02100260400100	折边器上下座	1
6	02100260400200	折边器上下挡板	1
7	02100260400300	折边器前后座	1
8	02100260400400	折边器伸出导杆	4
9	02100260400500	后部支撑轴	1
10	02100260400600	挡圈	2
11	02100260400700	袋模座	1
12	02100260400800	袋模伸出导杆	2
13	02100260400900	导向轴抱箍 A	1
14	02100260401000	导向轴抱箍 B	1
15	02100260501200	气管压板	1
16	02100260600100	Y 接头	1
17	02100260600200	仰卧推轴	1
18	02100260600800	静挡槽	1
19	02100260600900	连接件	2
20	02100260602000	支撑 C	1
21	050200201004	液压缓冲器 RJ1410	4
22	050200201005	液压缓冲器 RJ0805	4
23	050201107006	浮动接头 F-M10X125F	2
24	050201112011	流速调节阀 J-AS2201F-01-06S	2
25	050201115072	气缸 CQ2B12-5D	2
26	050201115177	仰卧气缸 ACE80X5SBCR	1
27	050201115178	折边器伸出气缸 MIC32x200SU	1
28	050201115179	袋模伸出气缸 MIC25x300SU	1
29	050201115187	折边器上下气缸 CP96SDF50-125C	1
30	050201116005	I 型接头 F-M16X150I	1
31	050201203008	圆柱销 6X12	3
32	050201203009	圆柱销 5X8	2
33	050201404050	折边器上下滑轨	2
34	050201405015	直线轴承 WKH2030	8
35	050201405016	直线轴承 WKH1630	4
36	050201503102	单列深沟球轴承 6004ZZ	2
37	060202000108	大扁头 M4X8	12
38	060201000015	十字槽沉头螺钉 M4X8	2
39	060202000028	内六角圆柱头螺钉 M3X25	8
40	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4X12	4
41	060202000043	内六角圆柱头螺钉 M4X16	8
42	060202000075	内六角圆柱头螺钉 M6X12	2
43	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6X20	6
44	060202000095	内六角圆柱头螺钉 M8X25	2
45	060202000096	内六角圆柱头螺钉 M8X30	16
46	060202000098	内六角圆柱头螺钉 M8X40	4
47	060202000192	内六角圆柱头螺钉 M10X25	4
48	060304000001	圆螺母 M20X1.5	2

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
49	060401000033	平垫圈 $\Phi 8 \times 16 \times 1.6$	16
50	060402000005	标准型弹性垫圈 $\Phi 8$	16
51	060404000001	圆螺母止动垫圈 20X1	2
52	060503000026	轴用弹性挡圈 16	2
53	060202000051	内六角圆柱头螺钉 M4X6	5


5、送模组件

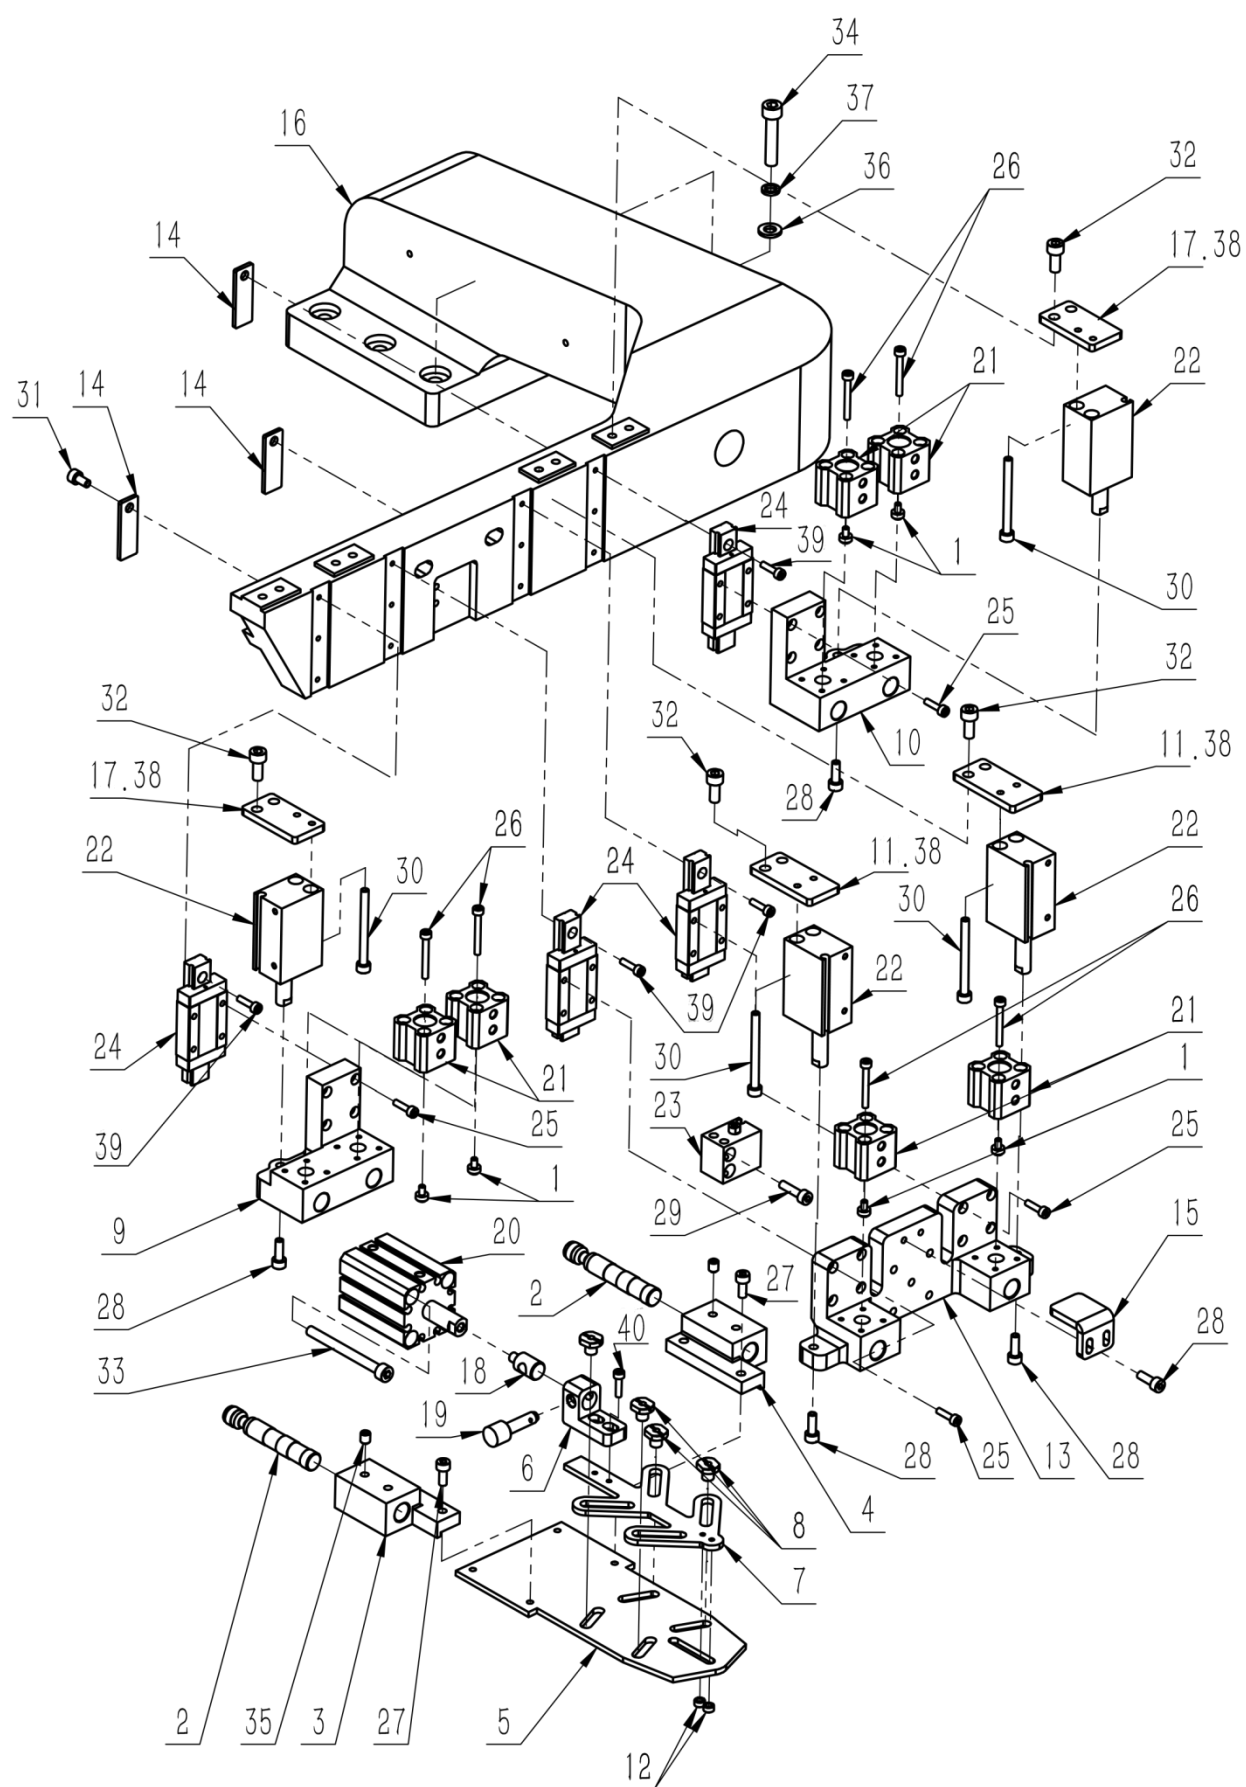

5、送模组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100260100800	换模快速夹顶柱 2	6
2	02100260101200	快速换模轴	2
3	02100260500100	左伸缩模板座	1
4	02100260500200	右伸缩模板座	1
5	02100260500301	底板 (125-170)	1
	02100260500300	底板 (大码)	1
	02100260500302	底板 (小码)	1
6	02100260500400	气缸前座	1
7	02100260500501	推杆 (125-170)	1
	02100260500500	推杆 (大码)	1
	02100260500502	推杆 (小码)	1
8	02100260500600	螺柱 A	4
9	02100260500700	外压框左座	1
10	02100260500800	外压框右座	1
11	02100260500900	内压框气缸座	2
12	02100260501000	隔套	2
13	02100260501100	内压框座	1
14	02100260501200	气管压板	3
15	02100260501400	二段顶件	1
16	02100260501500	内外压框座	1
17	02100260501600	外压板气缸座	2
18	02100260501700	快换插销轴	1
19	050200305002	球头锁紧销 BLPF6-15	1
20	050201115026	气缸 CDQSB20-20D	1
21	050201115072	气缸 CQ2B12-5D	6
22	050201115398	气缸 CDUJS16-30D	4
23	050201115185	二次下压气缸 CUJB12-5S	1
24	050201404101	直线导轨 MGN12H1R76.5	4
25	060202000023	内六角圆柱头螺钉 M3X12	18
26	060202000028	内六角圆柱头螺钉 M3X25	24
27	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4X10	4
28	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4X12	6
29	060202000043	内六角圆柱头螺钉 M4X16	2
30	060202000050	内六角圆柱头螺钉 M4X50	8
31	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4X8	3
32	060202000152	大扁头 M5X20	8
33	060202000068	内六角圆柱头螺钉 M5X55	4
34	060202000081	内六角圆柱头螺钉 M6X30	6
35	060204000054	内六角平端紧定螺钉 M5X6	4
36	060401000066	平垫圈 ϕ 6X12X1.6	6
37	060402000004	标准型弹性垫圈 6	6
38	02100260501800	单针压板气缸垫块	4
39	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M3X10	12
40	060202000035	内六角圆柱头螺钉 M3X6	2


6、防护组件

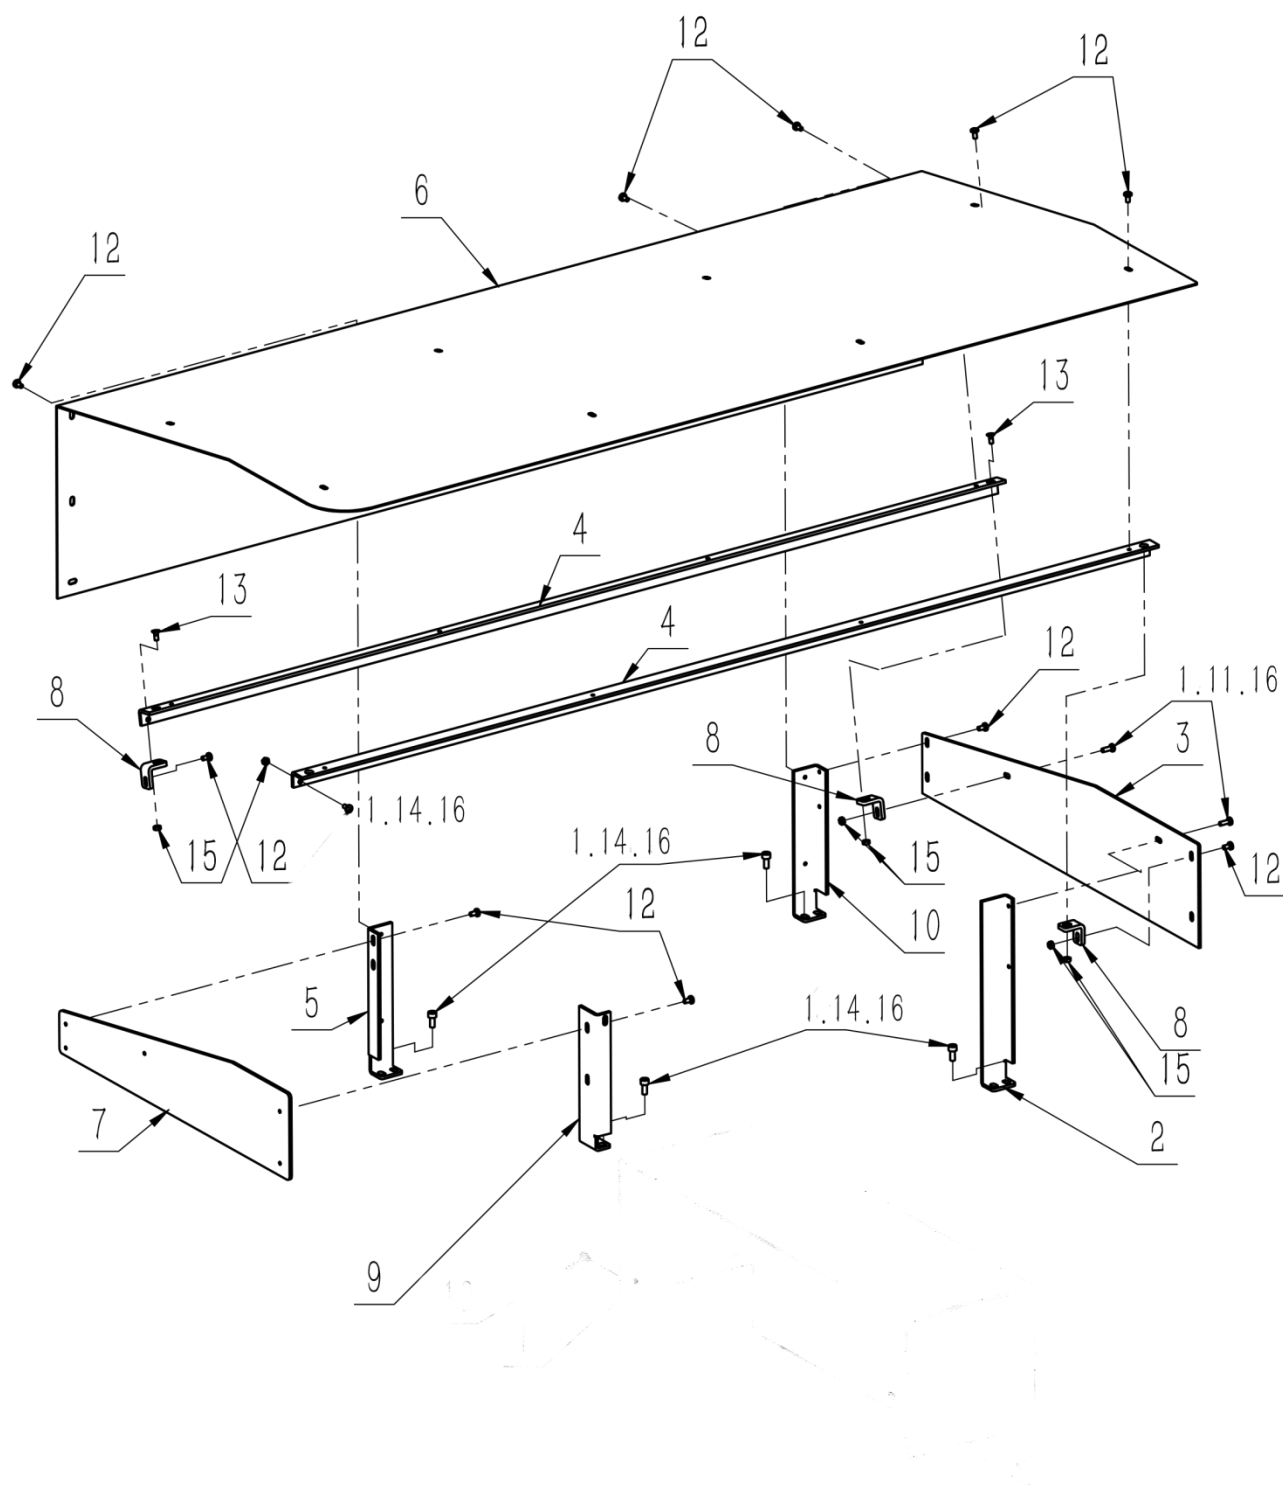

6、防护组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	060401000013	平垫圈 Φ 4X10X1	11
2	02100260601700	支撑 A	1
3	02100260601800	右侧板	1
4	02100260601900	支撑 B	2
5	02100260602100	支撑 D	1
6	02100260602200	上盖	1
7	02100260602400	左侧板	1
8	02100260602700	连接角件	3
9	02100260603100	支撑 1	1
10	02100260604300	支撑 E	1
11	060201000008	十字槽盘头螺钉 M4X12	3
12	060202000108	大扁头 M4X8	28
13	060201000015	十字槽沉头螺钉 M4X10	3
14	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5X12	8
15	060301000007	六角螺母 M4	6
16	060402000002	标准型弹簧垫圈 Φ 4	11


7、收料组件

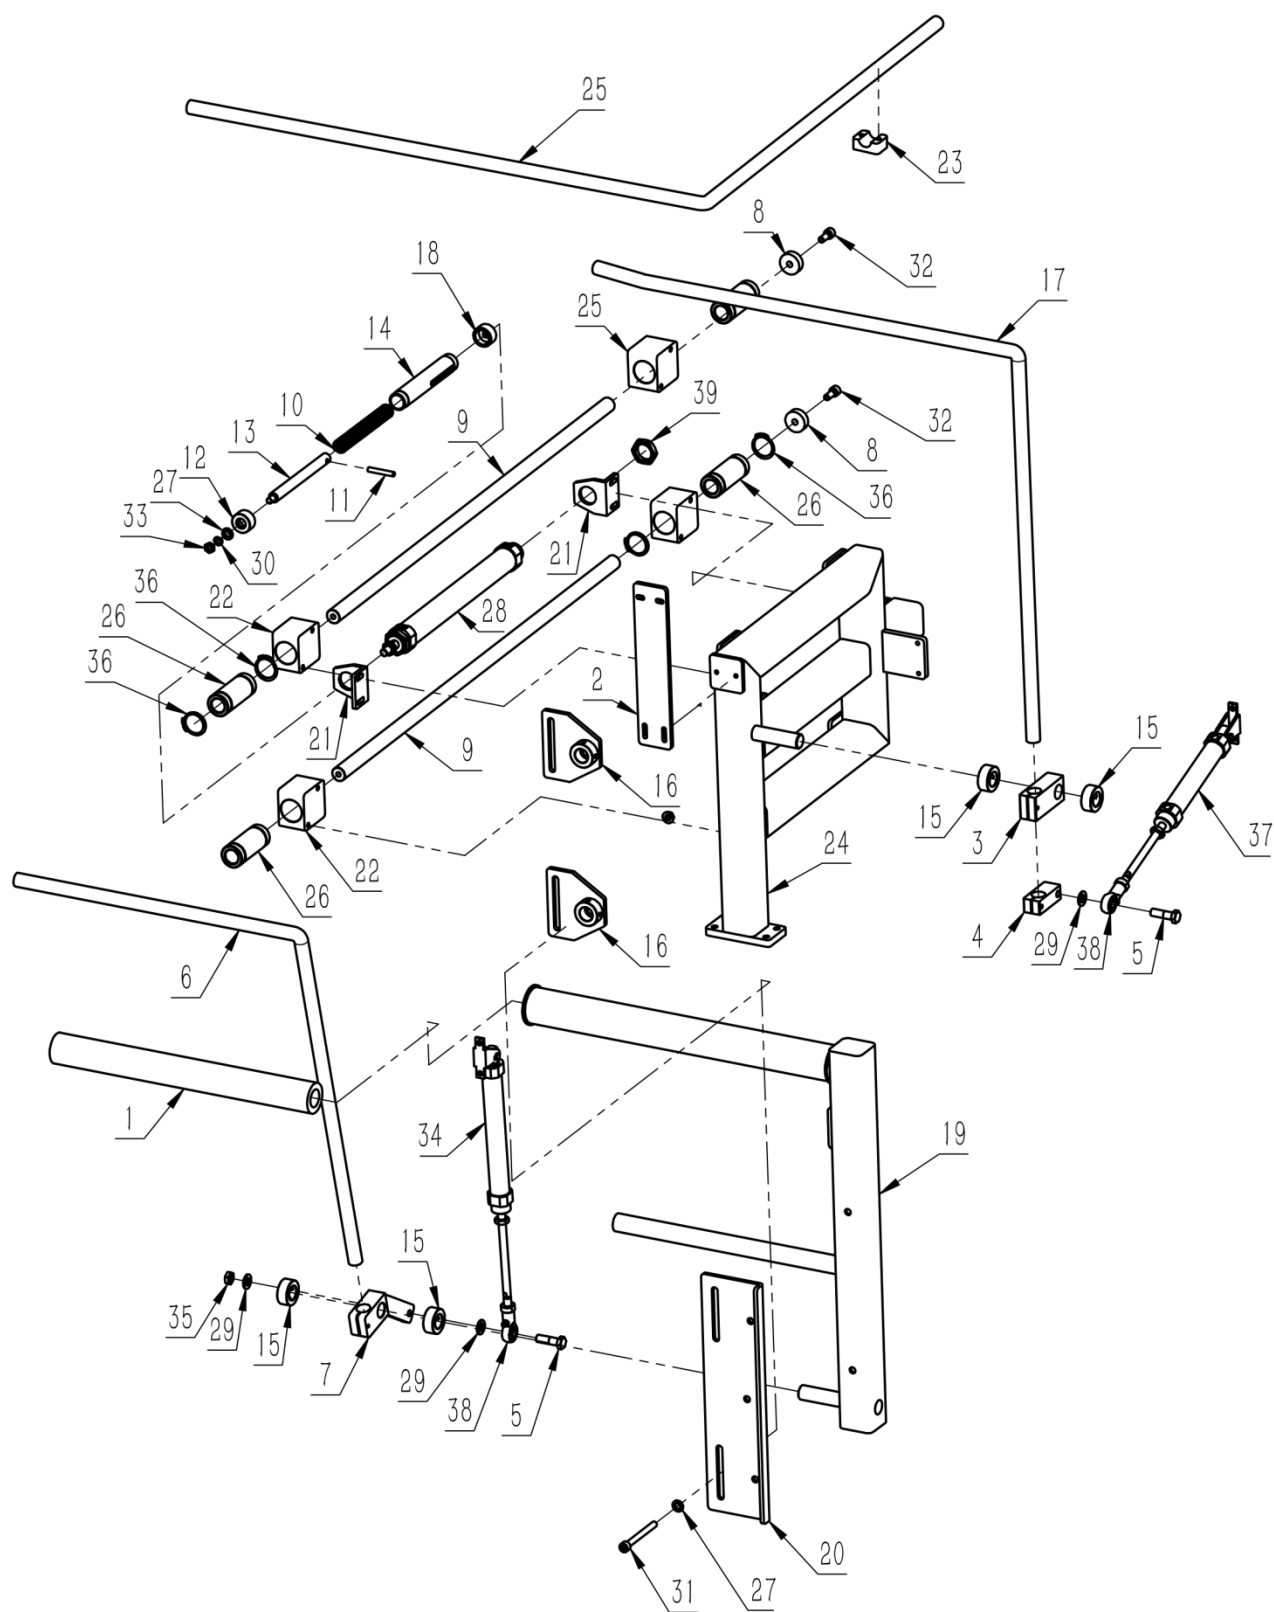

7、收料组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	050300101001	橡皮防滑垫	1
2	02100230502400	固定板	1
3	02100221002300	夹紧块 C	1
4	02100221002200	夹紧块 B	1
5	02100221002100	连接螺栓	2
6	02100221002000	后压紧管	1
7	02100221001900	夹紧块 A	1
8	02100221001800	限位片	2
9	02100230501700	导杆	1
10	02100221001600	缓冲弹簧	1
11	02100221001500	插销	2
12	02100221001400	前连接套	2
13	02100221001300	缓冲连接轴	1
14	02100221001200	缓冲套筒	1
15	02100230501100	锁紧套	1
16	02100221001000	导杆连接板	1
17	02100260604200	前压紧管	1
18	02100221000800	连接套	4
19	02100230500700	伸缩支架	2
20	02100221000600	伸缩连接板	1
21	02100221000500	收料伸出气缸支座	1
22	02100230500400	直线轴承座	4
23	050400903002	管夹	
24	02100230500100	收料架	
25	02100260600500	护栏	
26	050400903002	LM 20LUU 直线轴承	4
27	060401000033	垫片 $\phi 8 \times 16 \times 1.6$	3
28	050201115116	气缸	1
29	060401000001	垫片 $\phi 10 \times 20 \times 2$	3
30	060402000005	弹性垫圈 $\phi 8$	3
31	060202000104	内六角圆柱头螺钉 M8 $\times$ 80	10
32	060202000094	内六角圆柱头螺钉 M8 $\times$ 20	10
33	060301000011	螺钉 M8	3
34	050201115065	气缸	1
35	060301000001	螺钉 M10	3
36	060503000025	轴用弹性挡圈 32	8
37	050201115065	气缸	1
38	050201107006	浮动接头	2

8、机架组件 1

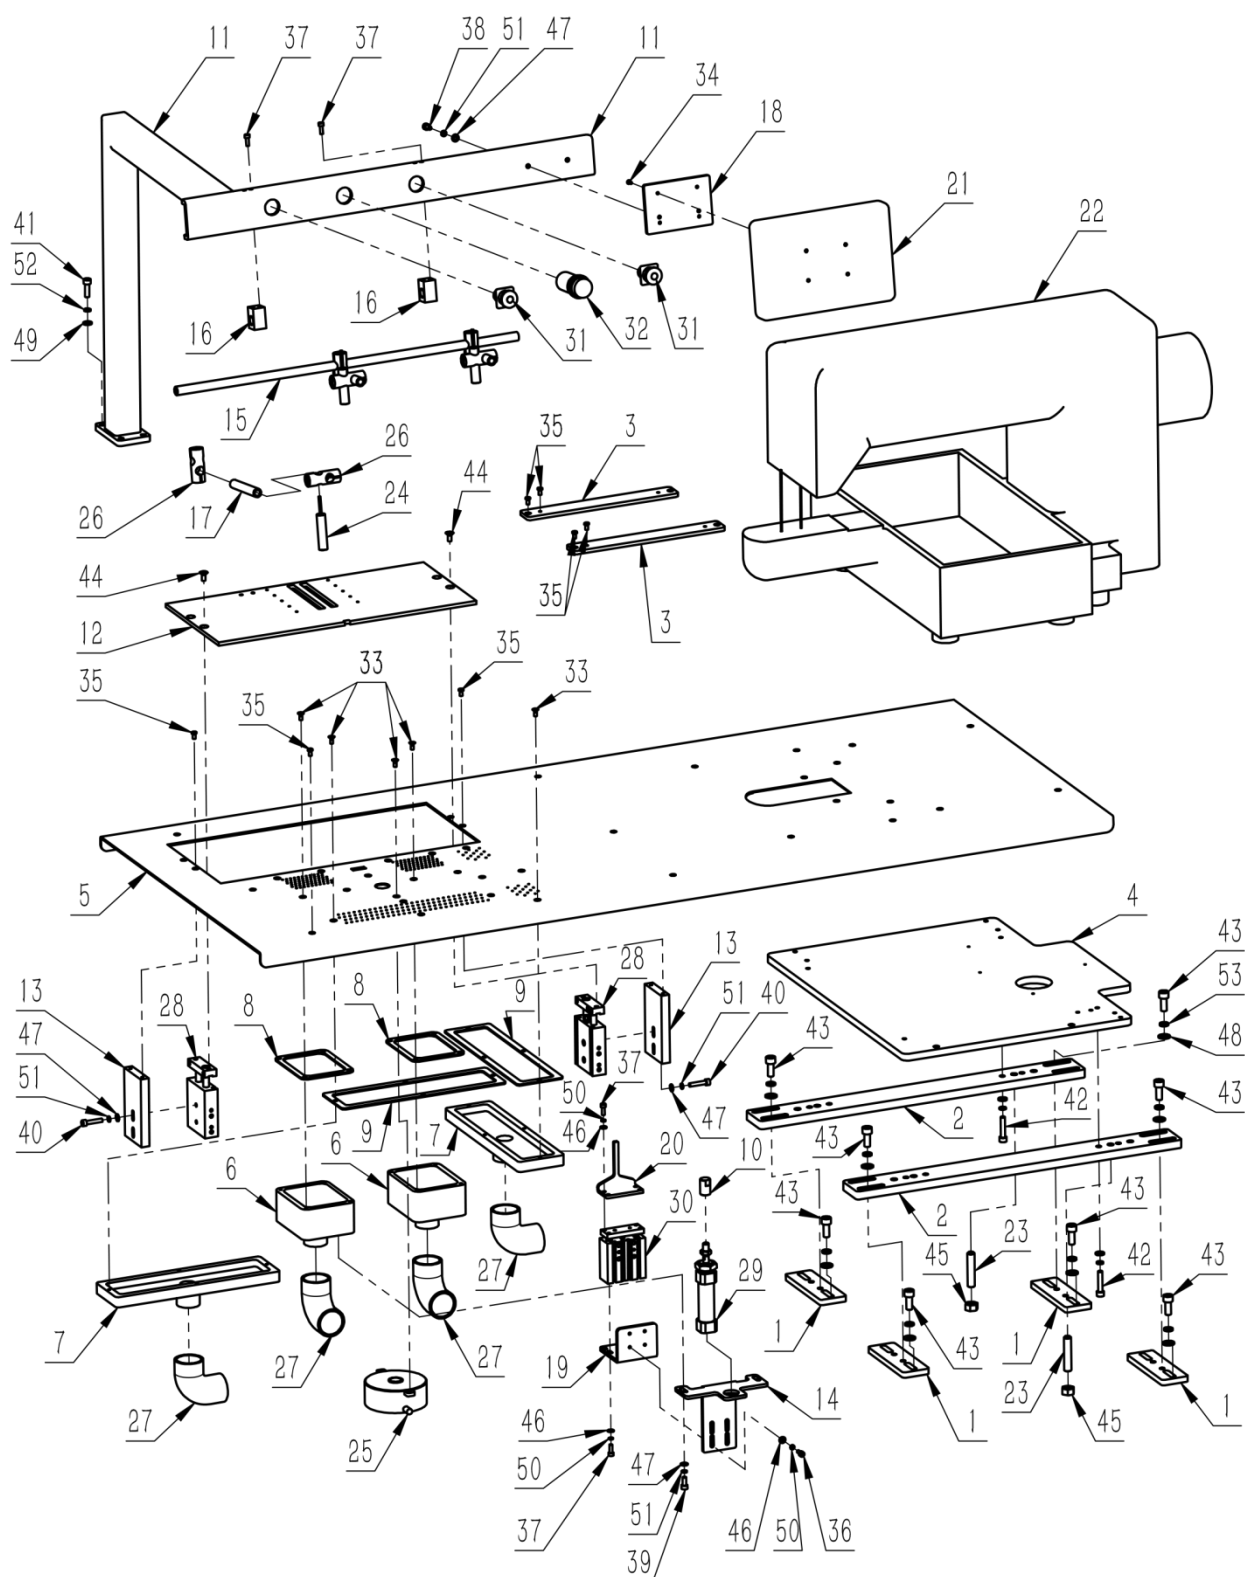


8、机架组件 1

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100230400200	调节板 B	4
2	02100230402000	机头左右调节板	2
3	02100231300200	机头垫板	2
4	02100231300400	机头调节板	1
5	02100260300202	大面板（双针）	1
	02100260300201	大面板（单针）	1
	02100260300203	大面板（垫布/单针）	1
	02100260300204	大面板（垫布/双针）	1
6	02100260303200	前风盒	2
7	02100260303300	后风盒	2
8	02100260303700	前风盒垫	2
9	02100260303800	后风盒垫	2
10	02100260600300	顶柱	1
11	02100260600700	镭射灯支架	1
12	02100260601200	升降板	1
13	02100260601300	气缸固定板	2
14	02100260603700	前顶柱气缸座	1
15	02100260603800	镭射灯轴	1
16	02100260603900	固定块	2
17	02100260604000	转接轴	3
18	02100260604700	触摸屏安装垫板	1
19	02100260800600	融位顶杆气缸安装板	1
20	02100260800700	融位顶杆	1
21	050100106140	触摸屏	1
22	050100304105	机头 BAS311HN-5XT	1
23	050100308012	内六角平端紧定螺钉 M10X50	2
24	050200302003	镭射灯	3
25	050200601006	电磁铁	1
26	050200706008	圆形支柱固定夹 C-HLKD12	6
27	050201023002	PVC 给水管	4
28	050201115174	后平台升降气缸 CXSM15-10	2
29	050201115183	顶柱气缸 1 CDM2BZ20-25AZ	1
30	050201115184	顶柱气缸 2 MGPM12-25Z	1
31	050500403005	急停按钮	2
32	050500604002	报警灯（红）	1
33	060203000055	内六角沉头螺钉 M4X10	18
34	060201000036	十字槽沉头螺钉 M3X8	4
35	060202000009	开槽圆柱头螺钉 M4X8	22
36	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4X10	4
37	060202000040	内六角圆柱头螺钉 M4X12	12
38	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5X10	2
39	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5X12	2
40	060202000063	内六角圆柱头螺钉 M5X25	4
41	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6X20	4
42	060202000081	内六角圆柱头螺钉 M6X30	4
43	060202000185	内六角圆柱头螺钉 M8X22	16
44	060203000111	内六角沉头螺钉 M5X12	4
45	060301000001	六角螺母 M10	4

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
46	060401000013	平垫圈 Φ 4X10X1	12
47	060401000016	圆形平垫圈 Φ 5X10X0.8	8
48	060401000033	平垫圈 Φ 8X16X1.6	16
49	060401000066	平垫圈 Φ 6X12X1.6	8
50	060402000002	标准型弹性垫圈 4	12
51	060402000003	标准型弹性垫圈 5	8
52	060402000004	标准型弹性垫圈 6	8
53	060402000005	标准型弹性垫圈 8	16


9、机架组件 2

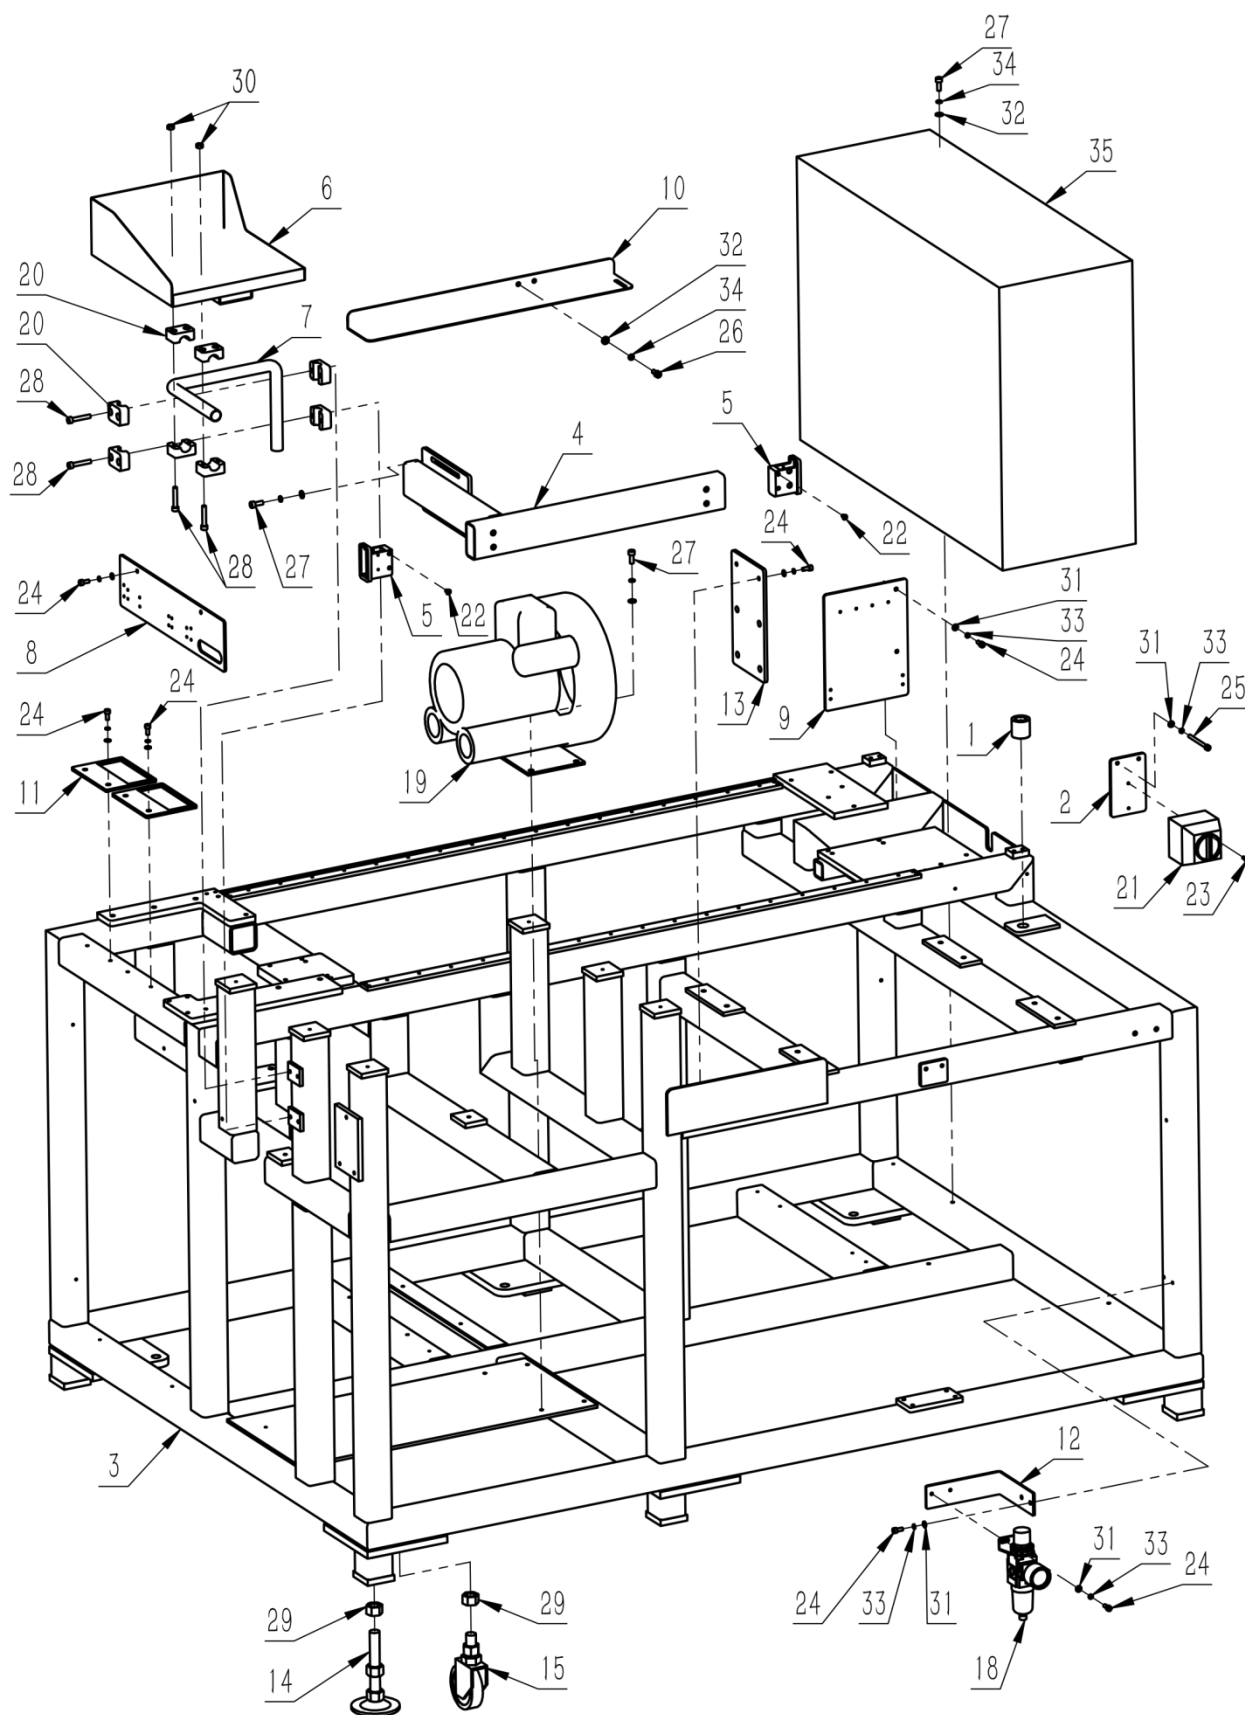

9、机架组件 2

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100110200900	线架衬套	1
2	02100231000400	转换开关座	1
3	02100260300100	机架	1
4	02100260600400	放料架	1
5	02100260600600	启动按钮座	2
6	02100260601400	放料盒	1
7	02100260601500	口袋盒支架	1
8	02100260603300	电磁阀板 A	1
9	02100260603400	电磁阀板 B	1
10	02100260603500	坦克链托板	1
11	02100260604100	快插件安装板	2
12	02100260604500	气源处理器支架	1
13	02100260604501	气源处理器支架（土耳其）	1
14	050200501003	脚轮调整块 M16X80X Φ80	6
15	050200504005	脚轮	6
16	050201115174	后平台升降气缸 CXSM15-10	2
17	050201115183	顶柱气缸 1CDM2BZ20-25AZ	1
18	050201122005	调压器 AW20-02BG-A	1
19	050201302010	风机 PG-370/220V	1
	050201302007	风机 PG-750（垫布选配）	
20	050400903002	管夹	8
21	050500405001	选择开关	1
22	060201000015	十字槽沉头螺钉 M4X8	4
23	060202000040	内六角圆柱头螺钉 M4X12	2
24	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5X12	14
25	060202000071	内六角圆柱头螺钉 M5X60	2
26	060202000075	内六角圆柱头螺钉 M6X12	2
27	060202000077	内六角圆柱头螺钉 M6X16	10
28	060202000082	内六角圆柱头螺钉 M6X35	8
29	060301000003	六角螺母 M16	12
30	060301000009	六角螺母 M6	2
31	060401000016	圆形平垫圈 Φ5X10X0.8	16
32	060401000066	平垫圈 Φ6X12X1.6	20
33	060402000003	标准型弹性垫圈 5	16
34	060402000004	标准型弹性垫圈 6	20
35	/	斯迈迪电控箱	1


10、风盒组件（不带垫布用）

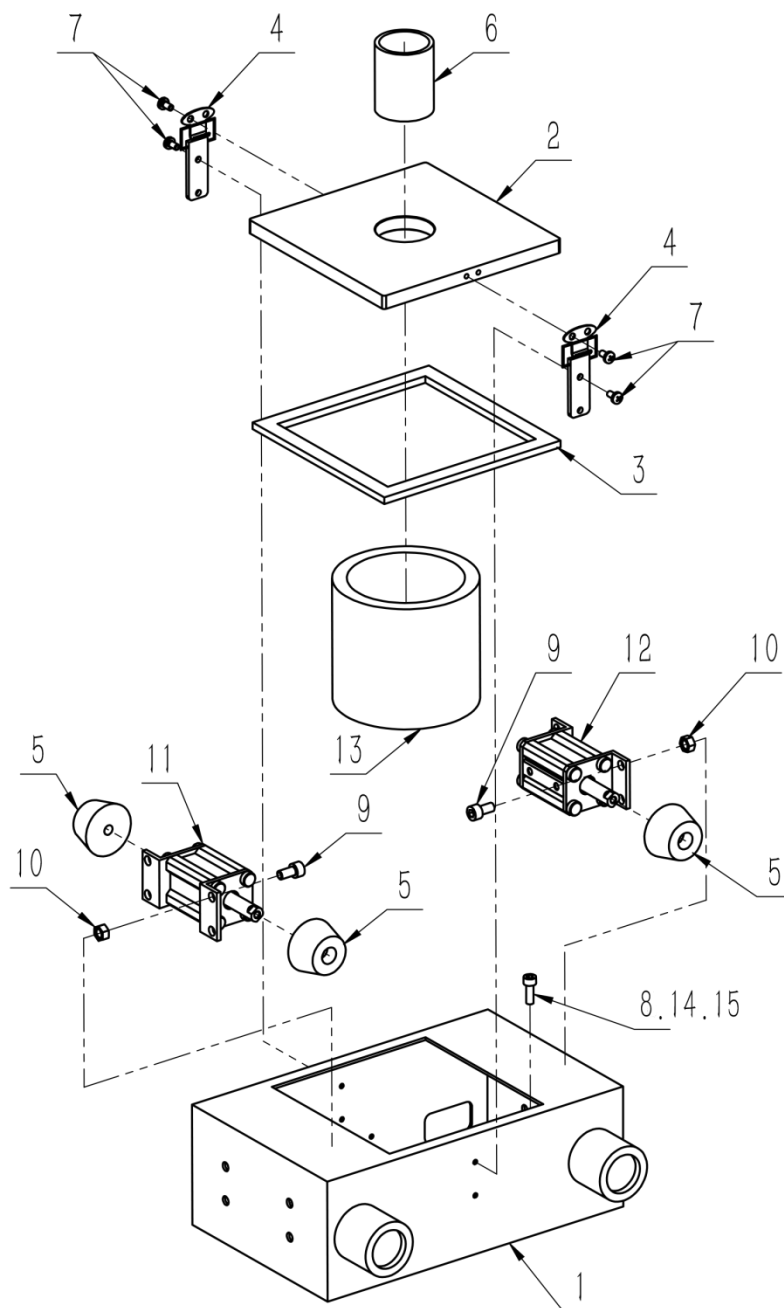

10、风盒组件（不带垫布用）

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100230900500	吸风盒	1
2	02100230900700	吸风盖板	1
3	050200401001	带胶缓冲带	1
4	050200901002	搭扣	2
5	050201008001	风盒堵头	3
6	050201023004	PVC 给水管	1
7	060201000013	十字槽盘头螺钉 M4X8	8
8	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5X15	4
9	060202000075	内六角圆柱头螺钉 M6X12	8
10	060301000009	六角螺母 M6	8
11	050201115084	气缸	1
12	050201115169	吸风气缸 B	1
13	050201301002	更换用滤芯	1
14	060401000016	圆形平垫圈 $\Phi 5 \times 10 \times 0.8$	4
15	060402000003	标准型弹性垫圈 5	4


11、风盒组件（带垫布用）

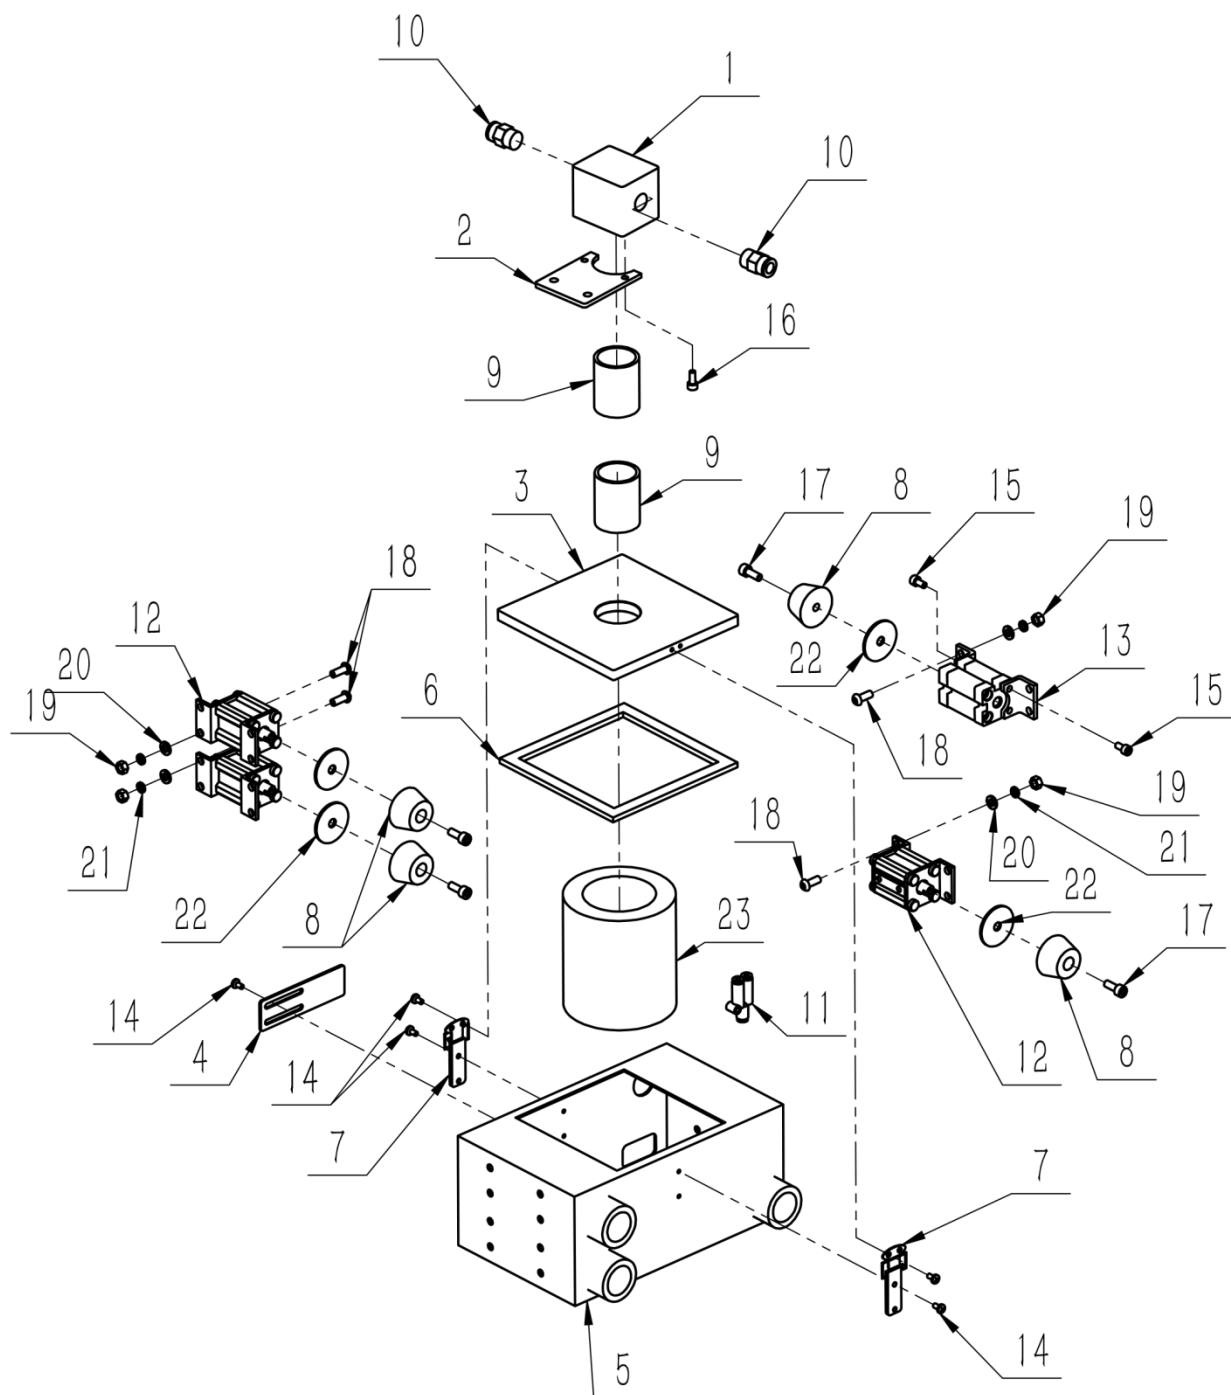

11、风盒组件（带垫布用）

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100260605600	垫布吸风转接块	1
2	02100260605700	垫布吸风转接板	1
3	02100230900700	吸风盖板	1
4	02100230900800	调节板	1
5	02100260605500	吸风风盒(垫布)	1
6	050200401001	带胶缓冲带	1
7	050200901002	搭扣	2
8	050201008001	风盒堵头	4
9	050201023004	PVC 给水管	2
10	050201110124	快插接头 KQ2H10-03S	2
11	050201121002	梭阀 VR1210F-04	1
12	050201115169	气缸 CQ2LC20-20D	3
13	050201115427	气缸 ASE20X20LB	1
14	060201000013	十字槽盘头螺钉 M4X8	10
15	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5X10	4
16	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5X12	2
17	060202000077	内六角圆柱头螺钉 M6X16	4
18	060203000049	内六角平圆头螺钉 M6×16	16
19	060301000009	六角螺母 M6	16
20	060401000066	平垫圈 ϕ 6X12X1.6	16
21	060402000004	标准型弹性垫圈 6	16
22	/	平垫圈 8X38X2	4
23	050201301003	更换用滤芯 65X100X110	1


12、冗位功能

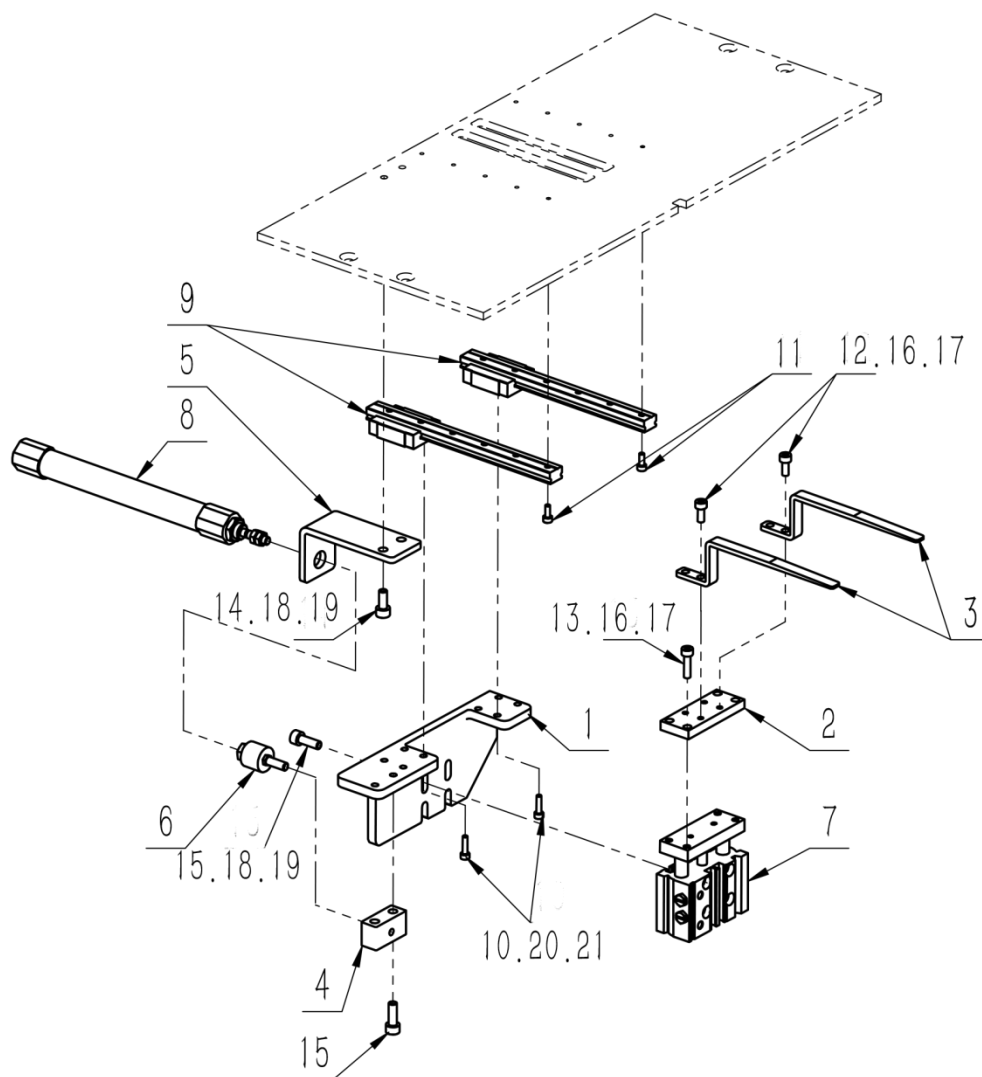

12、冗位功能

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100260800100	融位连接板	1
2	02100260800200	融位升降连板	1
3	02100260800300	融位板	2
4	02100260800400	融位伸缩连块	1
5	02100260800500	融位伸缩气缸支架	1
6	050201107005	浮动接头	1
7	050201115102	气缸	1
8	050201115318	气缸	1
9	050201404094	直线导轨	2
10	060202000023	内六角圆柱头螺钉 M3X12	8
11	060202000037	内六角圆柱头螺钉 M3X8	10
12	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4X10	4
13	060202000043	内六角圆柱头螺钉 M4X16	4
14	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5X12	2
15	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5X15	4
16	060401000013	平垫圈 $\Phi 4 \times 10 \times 1$	8
17	060402000002	标准型弹性垫圈 4	8
18	060401000016	圆形平垫圈 $\Phi 5 \times 10 \times 0.8$	6
19	060402000003	标准型弹性垫圈 5	6
20	060401000066	平垫圈 $\Phi 6 \times 12 \times 1.6$	8
21	060402000004	标准型弹性垫圈 6	8


13、垫布切刀组件（选配）

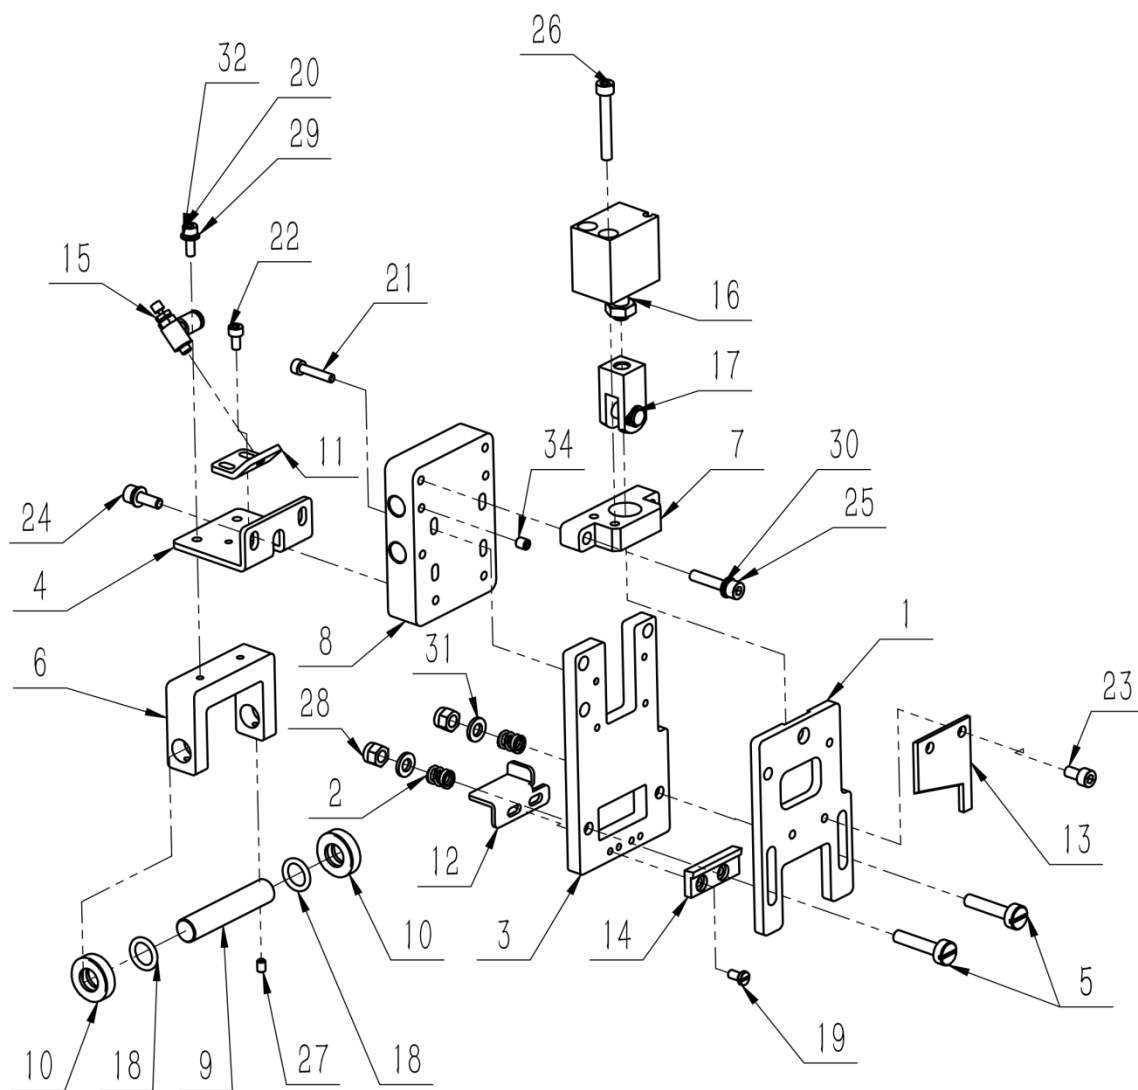

13、垫布切刀组件（选配）

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100260700101	动刀驱动板	1
2	02100260700601	切刀弹簧	2
3	02100260700701	切刀主体	1
4	02100260700801	导向连接板	1
5	02100260700901	动刀轴	2
6	02100260701000	导向座	1
7	02100260701101	切刀气缸座	1
8	02100260701200	切刀底座	1
9	02100260703500	移动导向轴	1
10	02100260703700	移动限位块	2
11	02100260704301	导料吹气支架	1
12	02100260704801	导料板	1
13	02100260704901	动刀	1
14	02100260705701	定刀	1
15	050201112009	流速调节阀	1
16	050201115188	切刀气缸	1
17	050201116009	双肘接头	1
18	050900101006	O 型橡胶密封圈	2
19	060201000015	十字槽沉头螺钉 M4X10	2
20	060202000040	内六角圆柱头螺钉 M4X12	2
21	060202000044	内六角圆柱头螺钉 M4X20	4
22	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4×8	2
23	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5X10	2
24	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5X15	2
25	060202000063	内六角圆柱头螺钉 M5X25	2
26	060202000065	内六角圆柱头螺钉 M5X35	2
27	060204000011	内六角凹端紧定螺钉 M4X6	2
28	060302000009	非金属嵌件六角锁紧螺母 M6	2
29	060401000013	平垫圈 Φ4X10X1	2
30	060401000016	圆形平垫圈 Φ5X10X0.8	4
31	060401000066	平垫圈 Φ6X12X1.6	2
32	060402000002	标准型弹性垫圈 4	2
33	060402000003	标准型弹性垫圈 5	4
34	060204000017	内六角平端紧定螺钉 M5×6	4


14、垫布送带组件（选配）

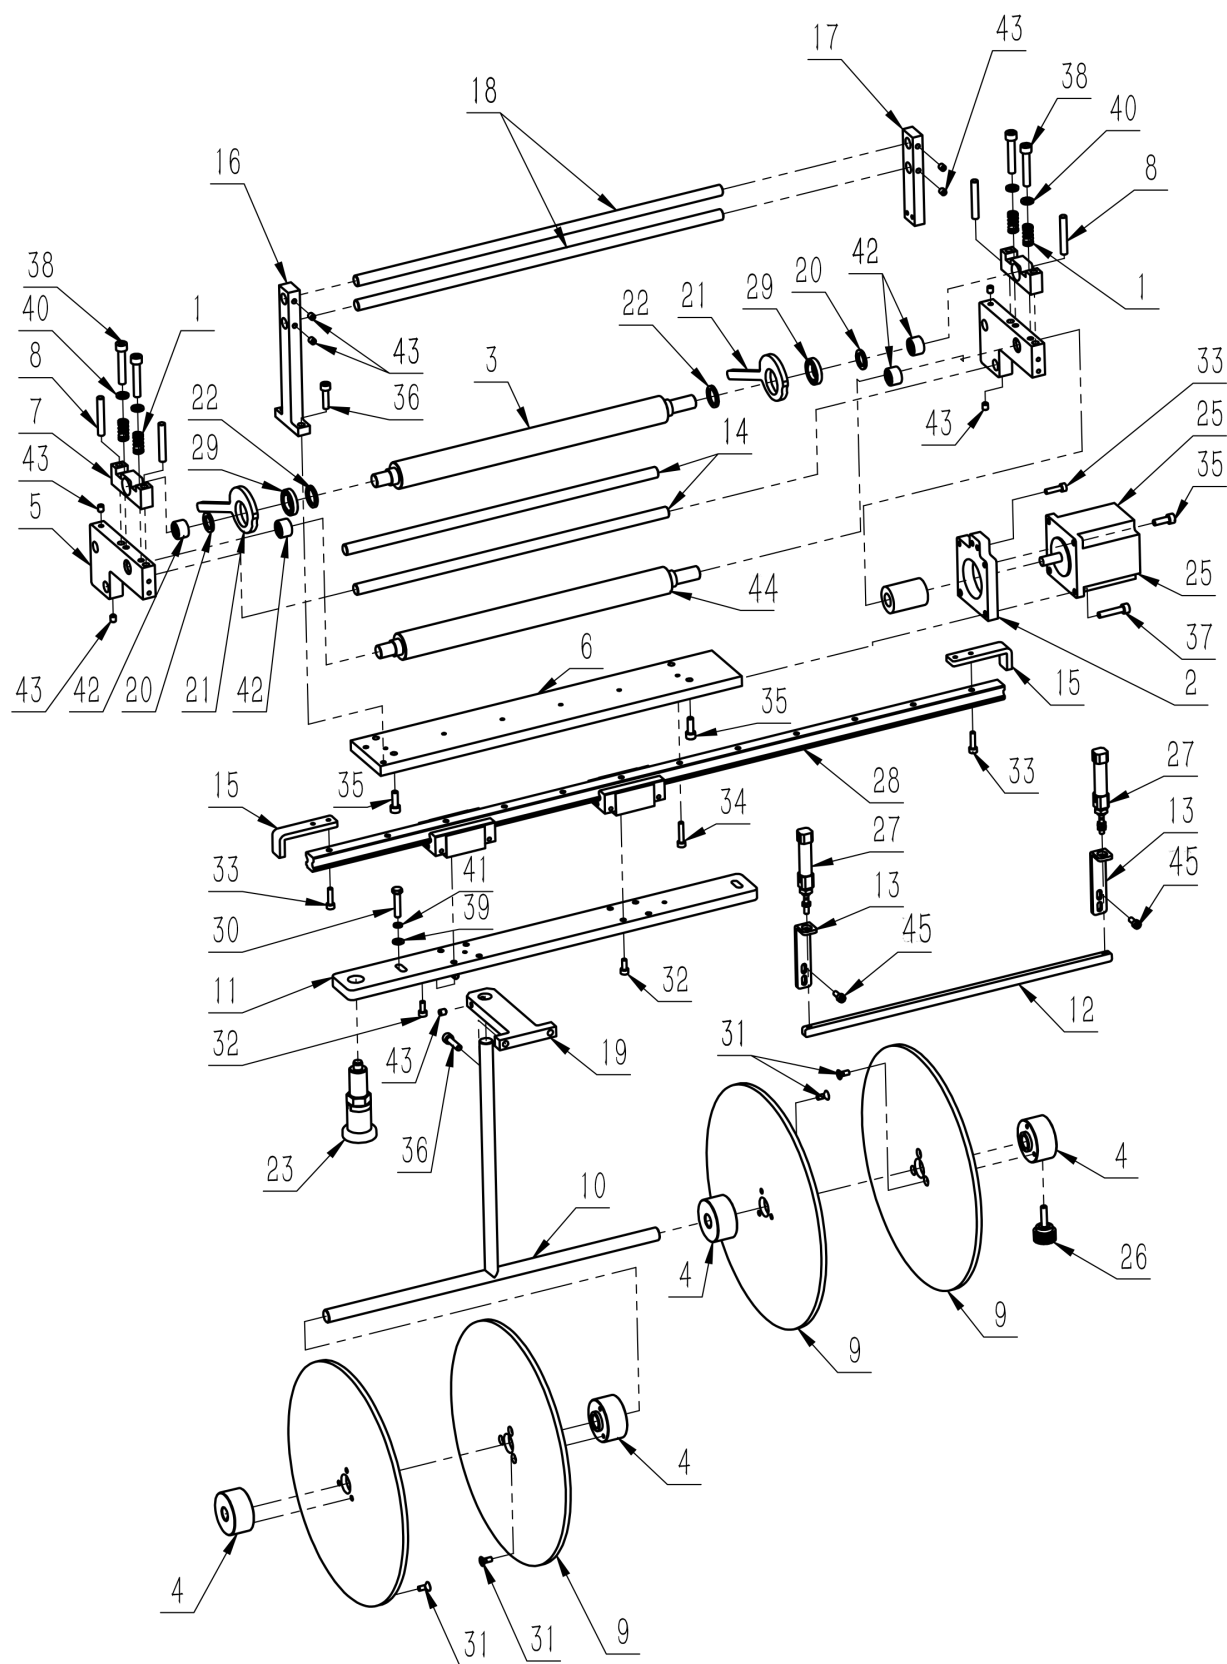

14、垫布送带组件（选配）

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100260700500	压辊弹簧	4
2	02100260701901	压辊电机板	1
3	02100260702000	压辊	1
4	02100260702100	料盘抱箍	4
5	02100260702201	导辊座	2
6	02100260702300	压辊大底板	1
7	02100260702400	压紧座	2
8	02100260702500	压辊导向轴	4
9	02100260702600	挡盘	4
10	02100260702700	放料杆	1
11	02100260703100	切刀大底座	1
12	02100260703200	压条	1
13	02100260703300	压条气缸座	2
14	02100260703400	导向轴	2
15	02100260703800	移出限位块	2
16	02100260703900	左固定座	1
17	02100260704000	右固定座	1
18	02100260704100	切刀移动导向轴	2
19	02100260704400	放料连接板	1
20	02100260704600	上辊轮垫圈	2
21	02100260705500	抬压轮板	2
22	02100260705600	抬压轮垫圈	2
23	050200305005	旋钮柱塞	1
24	050200604006	梅花型联轴器	1
25	050200801056	步进电机	1
26	050200905006	小型旋钮（压纹型）	1
27	050201115175	压条气缸 CJ2B 10-10Z	2
28	050201404044	垫布平台移出导轨 HGH15CA2R710	1
29	050201503116	深沟球轴承 61802-2Z	2
30	060101000035	六角头螺栓 M5X20	2
31	060201000015	十字槽沉头螺钉 M4X10	12
32	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4X10	8
33	060202000043	内六角圆柱头螺钉 M4X16	4
34	060202000044	内六角圆柱头螺钉 M4X20	6
35	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5X15	6
36	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5X20	4
37	060202000063	内六角圆柱头螺钉 M5X25	2
38	060202000082	内六角圆柱头螺钉 M6X35	4
39	060401000016	平垫圈 Φ5X10X0.8	2
40	060401000025	平垫圈 Φ6X12X1.5	4
41	060402000003	标准型弹性垫圈 5	2
42	050201503103	滚针轴承	4
43	060204000017	内六角平端紧定螺钉 M5×6	10
44	02100260702001	压辊（滚花）	1
45	060202000106	大扁头	4


15、垫布升降组件（选配）

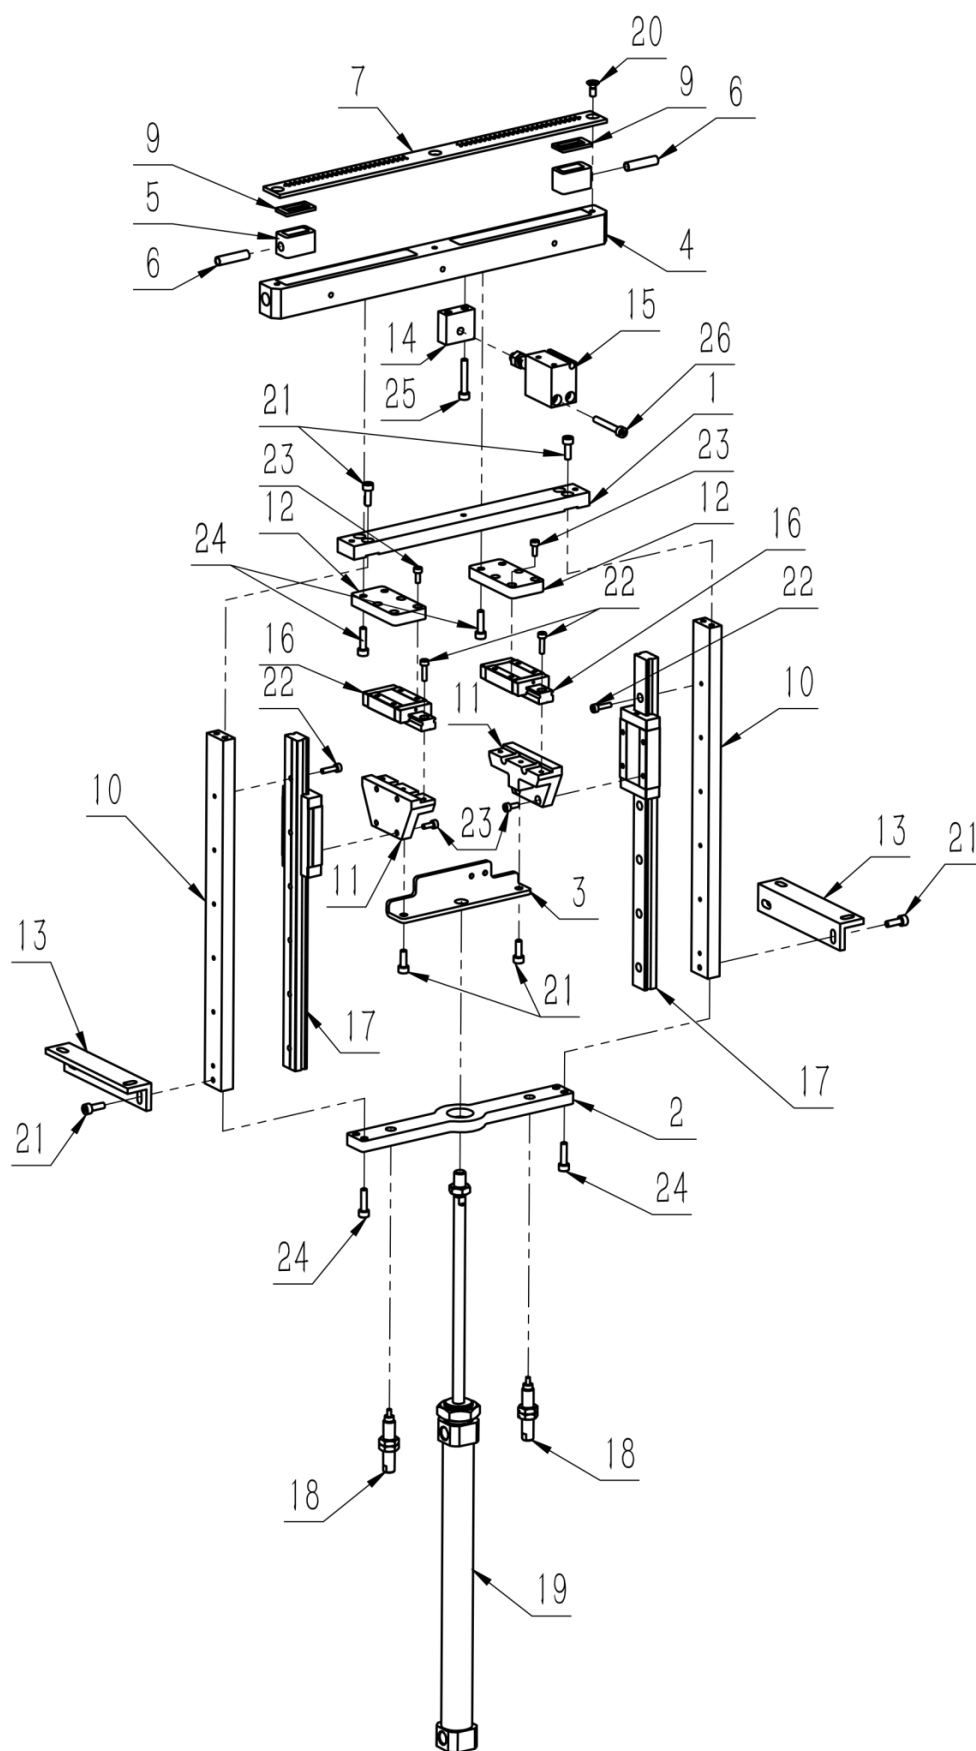

15、垫布升降组件（选配）

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100260701600	固定吊板	1
2	02100260701700	平台上下气缸座	1
3	02100260701800	平台前后气缸座	1
4	02100260700300	上下吸风平台	1
5	02100260702900	移动风盒 1	1
6	02100260703000	吸风管	2
7	02100260700400	上下吸风平台板	1
8	02100260704200	移动风盒 2	1
9	02100260704500	风盒密封垫 1	2
10	02100260701300	平台上下导轨座	2
11	02100260701400	平台前后导轨座	2
12	02100260701500	平台连接块	2
13	02100260702800	加固件	2
14	02100260703600	推块	1
15	050201115330	气缸 CUJS16-15DM	1
16	050201404045	垫布平台前后导轨 MGN12H1R60	2
17	050201404046	垫布平台上下导轨 MGN15H1R245	2
18	050200201005	液压缓冲器 RJ0805	2
19	050201115326	气缸 CDM2BZ20-170+10AZ-XC11	1
20	060203000055	内六角沉头螺钉 M4X10	3
21	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4X12	10
22	060202000023	内六角圆柱头螺钉 M3X12	18
23	060202000037	内六角圆柱头螺钉 M3X8	16
24	060202000043	内六角圆柱头螺钉 M4X16	8
25	060202000045	内六角圆柱头螺钉 M4X25	2
26	060202000046	内六角圆柱头螺钉 M4X30	2
27	060401000013	平垫圈 Φ 4X10X1	6
28	060402000002	标准型弹性垫圈 4	6


16、垫布冗位顶杆组件（选配）

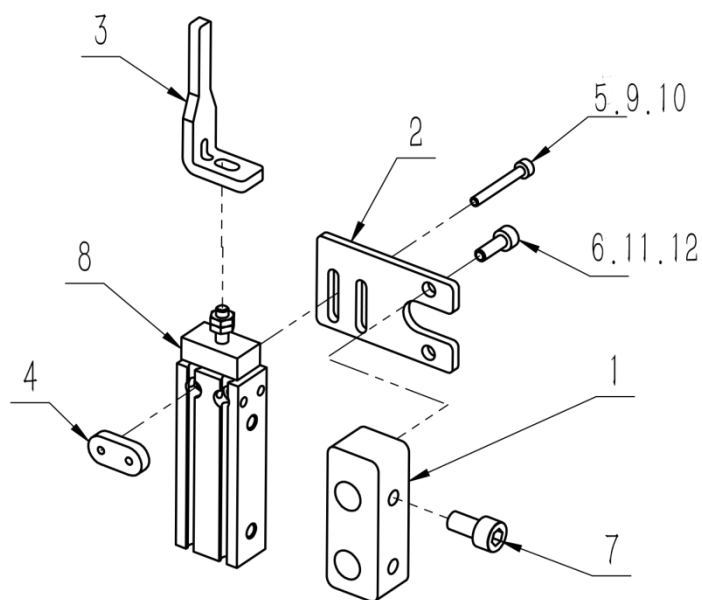

16、垫布冗位顶杆组件（选配）

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100260705100	融位顶杆安装块	1
2	02100260705200	融位顶杆气缸连板	1
3	02100260705300	融位顶杆	1
4	0210026070540	融位顶杆气缸垫板	1
5	060202000028	内六角圆柱头螺钉 M3X25	2
6	060202000040	内六角圆柱头螺钉 M4X12	2
7	060202000075	内六角圆柱头螺钉 M6X12	2
8	050201115319	气缸 CUK10-30D	1
9	060401000008	平垫圈 Φ 3X7X1	2
10	060402000001	标准型弹性垫圈 3	2
11	060401000013	平垫圈 Φ 4X10X1	2
12	060402000002	标准型弹性垫圈 4	2


17、简易模具组件(选配)

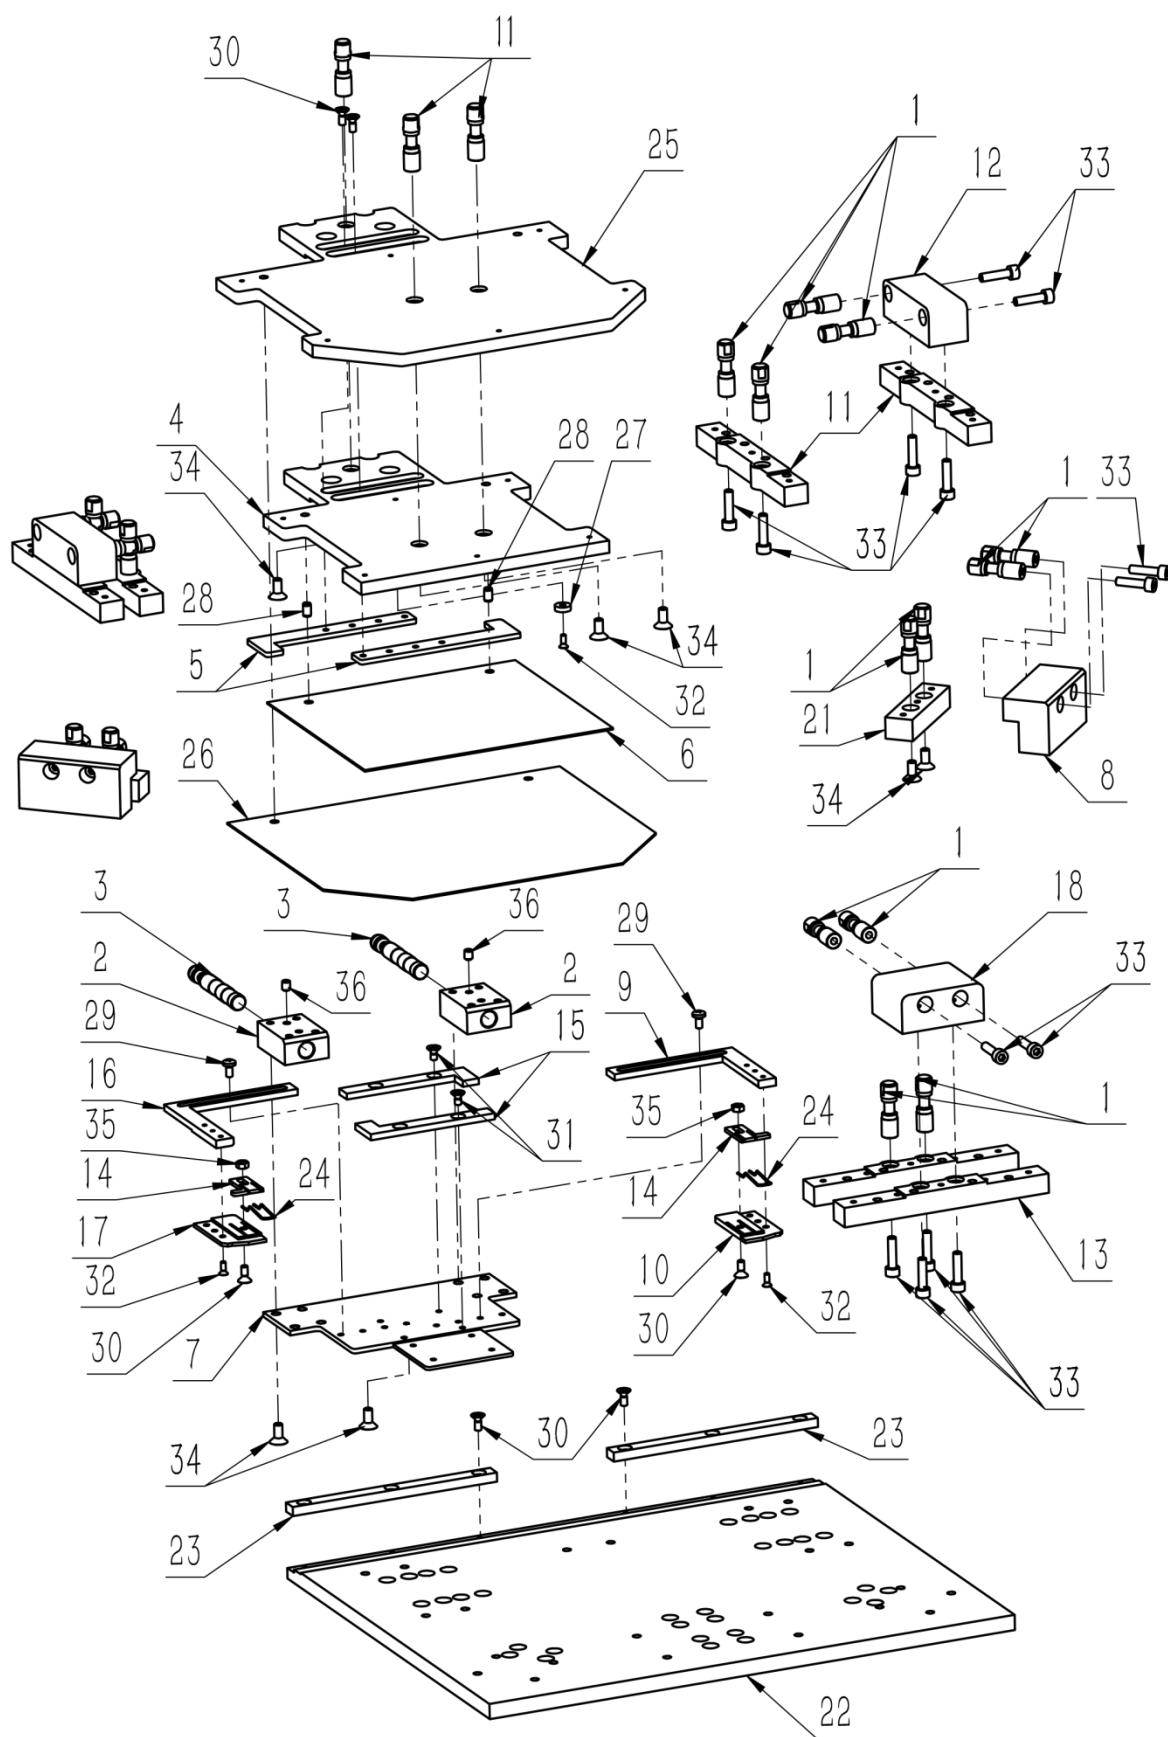

17、简易模具组件(选配)

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100260100500	快换轴 A	26
2	02100260101100	袋模快速换块	2
3	02100260101200	快速换模轴	2
4	02100261000100	上压框底板	1
5	02100261000200	上压框左右调节板	2
6	02100261000300	上压框贴板	1
7	02100261000400	袋模连接板	1
8	02100261000500	侧折片大码座	2
9	02100261002500	袋模挂耳调节板 3	1
10	02100261000700	袋模挂耳安装板 1	1
11	02100261000800	右折刀座	2
12	02100261000900	右折刀大码座	1
13	02100261001000	下折刀座	2
14	02100261001100	挂耳片	2
15	02100261001200	挂耳调节限位板	2
16	02100261002600	袋模挂耳调节板 4	1
17	02100261001400	袋模挂耳安装板 2	1
18	02100261001500	下折刀片大码座	1
19	02100261001600	左折刀座	2
20	02100261001700	左折刀大码座	1
21	02100261001800	普通左右下折片座	2
22	02100261001900	模具工装板	1
23	02100261002000	模具限位板	2
24	02100261002100	夹紧钢丝	2
25	02100261002200	上压框底板(大码)	1
26	02100261002300	上压框贴板(大码)	1
27	050201201006	磁铁	12
28	050201203009	圆柱销 5X8	26
29	060201000013	十字槽盘头螺钉 M4X8	4
30	060201000015	十字槽沉头螺钉 M4X10	8
31	060201000015	十字槽沉头螺钉 M4X8	4
32	060201000036	十字槽沉头螺钉 M3X8	6
33	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5X20	22
34	060203000111	内六角沉头螺钉 M5X12	9
35	060301000007	六角螺母 M4	2
36	060204000017	内六角平端紧定螺钉 M5×6	4


18、超小码伸缩模组件（选配）

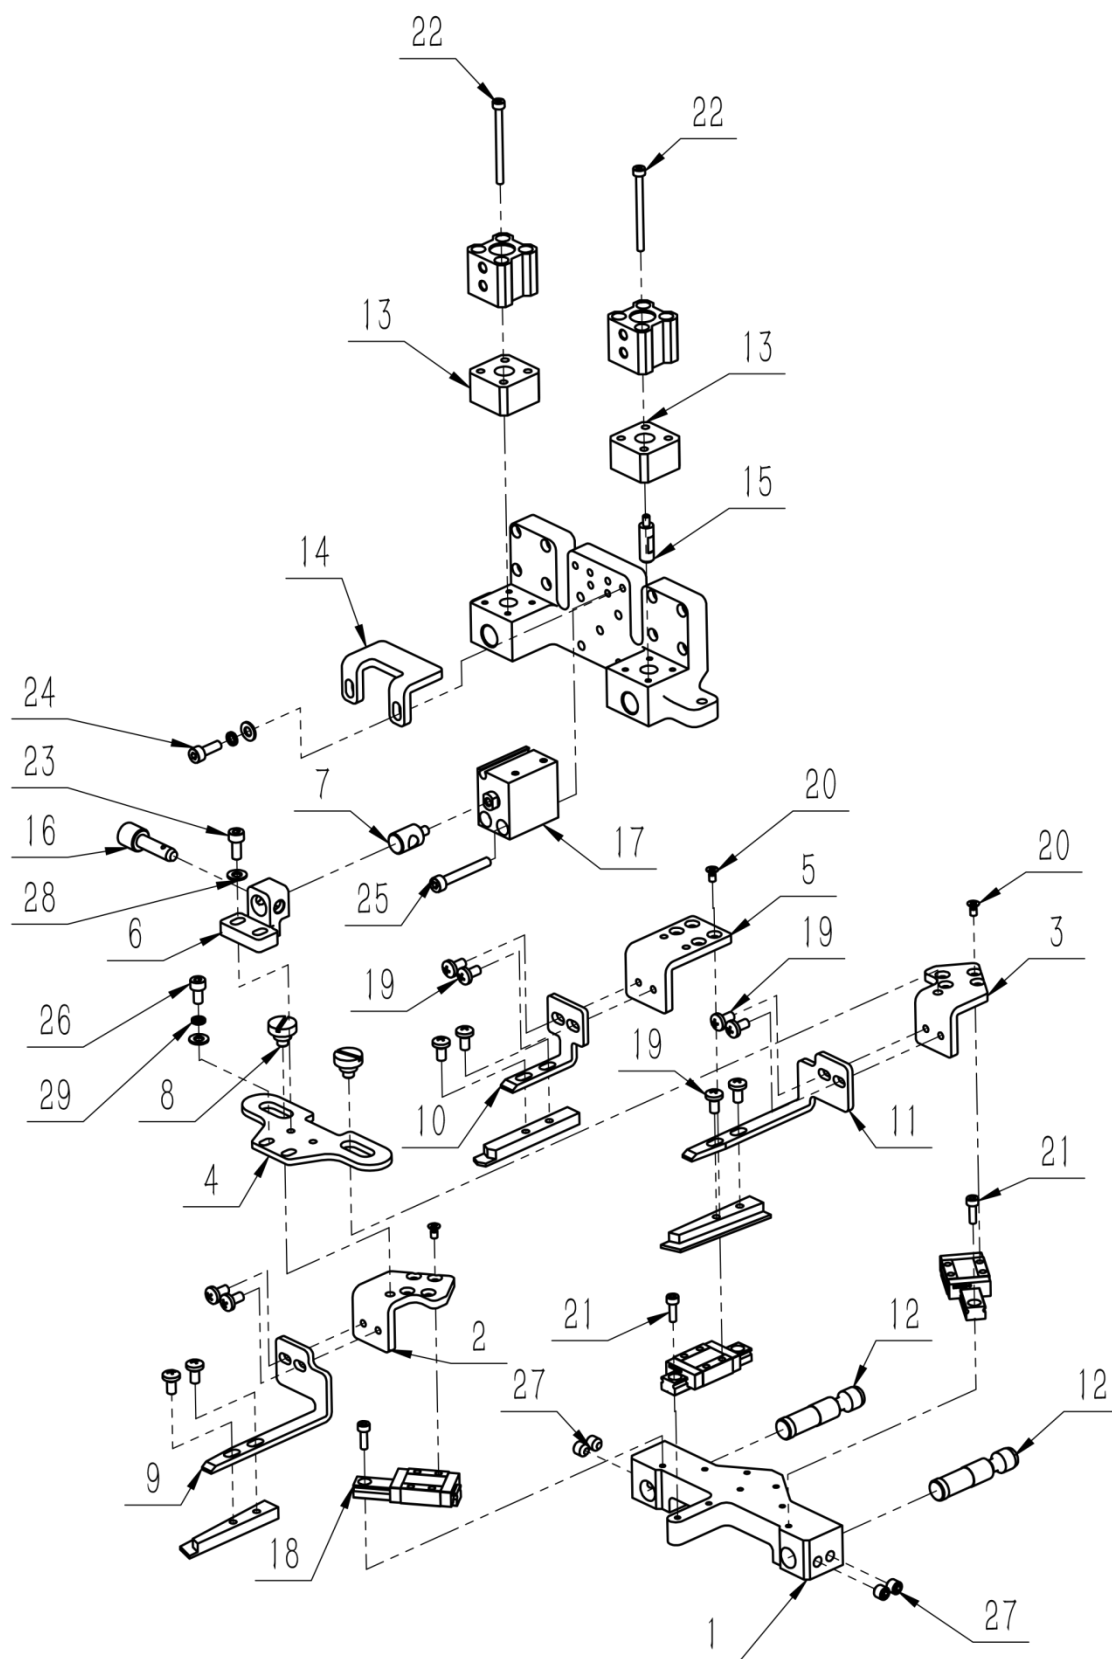

18、超小码伸缩模组件（选配）

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100260501900	超小码伸缩模底板	1
2	02100260502000	超小码左导轨板	1
3	02100260502100	超小码右导轨板	1
4	02100260502200	超小码驱动板	1
5	02100260502300	超小码中导轨板	1
6	02100260502400	超小码气缸前座	1
7	02100260502500	超小码快换轴插销	1
8	02100260502600	驱动导向轴	2
9	02100260502700	超小码左压板	1
10	02100260502800	超小码中压板	1
11	02100260502900	超小码右压板	1
12	02100260503000	超小码快换轴	2
13	02100260503100	超小码快换气缸垫块	2
14	02100260503200	超小码二段气缸限位板	1
15	02100260503300	超小码换模顶柱	2
16	050200305002	球头锁紧销 BLPF6-15	1
17	050201115431	气缸 CDUJS16-10D	1
18	050201404138	直线导轨	3
19	060201000013	十字槽盘头螺钉 M4X8	12
20	060201000023	十字槽沉头螺钉 M3×6	12
21	060202000022	内六角圆柱头螺钉 M3X10	9
22	060202000032	内六角圆柱头螺钉 M3×40	8
23	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4X10	2
24	060202000040	内六角圆柱头螺钉 M4X12	2
25	060202000046	内六角圆柱头螺钉 M4X30	2
26	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4×8	2
27	060204000022	内六角凹端紧定螺钉 M6×6	4
28	060401000013	平垫圈 Φ4X10X1	6
29	060402000002	标准型弹性垫圈 4	4


19、小码顶柱组件（选配）

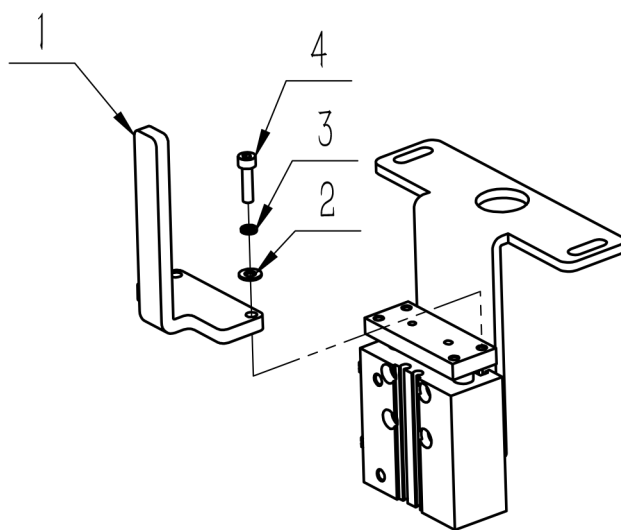

19、小码顶柱组件(选配)

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100260603200	前顶柱	1
2	060401000013	平垫圈 $\Phi 4 \times 10 \times 1$	2
3	060402000002	标准型弹性垫圈 4	2
4	060202000043	内六角圆柱头螺钉 M4X16	2

20、H 款折边器手动调节组件（选配）

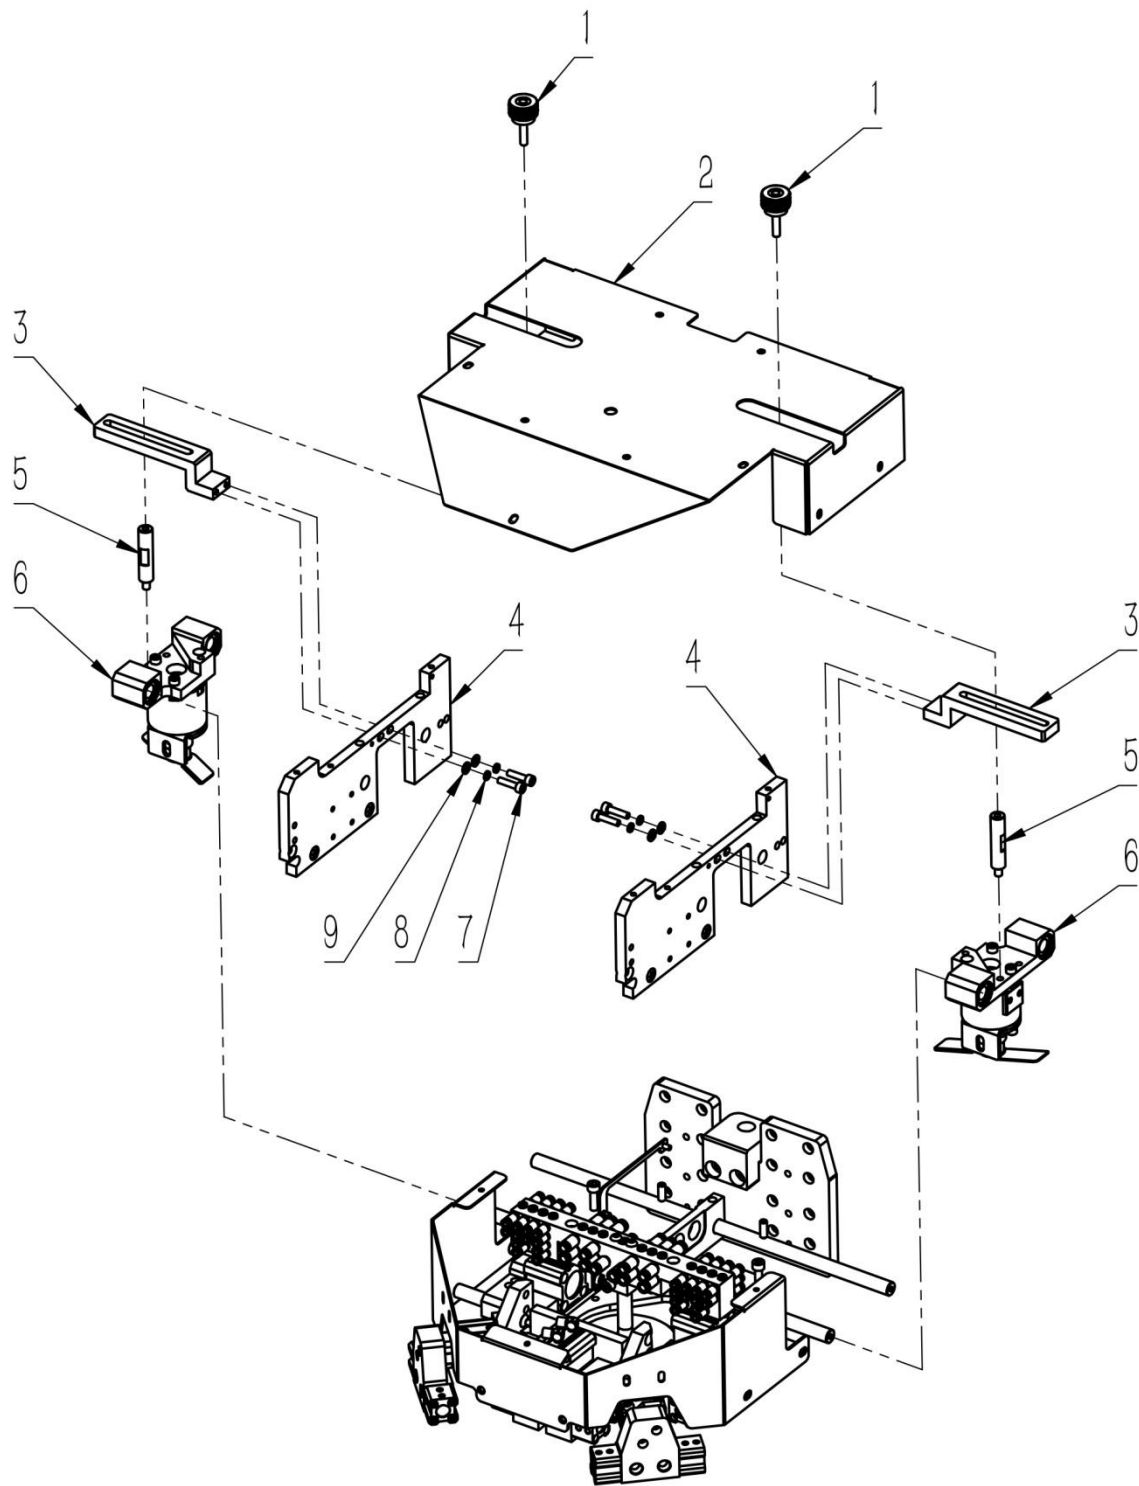

20、H 款折边器手动调节组件（选配）

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	050200905007	塑料固定旋钮	2
2	02100261200500	折边器上罩	1
3	02100261200300	撇角手动调节板	2
4	02100261200400	撇角手动调节柱	2
5	02100261200200	撇角气缸座	2
6	02100261200100	折边器左右拼板	2
7	060401000016	圆形平垫圈 $\Phi 5 \times 10 \times 0.8$	4
8	060402000003	标准型弹性垫圈 5	4
9	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5X20	4